

Philips SoundHub
Domáce kino

3D Blu-ray

Vhodné pre iPod/iPhone

SoundHub

HTS3261



Dokonalá čistota zvuku pre filmy a hudbu

Posadnutí zvukom

S týmto kompaktným 3D domácom kinom s prehrávaním diskov Blu-ray si začnete v obľúbených filmoch a hudbe vychutnávať každý zvukový detail. Kužele reproduktorov na báze minerálov, ktoré sú vstavané do jeho reproduktorov, zabezpečia dokonalú čistotu každého zvukového detailu.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Kužele reproduktorov na báze minerálov prinášajú čirý zvuk
- Zosilňovač triedy D prináša skutočne dynamický a čistý zvuk
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
- Kompaktný dizajn vhodný pre televízor s plochou obrazovkou

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom televízora
- Music iLink umožňuje vychutnávať hudbu zo zariadenia iPod/iPhone/MP3
- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania



PHILIPS
sense and simplicity


Hlavné prvky

Kužele reproduktorov na báze minerálov




Kužele reproduktorov na báze minerálov prinášajú číry zvuk

Zosilňovač triedy D

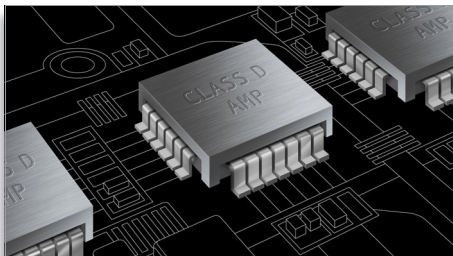

Zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál, ktorý potom digitálne zosilní. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vytvorí v ňom výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane vyššej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% účinnosť v porovnaní s bežnými zosilňovačmi AB. Táto vysoká účinnosť umožňuje vytvoriť výkonný zosilňovač s malými rozmermi.

Dolby TrueHD a DTS-HD

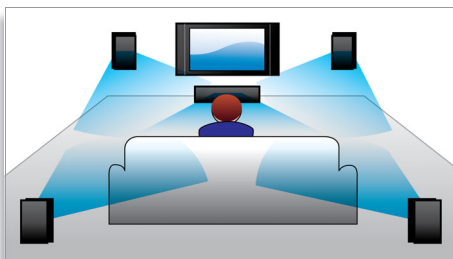

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova


nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Výkon 400 W RMS



Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dotykový panel na ovládanie prehrávania

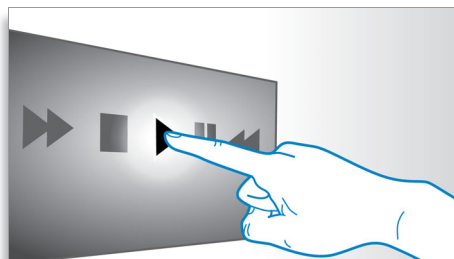

Ovládanie cez intuitívny dotykový panel umožňuje ovládanie hlasitosti a iných možností prehrávania jednoduchým stlačením dotykových ovládacích prvkov na prednom paneli.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D.

Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu displejov s rýchlym prepínaním, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká obraz vo Full HD 3D. Premiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Smart TV



Systémy domáceho kina Philips s funkciou Smart TV vám ponúkajú množstvo vylepšení, vrátane Net TV, DLNA a diaľkového ovládania MyRemote. Net TV prináša do vášho televízora široké spektrum online informácií a zábavy. Stačí vybrať Net TV v ponuke Doma a môžete začať s prehliadaním služieb ako napríklad požičovne videí na požiadanie* s najhorúcejšími filmovými novinkami v rozlíšení HD či funkciu Catch-up TV. S funkciou DLNA získate jednoduchý prístup k fotkám, hudbe a filmom v počítači z pohodlia vášho gauča. Neviete, kam ste položili diaľkové ovládanie? Nevadí, vďaka aplikácii Philips MyRemote môžete prepínať domáce kino prostredníctvom svojho inteligentného telefónu alebo počítača tablet PC.

Technické údaje

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, Wi-Fi USB adaptér WUB1110
- Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové ovládanie, CVBS videokábel, FM anténa, Kábel Music iLINK, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Kompatibilné televízory Philips*

- Séria 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Služba Net TV
- Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Konektory reproduktora Easy-Fit, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC, Zásuvka Wi-Fi USB

Vybavenie a vlastnosti

- Easy Link: Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel, Typ obsahu, Deep Color

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 315 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,6 kg
- Satelitný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnosť satelitného reproduktora: 0,55 kg
- Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 4 m
- Subwoofer (Š x V x H): 123 x 307 x 369 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,8 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 550 x 393 x 275 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 9 kg

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 3 ohm

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 75 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Správy, Movie (Film), Hudba, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Funkcia Dolby Virtual Speaker, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 100 W x 2
- Výstupný výkon subwoofera: 200 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 400 W

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania
2012-05-15

Verzia: 4.3.6

12 NC: 8670 000 71825
EAN: 87 12581 58160 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými televízormi Philips.

* Bližšie informácie nájdete na stránke www.philips.com/blu-ray