




Philips
Mini-Stereoanlage

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, UKW

BTM2585

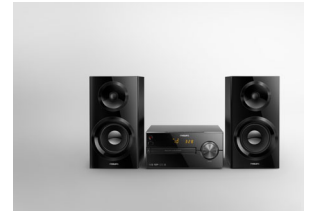

Mehr Leistung für satte Klänge

Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth oder von MP3-CD und CD-R/W auf dem Philips Mikrosystem wieder. Bassreflex-Lautsprecher sorgen für dramatische Bässe, und mit einer maximalen Ausgangsleistung von 80W genießen Sie satte Klänge.

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Digitale Sound-Kontrolle
- 80 W RMS maximale Ausgangsleistung

Einfache Bedienung

- Für eine einfache, erneute Verbindung ist Bluetooth immer im Standby-Modus
- Schnelles und effizientes Laden über USB für Ihr Smart-Gerät
- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

PHILIPS


Besonderheiten

Streamen Sie Musik über Bluetooth™



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Bluetooth-Standby

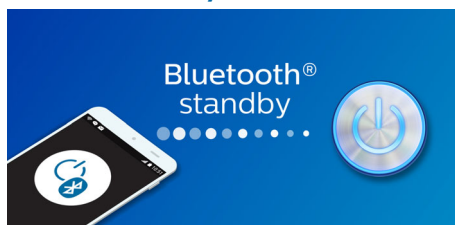

Nachdem Ihr Smart-Gerät angeschlossen wurde, kann das Philips Musiksystem mithilfe der Bluetooth-Funktion Ihres Smart-Geräts aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden. Dadurch wird ebenfalls die Bluetooth-Quelle aktiviert, sodass Sie jederzeit schnell und einfach Musik streamen können.

Schnelles Laden über USB



Der USB-Anschluss ist für mehr als nur die Musikwiedergabe geeignet. Das intelligente USB-Energiemanagementsystem ermöglicht einen Schnell-Ladestrom mit 2 A, damit Sie Ihr Smart-Gerät schnell aufladen können, wenn sich das Musiksystem im Standby-Modus befindet.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe



Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Sound-Kontrolle

Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klingerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Daten

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Stopp, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Programmwiedergabe

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

Ton

- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 80 W
- Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung

Lautsprecher

- Lautsprecher: 100 mm Woofer, Kalotten-Hochtöner
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- Bluetooth
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Audioeingang (3,5 mm)
- USB: USB-Host, max. Aufladung mit 2 A

Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Displaytyp: LED-Display
- Lademechanismus: Fach

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW-Antenne
- Fernbedienung: 21-Tasten-Fernbedienung
- Kurzanleitung

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Abmessungen

- Breite des Hauptgeräts: 220 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 104 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 231 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 140 x 185 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 260 mm
- Verpackungsbreite: 383 mm
- Verpackungshöhe: 348 mm
- Verpackungstiefe: 358 mm
- Bruttogewicht: 7,5 kg
- Nettogewicht: 5,3 kg



Ausstellungsdatum
2018-02-12

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 48853
EAN: 48 95185 63157 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com