




Philips
Hordozható MP3-CD
lejátszó

EXP5463

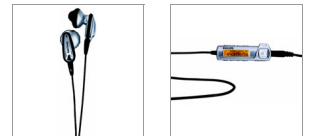

Nagyon vékony és masszív kialakítás

töltőegységgel és hordható távirányítóval

Az egyedülálló gumi-fém ajtóval rendelkező, nagyon vékony és masszív eXp5463 MP3-CD lejátszó lenyűgözi érzékeit. Több mint 80 óra nonstop MP3 és WMA zene. Élvezze a tökéletes kényelmet az LCD kijelzős távirányítóval és a mellékelt töltőegységgel.

Teljes MP3-CD élmény

- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
- Élvezze MP3 és WMA számait

A városi ember ritmusára terveztük

- Kompakt és kényelmes töltőtartó
- Szupervékony ház, egyedülálló gumi-fém ajtóval
- Hordozható LCD háttérfényű távvezérlő ID3 címkével

Non-stop zene

- Magic ESP™ az rázkódásmentes zenéért
- Merüljön el akár 80 órányi zenében

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok**Hang**

- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hangkiemelés: Digit. dinam. mélyhangkiemelés
- Hangerőszabályzó: digitális
- Akusztikus visszajelzés
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 mW

Hanglejátszás

- Adathordozók lejtása: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejtési módok: 50 darab programozható műsorszám, Gyors előre/visszaugrás, Tartás, Következő/előző album keresés, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/album/ mind, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Album/összes véletlenszerű lejtása
- Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
- Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45 másodperc
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 tag támogatás
- MP3 bitviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Távvezérlő: Viselhető LCD távvezérlő
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Borostyánsárga

- Tartó/Dokkolóegység
- Töltésjelző
- **Javaslatok:** album neve, album száma, művész neve, akkumulátor állapota, CD funkciók, DBB, ESP, fájl neve, dallamcímek, idő, Műsorszám

Tartozékok

- Távvezérlő: AY3802 (LCD RC)
- Váltóáram/egyenáram adapter: AY3162 (400 mA)
- Tartóegység: AY4106 töltőegység
- Fejhallgató: SBC HE570/77S
- Elemek: AY3363 (Ni-MH újratölthető)
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, AA elemajtó

Méretetek

- **Burkolat:** Hóálló törzs
- **Fődoboz mérete:** 254 x 175 x 250 mm
- **Fő kartondoboz súlya:** 3 kg
- **Fő kartondoboz mennyisége:** 3
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 238 x 80 x 149 mm
- **Csomagolás típusa:** D-doboz
- **Termék méretei (sz x mé x ma):** 137 X 137 X 18 mm
- **Termék súlya:** 0 18 kg

Áram

- **Akkus játékidő (WMA):** 80 óra (2x AA elem + 2 akku)
- **MP3-CD lejtési idő elemmel:** 80 óra (2x AA elem + 2 akku)
- **akkus játékidő CD:** 50 óra (2x AA elem + 2 akku)
- **Akku típusa:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Újratölthető

Termékkijelölések**Töltőtartó**

Egyszerűen és kényelmesen újratöltheti a CD-lejátszót a kompakt és hordozható töltőtartó dokkoló segítségével. Bármilyen asztalon elfér, és bárhová állítható. A váltóáram/egyenáram (AC/DC) adapternek a töltőtartóra csatlakoztatásakor a LED-kijelző vörös színnel jelzi, hogy a CD-lejátszó töltés alatt áll. Amikor a lejátszó akkumulátora feltöltött állapotba kerül, a LED színe zöldre vált. A lejátszó most már teljesen feltöltött állapotban van, és Ön ismét élvezheti a zenét.

Magic ESP™

A Magic Electronic Skip Protection™ biztosítja az rázkódásmentes zenét akkor is, ha az MP3-CD lejátszó rázkódik. Az ilyen eszközökben egy elektronikus tároló van, amely olyan formátumokat tud tárolni, mint az MP3, WMA és CDDA. A lejtés alatt a zene folyamatosan a tárolóba kerül. Ha az eszköz rázkódik, a tárolóban lévő zenét játssza le, amíg a lézernem nem sikerül arra a pontra fókuszálnia, ahol a rázkódás bekövetkezett, és ahonnan a tároló feltöltését folytatja. A Magic Electronic Skip Protection™ hosszan tartó rázkódás elleni védelmet kínál, a digitális audio fájl bit mélységétől függően.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 6.0

12 NC: 9073 101 01736
EAN: 87 10895 87015 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

* 64 kbps WMA kódolással számolva.