

PHILIPS

Telefono cordless con segreteria

Segreteria telefonica da 25
minuti

Display 1,6"/retroill. ambra

Ricevitore con vivavoce

D2651B



Vivavoce per parlare in libertà

L'eccezionale riproduzione audio consente di parlare in vivavoce in tutta libertà senza dover tenere il telefono all'orecchio. Un vero dispositivo plug & play con menu intuitivo e segreteria telefonica integrata, rende il telefono davvero semplice.

Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

Design semplice e accattivante

- Display grafico di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione
- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce
- Menu in più lingue locali
- Tasti di scelta rapida programmabili per una composizione veloce
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- Messaggio fino a 25 min. sulla segreteria telefonica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio nitido

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba

In evidenza

Display grafico da 4,1 cm (1,6")


Display grafico di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

Test audio avanzati



La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; in tal modo, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, al fine di conseguire una perfetta riproduzione vocale sia dal ricevitore che in vivavoce.

ID chiamante*

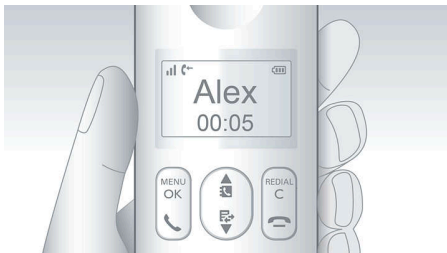

A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

Ricevitore con vivavoce




La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Menu in lingue locali




Configurazione, navigazione e controllo facili con il menu intuitivo disponibile in varie lingue.

Impugnatura antiscivolo

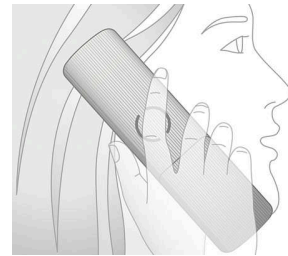

La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Struttura dell'antenna ottimizzata

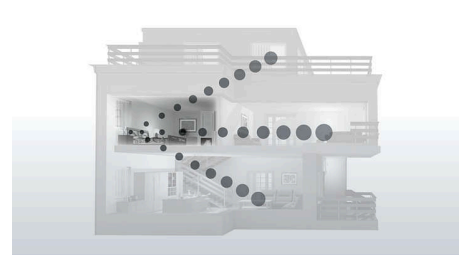

La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

In evidenza

Tasti di scelta rapida programmabili



Ora chiamare le persone care è più facile che mai. Con la semplice composizione one-touch, non dovrai mai cercare il numero di nuovo. Puoi programmare fino a un massimo di 2 tasti per le chiamate istantanee.

Durata in conversazione: 16 ore



Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Fino a 25 min di registrazione



Messaggio fino a 25 min. sulla segreteria telefonica

Specifiche

Audio

Controllo del volume sul ricevitore
Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche

Funzioni utili

Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
Tasti della base: Tasto cercapersone, Controllo del volume, Tasti segreteria telefonica
Telefono con vivavoce: per parlare liberi
Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
Indicazione forza segnale
Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
Visualizzazione di data e ora
Funzionalità a più basi: 1
Indicazione della carica della batteria
Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
Blocco tastiera
Accensione/spengimento tono tasti
Riaggancio automatico
Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
Fino a 180 ore di autonomia in standby
Tempo di ricarica: 8 ore
Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m

Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
Impugnatura antiscivolo: ruvida con disegno circolare

Potenza

Capacità delle batterie: 550 mAh
Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
Consumo energetico: < 0,75 W

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 13.6 cm
Tipo di imballaggio: Cartone
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
Larghezza: 18.5 cm
Profondità: 6 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
EAN: 48 95229 12597 1
Peso lordo: 0.405 Kg
Peso netto: 0.329 Kg
Tara: 0.076 Kg

Immagine/Display

Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
Colore retroilluminazione: Arancione
Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga numerica + icone
Retroilluminazione: sì

Segreteria telefonica

Tempo registrazione: Fino a 25 minuti
OGM preregistrati
Contatore messaggi base: LED (arancione chiaro)
Microfono sulla base
Controllo della segreteria telefonica:: dalla base o dal ricevitore

Capacità memoria

Voci registro chiamate: 20 voci
Rubrica: 50 nomi e numeri
Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
Rubrica nella base

Sicurezza

Crittografia della trasmissione: sì

Valore SAR

Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

Modalità Full ECO (NEMO)
Eco+

Funzioni di rete

Compatibile: GAP

