

Philips
DVD Home Theater
System

DivX Ultra

HTS3100



Gør oplevelsen bedre

med surround-biograflyd

Dette elegante og kompakte, fuldt digitale Home Entertainment System gengiver praktisk talt ethvert diskformat med Dolby eller DTS-multikanals lyd i høj kvalitet. Så slap af, og fordyb dig helt i film og musik derhjemme.

Spil det hele

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW og Windows Media™ Audio

Hurtig og nem opsætning

- Easy-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning


Fantastisk audio- og videokvalitet

- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- Wide Spectrum-højtalersystem for virkelighedstro lyd

PHILIPS

Vigtigste nyheder

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

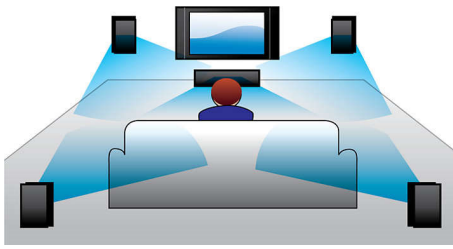

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II frembringer surround-lyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

Wide Spectrum-højtalersystem

Wide Spectrum-højtalerne dækker hele det hørbare frekvensområde for at kunne opfange og gengive lyden på en mere virkelighedstro måde. Da hele lydområdet bliver gengivet med én enkelt driver, minimeres påvirkning af lyd kvaliteten i forbindelse med fase- og tidsmæssig forvrængning.

12-bit/108 MHz videobehandling



En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

Multiformat-film med DivX

Multiformat-afspilning gør det muligt at afspille de fleste disk-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

DivX Ultra-certificeret



Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere

og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporsprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.


Musik: Windows Media™ Audio

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Picture CD med MP3-afspilning

Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærm-menu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.

Easy-fit™-stik

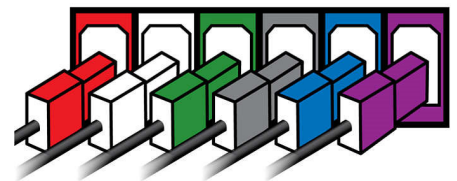

Farvekodede stik er en enkel og brugervenlig løsning, så du kan slutte højtalerne og subwooferen til centerenheden i Home Entertainment-systemet ved blot at sætte stikkene i de tilsvarende farvede bøsninger bag på centerenheden.

Specifikationer

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Udgangseffekt (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-indstillinger: Action, Koncert, Drama, Sci-Fi, Rock, Classic, Jazz, Digital
- Signal/støjforhold: >65 dB
- Udgangseffekt (RMS) total: 200 W

Højttalere

- Frekvensområde for centerhøjttaler: 120-20.000 Hz
- Centerhøjttaler: Magnetisk afskærmet
- Satellithøjttaler: Magnetisk afskærmet front
- Centerhøjttaler-enheder: 3" Full-Range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 120-20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 30 - 120 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 8 ohm
- Satellithøjttalerenheder: 3" Full-Range basenhed
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog lyd venstre/højre ind, SCART1 (CVBS, S-Video/RGB ud), FM-antenneindgang, MW-antenne, TV ind (lyd, phono)

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Faste kanaler: 40

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, SCART-kabel, FM/MW-antenne, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis

Mål

- Centerhøjttalers dybde: 69 mm
- Emballagens dybde: 414 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 11,4 kg
- Centerhøjttalers højde: 99 mm
- Emballagens højde: 275 mm
- Højde: 54 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,72 kg
- Centerhøjttalers bredde: 239 mm
- Emballagens bredde: 742 mm
- Dybde: 327 mm
- Vægt: 2,64 kg
- Surround-højttalers bredde: 97,5 mm
- Surround-højttalers højde: 191 mm
- Surround-højttalers dybde: 71 mm
- Subwoofers vægt: 3,5 kg
- Surround-højttalers vægt: 0,56 kg
- Subwoofers dybde: 339 mm
- Subwoofers højde: 266 mm
- Subwoofers bredde: 194 mm

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Billede/display

- D/A-konverter: 12 bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Video-upsampling

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW
- Diasshow: med musik (MP3)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD-R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Videotilstand), SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 3.0.8

EAN: 87 10895 93979 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com