

Philips
Open-ear vezeték nélküli
fejhallgató gyerekeknek

Open-ear vezeték nélküli
fejhallgató

Csontvezetékes
Alkalmazás alapú szülői felügyelet
IPX5 védetség víz ellen

TAK4607PP



Játékhoz tökéletes

Ez a nyitott kialakítású, vezeték nélküli fejhallgató lehetővé teszi, hogy gyermekei mindent halljanak. A Philips alkalmazással korlátozhatja a játékidőt és a hangerőt. A biztonságos, jól illeszkedő kialakításnak és az állítható fejpántnak köszönhetően a fejhallgató a gyermekével együtt növekszik, és soha nem esik le játék közben!

Bármikor rendelkezésére áll

- Belső mikrofonnal rendelkezik az online órákhoz vagy játékhoz
- 5 órányi lejátszási idő
- IPX5 védetség víz ellen

Mókás. Menő. Biztonságos a fiatal fülek számára.

- Open-ear kialakítás a teljes körű figyelem jegyében
- A szülők a Philips alkalmazáson keresztül korlátozhatják a hangerőt és a lejátszási időt

Sok órányi kényelmes játékidő

- Az állítható fejpánt lehetővé teszi, hogy a fejhallgató gyermekéhez igazodjon
- Kényelmes, open-ear kialakítás

PHILIPS

Open-ear vezeték nélküli fejhallgató gyerekeknek

Open-ear vezeték nélküli fejhallgató Csontvezetéses, Alkalmazás alapú szülői felügyelet, IPX5 védetség víz ellen

Fénypontok

Kényelmes, open-ear kialakítás



A gyerekek mindig mozgásban vannak! E könnyű fejhallgatók fülpárnái közvetlenül a gyermek füle előtt nyugszanak, így akár játszanak, akár online órán vesznek részt, akár zenét hallgatnak, a fejhallgató biztonságos és kényelmes marad.


Open-ear kialakítás



Ezek a fejhallgatók csontvezetéses technológiát használnak, hogy a gyerekek hallják a zenét, az

órákat vagy a játékokat. Ez lehetővé teszi, hogy a fejhallgató fülpárnái a fül előtt helyezkedjenek el - így biztosítva, hogy gyermeke mindent halljon, ami körülötte történik.

Szülői felügyelet

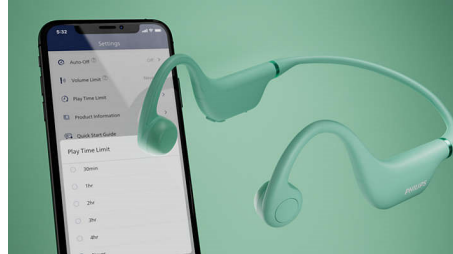

A Philips alkalmazással egyszerűen korlátozhatja a hangerőt és a lejátszási időt. A fejhallgató decibel szintje 85dB-ra van korlátozva, de az érzékenyebb fülek számára alacsonyabbra is beállítható. Állítsa be a játékidőt nap vagy hét szerint, és egy hangjelzés emlékezteti a gyerekeket, ha lejárt az idő!

5 órányi lejátszási idő

Ez a nagyszerű fejhallgató 5 órányi játékidőt biztosít. Könnyű, kényelmes kialakításuknak köszönhetően gyermekei boldogan tölthetik

TAK4607PP/00

játékidejüket kedvenc zenéjük hallgatásával vagy a hívások fogadásával!

Belső mikrofon

A fejhallgató belső mikrofonnal rendelkezik, amely kizárja a környezeti háttérzajokat, így akár játszanak a gyerekek, akár online órán vesznek részt, akár telefonon beszélnek veled - a hangjuk mindig kristálytisztaság lesz!

IPX5 védetség víz ellen

Az IPX5 védetségű besorolásnak köszönhetően bármilyen időjárási körülmények között játszhat a szabadban! A fejhallgató fröccsenésálló, és egy kis eső vagy izzadság sem zavarja, így nem kell aggódnod!

Állítható fejpánt

A fejhallgató fejpántja rugalmas és állítható. Ez azt jelenti, hogy a fejhallgató kényelmesen illeszkedik majd gyermeke fejéhez, ahogy nő! A 4-12 éves korosztály számára tökéletes eszköz lesz a gyerekek számára a hallgatáshoz, a tanuláshoz és a játékhoz!

Open-ear vezeték nélküli fejhallgató gyerekeknek

Open-ear vezeték nélküli fejhallgató Csontvezetéses, Alkalmazás alapú szülői felügyelet, IPX5 védetség víz ellen

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 150–16 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 13,2 mm
- Impedancia: 12 ohm
- Maximális terhelhetőség: 200 mW
- Érzékenységi: 83 dB (1 kHz-en)
- Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5,2
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Támogatott kodekek: SBC
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 19,5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 18,4 cm
- Bruttó tömeg: 0,9 kg
- Magasság: 20,5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12693 7
- Nettó tömeg: 0,165 kg
- Táratömeg: 0,735 kg

Kényelem

- Hangerőszabályzás
- Vízálló kialakítás: IPX5
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Gomb
- Hangerő-korlátozás (max. 85 dB)

Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 1 db
- Zenelejátszási idő: 5 óra
- beszélgetési idő: 4 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Akkumulátor tömege (összesen): 5,5 g

- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 200 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 80 hr
- Akkumulátor típusa (hallgató): Litium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 19,5 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 17 cm
- Mélység: 6 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 12693 0
- Bruttó tömeg: 0,239 kg
- Nettó tömeg: 0,055 kg
- Táratömeg: 0,184 kg

Termék méretei

- Magasság: 12,61 cm
- Szélesség: 10,35 cm
- Mélység: 4,54 cm
- Tömeg: 0,029 kg

Tartozékok

- Egyéb: 1 db puha hordzacskó
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Fül dugó: 1 pair
- Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

- Szín: Lila
- Fülhöz illeszkedő: Csontvezetéses
- Fülbe illeszkedő típus: Nyitott kialakítás

Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic
- ENC mikrofon

UPC

- UPC: 8 40063 20268 9



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.1.2

EAN: 48 95229 12693 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.

* Az EN 50332 szabvánnyal összhangban a hangerő 85 dB-re van korlátozva a biztonságos zenehallgatás érdekében.