



Philips
Dinamik Bas
Kuvvetlendirme özelliğine
sahip CD Soundmachine

DAB
CD
kaset

AZB600

Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Bu basit ve taşınabilir ses sistemiyle kasetlerinize yeniden hayat verin. DAB radyo desteği ve çok türde CD oynatma özelliği sayesinde hem yeni hem eski müziklerinizi en iyi kalitede dinleyin

Mükemmel ses deneyimi

- Eksiksiz radyo deneyimi için DAB+, DAB ve FM
- CD, CD-R ve CD-RW diskleri çalar
- Otomatik durdurmalı kasetçalar

Kullanım kolaylığı

- 20 parçalık programlanabilen CD
- Kişiselleştirilmiş müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

Zengin ve net ses

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme


PHILIPS

Özellikler

DAB+, DAB ve FM

DAB+/DAB (Dijital Ses Yayını) dijital radyo, FM analog iletimine ek olarak karasal vericiler yoluyla çalışan yeni bir radyo yayını yöntemidir. Dinleyicilere net ve parazitsiz bir ses kalitesiyle daha fazla seçenek ve bilgi sunar. Bu teknoloji, alıcının bulabildiği en güçlü sinyale kilitlenmesini sağlar. DAB+ veya DAB dijital istasyonları sayesinde, frekansların hatırlanmasına gerek yoktur ve ayarlar istasyon adlarına göre yapılır, böylece hareket halindeyken yeniden ayar yapmaya gerek kalmaz.

Otomatik durdurmalı kasetçalar

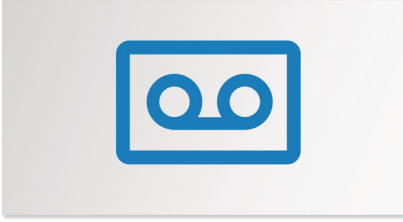

Otomatik durdurmalı kasetçalar

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme



açılabilir, böylece ses düzeyini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

CD Rasgele Çalma/Tekrarlama



"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza yardımcı olur. En sevdiğiniz şarkıları müzik çalarınıza yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya "Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik deneyimi yaşamamanın keyfini çıkarın.

SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

Teknik Özellikler

Müzik Çalma

- Yükleyici Tipi: Üst
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça Arama, Tekrar Çalma, Rastgele Çalma
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20
- Kasetçalar sayısı: 1
- Kaset Teknolojisi: Mekanik

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM Stereo
- Anten: FM Anteni
- DAB/DAB+: Bilgi ekranı, Menü, Akıllı tarama
- RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon Adı

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 1W
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlör çapı: 3"
- Ses Seviyesi Kontrolü: dönen

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Kullanılabilirlik

- Ekran Tipi: LCD

Bağlantı

- 3,5 mm stereo hat girişi: (SES GİRİŞİ)

Güç

- Pil tipi: LR14
- Pil voltajı: 1,5 volt
- Pil sayısı: 6
- Şebeke elektriği: 220V - 240V

Aksesuarlar

- Güç kablosu
- Garanti: Garanti belgesi
- Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 326 x 275 x 158 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 300 x 240 x 133 mm
- Ağırlık: 2 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,4 kg



Yayın tarihi 2022-11-28

Sürüm: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 69 51613 99347 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com