

Philips
平板影院扬声器

蓝牙®
低音炮

HTL2000



为所有电视带来出色音质

此款飞利浦平板影院扬声器只需一根线缆即可为电视带来令人惊艳的音效！除电影外，还可以通过蓝牙以无线方式传输一流品质的音乐。

简约设计

- 外形低矮，非常适合放在电视前面
- 出众的内置音效，实现真正的简约，兼具外观整洁的优点

在观看电视或电影时享受饱满音质

- 外置低音炮，打造动感刺激的音效体验
- 低音反射扬声器产生更深沉、更震撼的低音
- 50W RMS 功率让影片和音乐呈现优质低音

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 蓝牙无线音乐传输
- 适用于电视、BD/DVD 播放机、游戏控制台和 MP3 播放器
- HDMI ARC 可获取您电视的所有声音
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐

PHILIPS

产品亮点

蓝牙



蓝牙是一种既稳定又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至其他蓝牙设备，在支持蓝牙的扬声器上随心所欲地播放智能手机、平板电脑或笔记本电脑（包括 iPod 或 iPhone）中喜爱的音乐。

适用于多种设备

适用于电视、BD/DVD 播放机、游戏控制台和 MP3 播放器

音频输入



借助音频输入接口，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到飞利浦


浦家庭影院系统，便可方便的从这些设备上播放音乐。将您的音频设备连接至音频输入插口，便可通过飞利浦家庭影院系统的出众音质享受您的音乐。

外形低矮



外形低矮，非常适合放在电视前面

低音反射系统

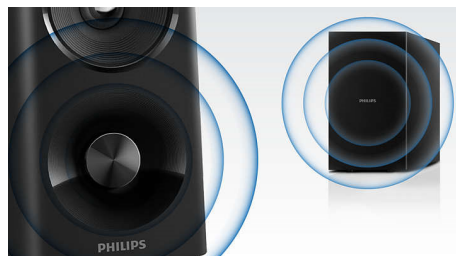

扬声器驱动器背后的音箱可将气流引导至内置于音箱中的声学调谐音孔，令低音节奏更加强劲有力，更具现场气氛。

出众的内置音效

出众的内置音效，实现真正的简约，兼具外观整洁的优点

外置低音炮



外置低音炮，打造动感刺激的音效体验

HDMI ARC

HDMI ARC 可获取您电视的所有声音

50W RMS 功率

50W RMS 功率让影片和音乐呈现优质低音

规格

声音

- 均衡器设置: 电影, 音乐
- 总功率 RMS @ 10% THD: 50 瓦

扬声器

- 扬声器类型: 与主装置集成在一起
- 低音炮驱动单元: 1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 每侧的扬声器驱动单元: 2 个 2 英寸全频低音扬声器
- 扬声器频率范围: 20-20K 赫兹
- 扬声器阻抗: 4 ohm

连接

- 集成连接: 蓝牙
- 背面连接: AUX 输入, HDMI 1.4 输出 (ARC), 重低音输出, 数字光学输入
- 侧面接口: 音频输入 (3.5 毫米)

功率

- 电源: 直流适配器: 18 伏, 2.5 安

包装尺寸

- EAN: 69 25970 71419 8

附件

- 随附的附件: 快速入门指南, 遥控器

设计

- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 850 x 60 x 60 毫米
- 重量 (含包装): 6.25 千克
- 主装置重量: 1.6 千克
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 230 x 230 x 350 毫米
- 低音炮重量: 3.15 千克



发行日期 2024-04-16

版本: 3.1.1

EAN: 69 51613 99029 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com