

Philips
SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze smalle
subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC en NFC
1 HDMI in en HDMI out ARC
Slechts 29,8 mm dun

HTL6145C



Krachtig geluid voor alle TV's

met slanke draadloze subwoofer

De Philips HTL6145C-soundbar combineert een flinterdun profiel met een donderend basgeluid. De ultraslanke subwoofer kan overal worden neergezet om de perfecte beleving te creëren.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
- Strak ontwerp van 2,98 cm
- Slanke draadloze subwoofer voor verticale en horizontale plaatsing

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit

Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dual reflex-systeem voor krachtig basgeluid
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- Eersteklas zachte dome-tweeters voor kristalhelder geluid
- Krachtig geluid (320 W)

PHILIPS

SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze smalle subwoofer Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 1 HDMI in en HDMI out ARC, Slechts 29,8 mm dun


Kenmerken

Dual reflex-systeem



De meeste subwoofers op de markt hebben een enkele baspoort en een enkele driver, maar voor groter en helderder basgeluid zijn twee baspoorten nodig. De grotere open ruimte die door twee baspoorten wordt gecreëerd, verhoogt de luchtstroom, waardoor vervorming wordt verminderd en tegelijkertijd meer basgeluid wordt geproduceerd. Met twee 6,5-inch drivers en twee baspoorten gaat het dual bass reflex-systeem de bas uit een gewone subwoofer ver te boven.


Eersteklas zachte dome-tweeters

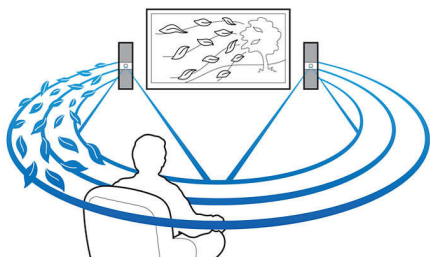

Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals het hoort te klinken en zoals de artiest of regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een actiefilm, musical of live-uitvoering is - getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. Philips home cinema-systemen met Crystal Clear Sound beperken de geluidsverwerking tot een minimum en behouden de zuiverheid van de oorspronkelijke audiocontent. Als

resultaat worden uw oren getraceerd op een grotere sonische accuratesse.

Bluetooth® (aptX® en AAC)

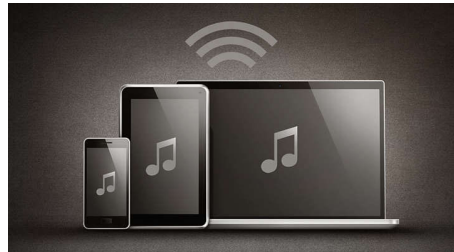

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen

NFC-technologie



Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

HDMI ARC

HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Strak ontwerp van 2,98 cm

Strak ontwerp van 2,98 cm


Eén HDMI in beschikbaar

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door

HTL6145C/12


de audio HDMI in-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

Virtual Surround Sound

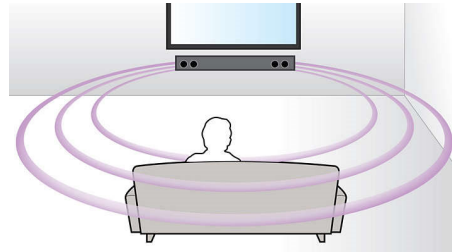

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Draadloze subwoofer

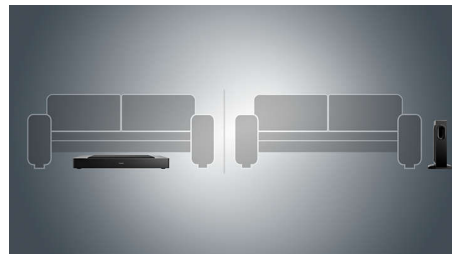

Slanke draadloze subwoofer voor verticale en horizontale plaatsing

Krachtig geluid (320 W)

6 neodymium-woofers en 2 eersteklas zachte dome-tweeters, die kristalheldere hoge tonen produceren, zorgen voor een hoge geluidskwaliteit. De totale uitvoer is 320 W, die wordt aangevuld door een krachtige 8-inch subwoofer van 220 W. De HTL6140 is niet alleen erg dun, het geluid klinkt ook zeer goed.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Virtual Surround Sound, Nachtstand
- Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 220 W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 100W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

Luidsprekers

- Subwoofer: 2 x 6,5-inch woofers
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass Reflex-systeem
- Drivers per SoundBar: 2 zachte dome-tweeters van 1 inch, 6 neodymium-woofers van 2 inch

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth APT-X, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, Audio-ingang van 3,5 mm, USB
- Draadloze verbinding: Bluetooth APT-X en AAC, Draadloze subwoofer

Omdoos

- EAN: 87 12581 72090 2
- Lengte: 110 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 40 cm
- Brutogewicht: 13.6 kg
- Hoogte: 23 cm
- Nettogewicht: 9.6 kg
- Gewicht van de verpakking: 4 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer,

Bediening via afstandsbediening

- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 23 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 110 cm
- Diepte: 40 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 72090 2
- Brutogewicht: 13.6 kg
- Nettogewicht: 9.6 kg
- Gewicht van de verpakking: 4 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 7.2 cm
- Breedte: 104.6 cm
- Diepte: 3 cm
- Gewicht: 1.47 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart, Wandbevestiging

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1046 x 71,6 x 29,8 mm mm
- Subwoofer (b x h x d): 730 x 83 x 330 mm

