



Philips  
5.1 home cinema

DVD  
USB 2.0



HTD5510

## Krachtig bioscoopgeluid met diep geluid

Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! Deze Philips home cinema levert krachtige Surround Sound van maar liefst 1000 W uit luidsprekers met twee baspijpen en Full HD 1080p met DVD-weergave geven home entertainment ongekende power.

### Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

### Nog meer genieten van al uw entertainment

- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler

### Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

# PHILIPS

## Kenmerken

### RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

### Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.


### DivX Ultra-gecertificeerd



Dankzij de ondersteuning voor DivX<sup>®</sup> kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-/

RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified<sup>®</sup> Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

### Dolby Digital

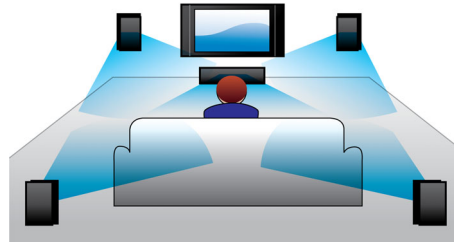

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

### EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

### Zichtbare luidsprekerdrivers



Zichtbare luidsprekerdrivers voor krachtige Surround Sound

### HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analogoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

### Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspelmak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.



# Specificaties

## Geluid

- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 4 x 166 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Nachtstand

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 satellietluidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150-20 k Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20 k Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video upscaling

## Videoweigave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Audioweigave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Stilstaande beelden weergeven

- Beeldverbetering: Roterend, Zoomen
- Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, BMP
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Audio in, Hi-speed USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, Composite video-uitgang (CVBS), AUX-IN-1

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer,

- Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40

## Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, 1 AAA-batterij, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde garantietafel

## Afmetingen

- Middenluidspreker (b x h x d): 223 x 100 x 80 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,65 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 90 x 185 x 82 mm
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,53 kg
- Achterluidspreker (b x h x d): 90 x 185 x 82 mm
- Kabellengte van de achterluidspreker: 7 m
- Gewicht van de achterluidspreker: 0,53 kg
- Subwoofer (b x h x d): 178 x 300 x 343 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Gewicht van de subwoofer: 3,66 kg

## Omdoos

- EAN: 87 12581 67787 9
- Brutogewicht: 9,6 kg
- Omdoos (L x B x H): 60 x 39,3 x 32,7 cm
- Nettogewicht: 8,4 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 1,2 kg

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 60 x 32,7 x 39,3 cm
- EAN: 87 12581 67787 9
- Brutogewicht: 9,6 kg
- Nettogewicht: 8,4 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 1,2 kg
- Type schap: Leggen

## Afmetingen van het product

- Kabellengte: 0 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 43,5 x 5,55 x 34 cm
- Gewicht: 3,1 kg



Publicatiedatum  
2016-03-22

Versie: 4.0.2

12 NC: 8670 001 00293  
EAN: 87 12581 67787 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.  
\* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.