



飞利浦 CarStudio
车载音响系统

蓝牙
iPod 和 iPhone 专用
USB

CarStudio

CEM5100

在车中体验现场音乐

执着于音

使用飞利浦 CEM5100，在车中畅享多种来源的音乐。借助内置蓝牙®接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。

享受卓越音质

- 可即时增强功率的 MAX 音效
- Music Zone，可调节最佳听音位置
- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 具有 8 个预设值的 3 段均衡器
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

与车内环境浑然一体的设计

- 高对比度 LCD，引发完美观赏体验
- 可拆卸式前面板可起到安全防盗作用


易于使用

- 可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电
- 用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器
- 用于播放 MP3/WMA 的 USB 直插和 SDHC 卡插槽
- 用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link

PHILIPS

产品亮点

Music Zone

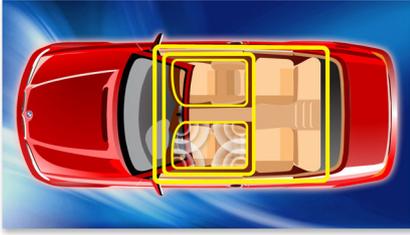

飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐, 宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换, 以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置 (及所有) — 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。

DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能, 低沉的低音频率能以电子方式得到增强, 从而获得稳定的声音再现, 当扬声器音量设置

较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

内置蓝牙接收器



借助蓝牙免提功能, 您可在驾车时安全地使用移动电话, 而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙®接收器, 您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。

USB 直放和 SDHC 卡插槽



凭借完备的文件传输功能, 您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽, 轻松下载更多数字音乐, 享受便利和乐趣。

MAX 音效



MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强, 最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮, 即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置, 并即时将低音、高音和音量不失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大, 从而产生有效的音频增强效果, 增大音乐的传播距离。

规格

iPod 兼容性

- 兼容: iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod Touch

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

显示屏

- 类型: 高对比度彩色液晶屏 (11 个字符)
- 按键灯: 白色
- 光盘插槽中带有漫射光: 32,000 种颜色可供选择

播放介质

- 光盘: CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 闪存盘
- SD/SDHC 卡
- MP3 Link: 用于播放便携式 MP3 音乐
- 通过后辅助装置连接的音乐设备
- 蓝牙传输音乐
- iPod/iPhone 中的音乐

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首歌
曲集搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可变速率
- USB 直放 / SD 模式: 播放 / 暂停, 快退 / 快进,
上一个 / 下一个, 重放, 随机

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)
- RDS: 电台名称, 节目类型, 新闻和交通信息, 自动频率

声音

- 均衡器: 3 波段
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 最佳, 电子乐, 用户定义
- 音效增强: 动态低音增强, MAX 音效, Music Zone
- 输出功率 (MAX): 50 瓦 x 4 声道 (MOSFET)
- 输出功率 (RMS): 24Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)

连接

- 麦克风: 内置麦克风
- 前置放大器输出: 2 对 RCA(L/R)
- 低音扬声器前置放大器输出: 具有增益控制
- 后辅助装置输入
- 硬线静音
- 硬线遥控输入

安全性 / 防盗

- 前面板: 可拆卸, 下翻式
- 显示黑屏: 可选择 10/20 秒

附件

- 遥控器: 超薄遥控器, 带电池
- 用户手册: 巴西葡萄牙语, 英语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文
- 快速入门指南: 巴西葡萄牙语、英语、西班牙语、中文

电源

- 电源: 12V 直流电压

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
188 x 58 x 190 毫米
- 底盘: 1 Din



发行日期 2014-03-13

版本: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76309
EAN: 69 23410 70982 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com