




Philips
Multimediálne diaľkové
ovládanie



SRM5100

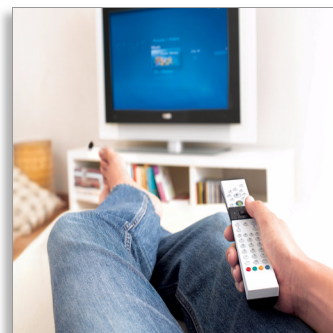

Dokonalá rozšiřovacia súprava pre PC so systémom Vista!

Dokonalé riešenie na ovládanie funkcií aplikácie Media Center vášho PC. Stačí pripojiť adaptér USB k PC a môžete diaľkovo ovládať funkcie nahrávania vášho PC pre TV, DVD a pevný disk.

Ovládanie mediálneho obsahu niekoľkými kliknutiami

- Prechádzajte cez hudobné súbory pomocou TV/monitora
- Tlačidlo priameho prístupu na ovládanie Microsoft Media Center PC
- Kompatibilné so systémom Microsoft Vista (vydania Media Center)

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Multimediálne diaľkové ovládanie 4 v 1 na ovládanie PC, TV, STB a zosilňovača
- Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek

Skvelé pohodlie

- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, Digitálne kľúče
- Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
- Jazyková podpora: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
- Počet tlačidiel: 45
- Regulačné schválenia: Značka CE
- Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez ponuku, Príručka, informácie, Obľúbené
- TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, Príručka, informácie
- Univerzálna IR databáza: TV, DVD, SAT, KÁBEL, PRIJÍMAČ, Ampér, PVR, DVB-T, PC

Príkon

- Životnosť batérie: 12 mesiacov
- Počet batérií: 2
- Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/vypnutie

Infračervené schopnosti

- Prevádzková vzdialenosť: 7 m
- Učenie IR kódov
- Učenie rozsahu frekvencie: 30 - 60 KHz
- Vysielač LED diódy: 1
- Univerzálna databáza IR kódu
- Počet značiek v databáze: Viac ako 1000
- Rozsah nosnej frekvencie: 28 - 70 kHz
- Uhol vysielača: 90 stupňov

Vonkajšia lepenka

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- Výška: 180 mm
- Dĺžka: 346 mm
- Množstvo: 6
- Šírka: 120 mm

Údaje o balení

- 12 NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- Hmotnosť brutto: 0 36 kg
- Výška: 38 mm
- Dĺžka: 338 mm
- Šírka: 162 mm

Hlavné prvky

Univerzálna databáza IR kódu

Databáza univerzálnych IR kódov je zabudovaná knižnica infračervených kódov jednotlivých ovládačov. Táto funkcia umožňuje ovládať vaše zariadenia bez potreby naučiť sa individuálnym signálom. Vyberte správnu sadu kódov z databázy pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, aktivujte ovládanie prakticky každého audio/video systému na dnešnom trhu – bez ohľadu na model alebo značku.

Vrátane ovládacích prvkov Microsoft

Na diaľkovom ovládaní sa nachádza vyhradené zelené tlačidlo pre aplikáciu Media Center. Umožňuje prístup k vyhradenej ponuke Microsoft Media Center PC.

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Kompatibilita so systémom Microsoft Vista

Aby ste prehrali svoje obľúbené súbory médií na počítači s Microsoft Vista Media Center, diaľkové ovládanie je vybavené infračervenými kódmi na ovládanie vášho počítača s operačným systémom Vista pomocou dodaného infračerveného adaptéra. Po zapnutí obrazovky počítača a stlačení zeleného tlačidla sa roztvorí ponuka počítača s operačným systémom Vista. Teraz môžete prechádzať cez obsah pomocou diaľkového ovládania.



Dátum vydania
2009-03-09

Verzia: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com