

Philips
Auto-Audio/Videosystem

17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Kabellose Suche und Wiedergabe

CE600BT



Erleben Sie Live-Musik und -Videos im Auto

Begeistert von Sound

Der neue Philips CE600BT bringt alle wichtigen Funktionen mit sich, die Sie für ein hervorragendes Audio- und Videoerlebnis im Auto benötigen, darunter der 17,3 cm große WVGA-Bildschirm, der für perfekte Sicht sorgt, sowie ein fortschrittlicher DSP mit 24 Bit DAC für kristallklaren Sound.

Genießen Sie erstklassigen Sound

- DSP für kristallklaren Sound
- Music Zone für einstellbare ideale Hörposition ("Sweet Spot")
- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne
- Parametrischer 7-Band-Equalizer mit 8 Einstellungen

Einfache Bedienung

- Eingebauter Bluetooth-Empfänger zum Streamen von Anrufen und Musik
- Kabellose Suche und Wiedergabe für Inhalte auf dem Smartphone
- USB-Anschluss für die Wiedergabe von Musik und schnelles Aufladen


Zeitloses Design, passend zu Ihrem Auto

- Display mit hoher Auflösung mit WVGA LCD-Display
- Perfekter Sitz, 2.0 DIN-Gehäuse
- Rückfahrkamera bereit

PHILIPS

Besonderheiten

Music Zone

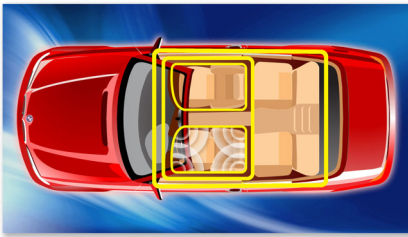

Die innovative Music Zone-Technologie von Philips ermöglicht es dem Fahrer und den Beifahrern, ihre Musik mit räumlicher Wirkung zu genießen, genauso wie der Künstler es beabsichtigt hat. Benutzer können ganz einfach den Musikbereich zwischen Fahrer und Beifahrern umschalten, um den besten akustischen Fokus im Auto zu erhalten. Eine Zonensteuerungstaste bietet drei vordefinierte Einstellungen – links, rechts und vorne (und alle) – damit Sie die Akustik einfach und dynamisch an Ihre Bedürfnisse anpassen können – allein oder mit Beifahrern.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

Eingebauter Bluetooth-Empfänger



Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung lässt Sie Ihr Mobiltelefon während der Fahrt sicher verwenden, und Sie verpassen keine wichtigen Anrufe. Mit dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger können Sie auch bequem Ihre Musikdateien vom Telefon auf Ihr Auto-Entertainment-System streamen.

Display mit hoher Auflösung

Das Philips CarStudio AV-System für das Auto bietet ein WVGA (800 x 480 Pixel) LCD-Display mit hoher Auflösung. Klar und hell liefert das Display schärfste Bilder auf einer intelligenten Benutzeroberfläche und ermöglicht die Videowiedergabe von verschiedenen Multimedia-Quellen. Auch für Diashows Ihrer Lieblingsfotos ist es bestens geeignet. Eine Auswahl an verschiedenen Hintergründen und Farbthemen bietet Ihnen die beste Atmosphäre in Ihrem Auto.

USB-Wiedergabe und Schnellladung



Die neue Philips Universal-USB-Ladeschnittstelle liefert 1 Ampere Strom für ein Smart-Gerät. Das ist ausreichend, um den Akku zu laden und ihn für eine umfangreiche Verwendung startklar zu machen. Das Softwareprotokoll wurde auch entwickelt, um eine generelle Kompatibilität mit fast allen auf


dem Markt verfügbaren Smartphones zu gewährleisten, und es startet den Ladevorgang unmittelbar, sobald ein Gerät über USB verbunden wird.

Parametrischer 7-Band-Equalizer



Parametrischer 7-Band-Equalizer mit 8 Einstellungen

Kabellose Suche und Wiedergabe

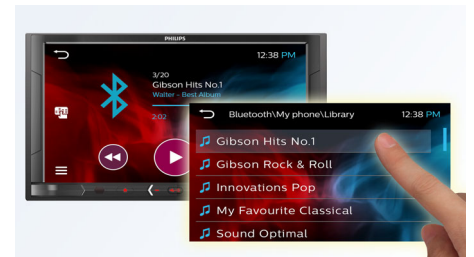

Suchen Sie nie wieder in der Tasche nach Ihrem Smartphone, nur um Musik abspielen zu können. Greifen Sie mit Bluetooth und AVRCP 1.5 (unterstützt vom CE600BT) über den Bildschirm direkt auf Ihre Musikbibliothek zu. * Kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones mit Bluetooth und AVRCP 1.3 oder höher.

DSP für kristallklaren Sound



DSP für kristallklaren Sound

Daten

Bild/Anzeige

- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Bildschirmdiagonale: 17,3 cm (6,8")
- Bildformat: Breitbild
- Hauptbeleuchtung: Rot

Wiedergabemedien

- USB: (Rückseite)
- Musik vom iPod/iPhone
- Musikübertragung über Bluetooth
- AV-IN: FBAS
- Musik über Android-Telefon

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, XviD
- Auflösung: 720*480/576 (30 Bilder/Sek.)

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, WMA9
- ID3 Tag-Unterstützung: Titel, Interpret, Album
- MP3-Bitraten: 16 bis 320 Kbit/s, 8 bis 48 kHz Abtastrate

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: AM, UKW-Stereo
- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Suche und Speicherung
- Anzahl voreingestellter Sender: 18(UKW), 12(AM)
- RDS: Sendername, Auto-Frequenz

Kabellose Bluetooth®-Technologie

- Version: BT 3.0
- Profile: A2DP, HFP, AVRCP1.5
- Anrufweiterleitung (in einem Anruf): Ja. (zu/von Mobilteil)
- Bereich: 10 m (freier Raum)

Ton

- Digitaler Signalprozessor (DSP): 24 Bit DAC für

- 5 Kanäle
- Hochpassfilter: 60/80/120 Hz
- Tiefpassfilter: 60/80/120 Hz, +/- 12 dB
- Equalizer: 7-Band
- Equalizer-Einstellungen: Klassik, Jazz, Pop, Rock, Flach, Optimal, Techno, Benutzerdefiniert
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Musikbereich
- Ausgangsleistung (MAX): 50 W x 4 Kanäle
- Ausgangsleistung (RMS): 22 W x 4 Kanäle (4 Ohm, 10 % T.H.D.)

Anschlüsse

- Video-Eingang: FBAS-Video (Cinch) 1 x
- Analoger Videoausgang: Composite-Video-Ausgang
- Vorverstärker-Ausgang: 2 Paar Cinch (L/R)
- Subwoofer Vorverstärker-Ausgang: 1 x mit Verstärkungsregelung
- Eingang für Parkkamera: 1x
- Lenkradfernbedienung: Ja. (Adapter eines Drittanbieters erforderlich)

Zubehör

- Bedienungsanleitung: Englisch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch
- Kurzanleitung: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch

Leistung

- Stromversorgung: 12 V DC
- USB-Schnellladung: 5 V, 1 A (max.)

Abmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 188 x 116 x 245 mm
- Gehäuse: 2 Din



Ausstellungsdatum
2016-11-06

Version: 1.3.4

12 NC: 8670 001 38587
EAN: 48 95185 62367 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com