



Philips
Blu-ray-/DVD-afspiller

3D Blu-ray-afspilning
DivX Plus HD



BDP2980

Nyd 3D-oplevelsen derhjemme

Med Blu-ray 3D

Imponerende 3D-effekt og 1080p-opkonvertering fra Philips BDP2980-Blu-ray DVD-afspiller giver billedet dybde og action, der træder ud af skærmen og trækker dig langt ind i visningsoplevelsen, selv på DVD!

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
- Ægte HD 1080p til knivskarpe billeder
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder

Hør mere

- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd

Fordyb dig mere

- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

DivX Plus HD-certificeret




DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

DVD-video-upscaling



HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning, hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestruc-turen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

Dolby TrueHD

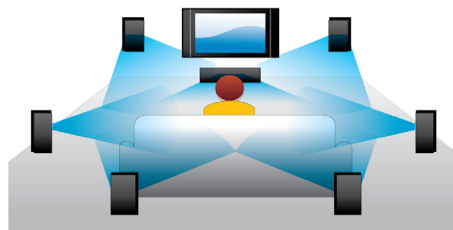

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB er en industristandard, der giver mulighed for nem forbindelse med høj hastighed til PC'er, forbrugerelektronik og mobile produkter. USB 2.0 leverer bedre og hurtigere ydelse - op til 40 gange hurtigere end USB 1.0 og med en

dataoverførselshastighed på op til 480 Mbit/s - i forhold til de oprindelige 12 Mbit/s. Når den tilsluttes, konfigureres alt automatisk. USB 2.0, du skal blot tilslutte dine bærbare USB-enheder eller harddiske, vælg film, musik eller foto og afspille.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

Subtitle Shift



Subtitle Shift er en forbedringsfunktion, der gør det muligt for brugerne manuelt at justere placeringen af en films undertekster på fjernsynet eller computerskærmen. Via fjernbetjeningen kan brugerne rykke underteksterne op og ned på skærmen. På skærme i bredformat, som f.eks. 21:9 Cinema og projektorer, bliver underteksterne af og til skåret fra. Hvis brugeren skal se dem klart, skal han ændre skærmens billedformat, hvorved formålet med skærmens bredformat går tabt. Med funktionen Subtitle Shift kan brugeren beholde det korrekte billedformat og samtidig give underteksterne den ideelle placering på skærmen.



Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening
- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning

- Disk, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0/Wi-Fi-stik
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang
- Netværksforbindelser: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Mål

- Produkt (B x H x D): 310 x 40 x 203 mm
- Produktvægt: 1,25 kg
- Emballage (B x H x D): 420 x 90 x 303 mm
- Vægt inkl. emballage: 2.0 kg

Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9, 21:9
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz

Strøm

- Strømforbrug: 11 W
- Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang



Udgivelsesdato
2015-11-30

Version: 6.1.6

12 NC: 8670 000 92579
EAN: 08 71258 16523 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 kræves (sælges separat)