

Philips
DVD-laite

DVP3111



Toistaa kaikki levyt, lukee kaikki muodot

Onko koolla todella merkitystä? Nyt saatavissa hinta/laatu-suhteeltaan lyömätön DVD-laite. Ei ongelmia – tämä perusjärjestelmä toistaa käytännössä kaikki levyformaatit tinkimättä tippaakaan kuvanlaadusta.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- Näyttää MP3-, WMA- ja JPEG- digikameran kuvat
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt
- Näyttöönsovitusta optimoi katselun joka kerralla


Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

PHILIPS


Kohokohdat

DivX-sertifioitu

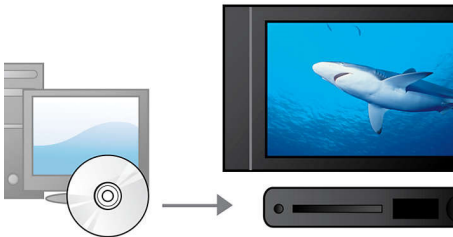


DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

12 bitin / 108 MHz:n videokuva

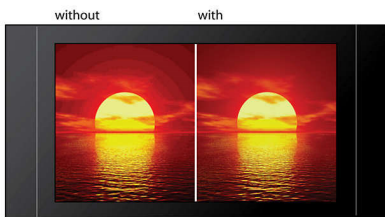

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

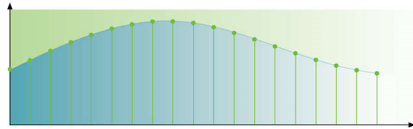

192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Analoginen ja digitaalinen äänilähtö




Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt

Erittäin ohut muotoilu



Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

Toistaa kaiken

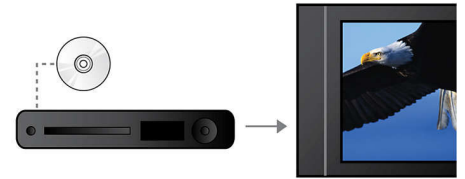


Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Toistaa kaiken

Toista MP3-, WMA- ja JPEG-tiedostot ja koe, miten kätevää on jakaa mediatiedostoja TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.

Näyttöönsovitus



Videosta ja TV:stä riippumatta näyttöönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttöönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä



Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 85 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Signaali/kohina-suhde: 100

Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Scart

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, tšekki, tanska, hollanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, norja, Kiillotus, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Virta

- Virrankulutus: < 10 W
- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 285 mm
- Laitteen leveys: 360 mm
- Paino pakattuna: 2,4 kg

- Pakkauksen korkeus: 80 mm
- Laitteen korkeus: 37 mm
- Pakkauksen leveys: 400 mm
- Laitteen syvyys: 209 mm
- Laitteen paino: 1,3 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan ylinäytteistys

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Diaesitys, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Multimediasovellukset

- Toistoformaatit: JPEG-stillkuvat, MP3

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 3.3.4

EAN: 87 12581 50869 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com