

Philips

开放式入耳式无线运动
耳机

开放式入耳式贴合

骨传导

轻便，坚固耐用

IP67 防尘 / 防水保护



TAA6606WT

畅跑无忧，自在骑行

在训练时，只需按下播放键即可开启全新的音乐欣赏之旅！佩戴骨传导无线运动耳机时，您不仅可以与其他运动员自由交谈，还可以对周围的环境保持全方位的感知。将您的跑步和骑行体验提升到更高水平。

不一样的聆听体验

- 完全意识。开放式入耳式设计
- 骨传导。仿若无耳机音效
- IP67 防尘防水
- 显眼可见。LED 跑步灯

仿若无耳机音效。从跑步到骑车

- 轻便。材质坚韧。舒适
- 随时外出聆听。随附便携袋
- 自定义声音控制等。飞利浦耳机应用程序

从训练日到比赛日

- 全天训练。提供长达 9 小时播放时间
- 充电 15 分钟，可伴您多训练 1 小时
- 集成式控件。清晰的通话质量。轻松配对
- 内置麦克风可过滤通话中的环境音

PHILIPS

开放式入耳式无线运动耳机
开放式入耳式贴合 骨传导, 轻便, 坚固耐用, IP67 防尘 / 防水保护

TAA6606WT/00

产品亮点

9 小时播放时间

这些骨传导开放式入耳式耳机, 充电一次可提供 9 小时播放时间, 让您在比赛中畅玩一段时间。通过 USB-C 充满电需要 2 小时。需要额外提升? 只需充电 15 分钟即可享受额外 1 小时播放时间。

骨传导



骨传导技术可通过您的颅骨骨骼传输声音, 让您的耳朵可完全听到环境声音。您可以尽情收听音乐和播客, 在步道上锻炼时仍可保持音乐不间断。或听到距离您的后轮太近的车辆声音。

内置麦克风

内置麦克风可过滤通话中的环境音

随附便携袋

随时外出聆听。随附便携袋

充电 15 分钟

充电 15 分钟, 可伴您多训练 1 小时

轻松控制和配对

机身上的按钮可让您暂停播放列表、接听电话、控制音量等。耳机可在您打开蓝牙的瞬间进行配对。内置麦克风可过滤环境音, 因此, 当您呼叫某人时, 让您的声音清晰的传递给对方。

IP67 防尘 / 防水保护

沿着您喜欢的步道骑行。在暴雨中奔跑。IP67 等级, 确保您的冒险之旅一路畅行! 无论您出多少汗, 要去何处, 这款耳机将陪伴着您。训练完后, 耳机保持干燥, 将其存放在软便携袋中即可。


轻便舒适



带来全新的舒适体验。采用牢固贴合的钛合金机身, 质地轻盈, 包裹在橡胶之中,

可以使其保持灵活。耳朵中如无任何东西一般, 您可以心无旁骛地随意训练。

开放式入耳式设计

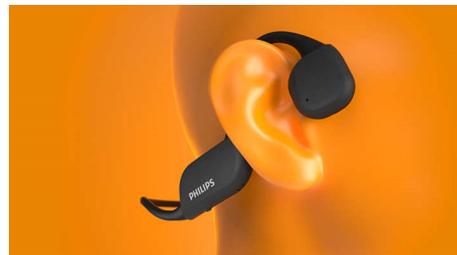

在跑步或骑车时, 需要保持对周围环境的完全意识? 这些骨传导耳机采用出众的开放式入耳式设计, 适合比赛日佩戴。耳朵中如无任何东西一般, 既可聆听您所需的一切声音, 还可以聆听音乐。

飞利浦耳机应用程序

飞利浦耳机应用程序可让您控制 LED 跑步灯, 并让您可以控制您聆听的音乐。增强低音效果。降低高音效果。您可以自行调节音量或从预设声音风格中选择。

安全 LED

无论是夜间比赛还是夜晚训练, 让您均可自信奔跑。机身背面的 LED 跑步灯可让您在昏暗环境下可见。您可以通过飞利浦耳机应用程序控制 LED。

规格

声音

- 波段: 130 - 16 000 Hz
- 单元直径: 15 毫米
- 阻抗: 4 欧姆
- 最大输入功率: 300 毫瓦
- 灵敏度: 87 dB (1K Hz)
- 驱动器类型: 动态

连接

- 蓝牙版本: 5.2
- 无线
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组 米
- 支持的编解码器: SBC
- 无线传输类型: 蓝牙

外箱

- 长度: 40.2 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 37.5 厘米
- 总重: 9.305 千克
- 高度: 47 厘米
- GTIN: 1 48 95229 12084 3
- 净重: 1.776 千克
- 自重: 7.529 千克

便利性

- 音量控制
- 防水: IP67
- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 控件类型: 按钮

内箱

- 长度: 19.2 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 18 厘米
- 高度: 21.8 厘米
- 净重: 0.222 千克
- 总重: 1.024 千克
- 自重: 0.802 千克
- GTIN: 2 48 95229 12084 0

功率

- 充电式设计
- 电池数: 1 件
- 音乐播放时间: 9 小时

- 通话时间: 8 小时
- 充电时间: 2 小时
- 充电时间快: 15mins for 1 hr
- 电池重量 (总计): 3.2 克
- 电池容量 (耳机): 155 毫安时
- 电池寿命待机时间: 80 hr
- 电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

包装尺寸

- 高度: 22.5 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 17 厘米
- 厚度: 6 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 12084 6
- 总重: 0.282 千克
- 净重: 0.074 千克
- 自重: 0.208 千克

产品尺寸

- 高度: 4.7 厘米
- 宽度: 13.5 厘米
- 厚度: 9.7 厘米
- 重量: 0.035 千克

附件

- 其它: 1 个软袋
- 快速入门指南
- 充电电缆: USB-C 电缆, 500 毫米

设计

- 颜色: 白色
- 配戴方式: 骨传导

电信

- 用于呼叫的麦克风: 2 mics
- ENC 麦克风

UPC

- UPC: 8 40063 20213 9

语音助手

- 语音助手兼容
- 语音助手激活: 手动
- 语音助手支持



发行日期 2024-03-25

版本: 6.0.1

EAN: 48 95229 12084 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体情况而异。