

Philips
โฮมเธียเตอร์ 2.1

3D Blu-ray
รองรับ iPod/iPhone

HTS3261



ให้เสียงชัดเจนสำหรับภาพยนตร์และดนตรี

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพลิดเพลินกับทุกรายละเอียดเสียงของภาพยนตร์และดนตรีที่คุณชื่นชอบด้วยโฮมเธียเตอร์ 3D Blu-ray ที่มีกรวยลำโพงมีเนอรัลช่วยให้ลำโพงขับเสียงได้อย่างยอดเยี่ยม ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง
- กำลังไฟ 400W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- ระบบขยายเสียง Class D ให้เสียงไดนามิกและชัดเจนอย่างแท้จริง
- กรวยลำโพงมีเนอรัลเพื่อเสียงชัดเจนเป็นพิเศษ

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน


- แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เห็นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย
- รูปทรงเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับทีวีจอแบนของคุณ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- ตัวเลือกรูปแบบเสริม WiFi เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- Smart TV เพื่อเพลิดเพลินกับบริการออนไลน์และเข้าใช้สื่อมัลติมีเดียบนทีวี


PHILIPS

กรวยลำโพงมิเนอร์ล

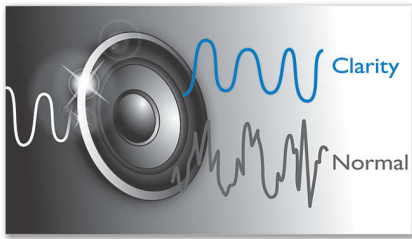


กรวยลำโพงมิเนอร์ลเพื่อเสียงชัดเจนเป็นพิเศษ

ระบบขยายเสียง Class D

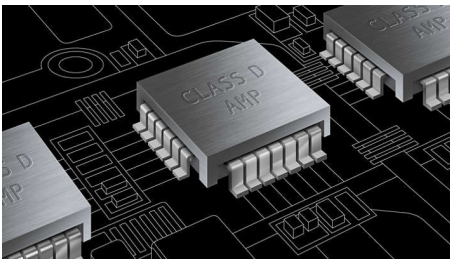

ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิทัล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงที่มีคุณสมบัติข้อดีของเสียงดิจิทัลรวมทั้งคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง มีขนาดเล็กต้องการใช้พื้นที่ในการตั้งวางเครื่องเพียงเล็กน้อย

Dolby TrueHD และ DTS-HD

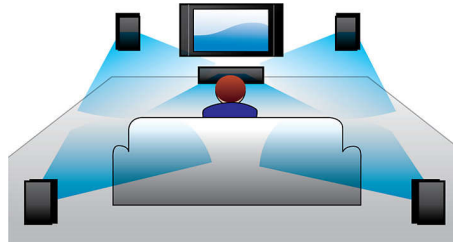


Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้อินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

กำลังไฟ 400W RMS



กำลังไฟ 400W RMS
มอบคุณเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

เล่นด้วยแผงหน้าจอสัมผัส

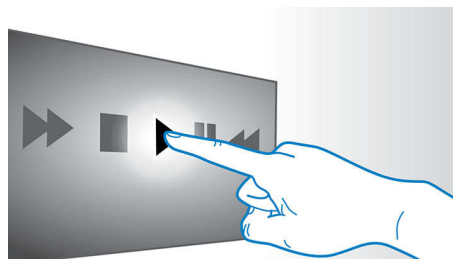

ระบบควบคุมการทำงานแบบแผงหน้าจอสัมผัส ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณควบคุมเสียงและตัวเลือกการเล่นอื่นๆ ได้โดยการกดบนตัวควบคุมแบบสัมผัสบนแผงด้านหน้า

Full HD 3D Blu-ray



จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดูมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

Smart TV



ระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips พร้อม Smart TV มีชุดคุณสมบัติที่เยี่ยมประสิทธิภาพ ได้แก่ Net TV, DLNA และ MyRemote โดย Net TV นำข้อมูลและความบันเทิงออนไลน์ที่หลากหลายมาไว้ในโทรทัศน์ของคุณ เพียงเลือก Net TV ในเมนูหลัก และเริ่มการเลือกบริการต่างๆ เช่น ร้านค้า Video-on-demand* ที่ออกอากาศล่าสุดด้วยคุณภาพระดับ HD และ Catch-up TV นอกจากนี้ DLNA ให้คุณสามารถเข้าถึงภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์ที่จัดเก็บใน PC ของคุณ ได้อย่างง่ายดาย หาริไม่สะดวก โทรล ไม่เจอใช้หรือไม่ เพียงใช้สมาร์โฟนหรือแท็บเล็ต PC ของคุณควบคุมโฮมเธียเตอร์ผ่านแอปพลิเคชัน MyRemote ของ Philips

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Virtual Speaker, Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน, ระบบควบคุมเสียงแหลม กลางและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิตอล DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- พลังขับเคลื่อนซับวูฟเฟอร์: 200 วัตต์
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: ฆ่าสาร, ภาพยนตร์, เพลง, คำเค็ม, เล่นเกม
- พลังขับเคลื่อนลำโพงแซทเทิลไลท์: 100 วัตต์ x 2
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 400 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 2 x ลำโพงแซทเทิลไลท์
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 ohm
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิรตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ไดเรกเตอร์ของลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเติมช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, AUX IN 2, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial in, Digital optical in, ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), แจ็คระบบเชื่อมต่อ iPod/iPhone, ช่องเสียบการ์ด SD/SDHC, ช่องเสียบ Wi-Fi USB
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับการขยายรูปแบบ 21:9, Audio Return Channel (ARC), การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, ลิปซิงค์แบบไดนามิก, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough
- คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), ประเภทเนื้อหา, Deep Color

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 75 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้: อะแดปเตอร์ USB

WUB1110 Wi-Fi, แท่นวาง DCK3060 สำหรับ iPod/iPhone

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายวิดีโอ CVBS, เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, ไม้รับประกันทั่วโลก, สาย Music iLINK

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 315 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 9 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.6 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 550 x 393 x 275 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 123 x 307 x 369 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.8 กก.
- ลำโพงแซทเทิลไลท์ (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 161 x 87 มม.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 ม.
- น้ำหนักลำโพงแซทเทิลไลท์: 0.55 กก.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, AAC
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

รูปแบบไฟล์

- เสียง: AAC, MKA, MP3, WMA
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MKV, Mp4, MPEG, MPG, WMV
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD, AVCHD

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: คู่มือผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV HD, WMV SD



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 3.3.5

EAN: 87 12581 58162 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.philips.com/blu-ray