


Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA5AZU

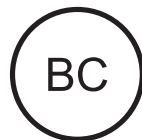

Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

Kuuntele musiikkia Bluetooth-yhteydellä 14

1 Tärkeitä turvallisuustietoja	3
Yleinen kunnossapito	3
Tuotteen ja kiinteän akun kierrättäminen	5
2 Uusi soittimesi	7
Toimituksen sisältö	7
Tietokoneohjelmisto soittimelle	7
Soittimeen ladatut tiedostot	7
Yleiskuvaus	7
Säätimet	7
Aloitussyttö	8
Lukitse/avaa painikkeet	8
Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen	8
Ääniasetukset	9
3 Aloitus	10
Virran lataus	10
Lataaminen USB-sovittimella	10
Käynnistä tai sammuta soitin.	10
Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu	10
4 Musiikki	11
Tiedostojen siirtäminen soittimeen	11
Musiikin etsiminen soittimesta	11
Musiikin etsiminen kappale tietojen perusteella	11
Musiikin etsiminen soittolistasta	11
Musiikin etsiminen tiedostokansioista	11
Musiikin toistaminen	12
Toistaminen samasta kokoelmasta	12
Toistoasetusten valitseminen	12
Toistoasetusten valitseminen	12
Soittolistat	12
Kappaleiden lisääminen soittolistaan	12
Kappaleiden poistaminen soittolistasta.	13
Poista kappaleita soittimesta	13
5 Bluetooth	14

6 Videot	15
Videoiden siirtäminen soittimeen	15
Philips Media Converterin asentaminen	15
Philips Media Converterin käyttäminen	15
Videoiden etsiminen soittimesta	15
Videoiden toistaminen	16
Videoiden poistaminen soittimesta	16
7 Kuvat	17
Kuvien lisääminen soittimeen	17
Kuvien etsiminen soittimesta	17
Kuvien katseleminen	17
Diaesityksen käynnistäminen	17
Toistoasetusten valitseminen	17
Kuvien poistaminen soittimesta	17
8 FM-radio	18
Radioasemien viritys	18
Pikavalinta-asemien tallentaminen	18
FM-radion kuunteleminen	19
9 Tekstinlukija	20
Lisää tekstitiedostoja soittimeen	20
Hae soittimesta tekstitiedostoja	20
Tekstitiedostojen lukeminen	20
10 Tallenteet	21
Tallentaminen	21
Äänen tallentaminen	21
Tallenteiden kuunteleminen	21
Tallenteiden poistaminen soittimesta	21
11 Äänikirjat	22
Synkronoi äänikirjoja soittimessa	22
asentaa AudibleManager-ohjelmiston tietokoneeseen.	22
Äänikirjojen lataaminen tietokoneeseen	22
Synkronoi tiedot soittimeen	22

Musiikin etsiminen soittimesta	23
Äänikirjojen toistaminen	23
Kirjanmerkkien käyttäminen	23
Äänikirjojen poistaminen soittimesta	23

12 Kansionäkymä 24

13 Asetukset	25
Uniajastin	25
Näyttöasetukset	25
Näytön himmennys	25
Näytönsäästäjä	25
Kieli	25
Tiedot	25
Laitteen alustaminen	26

14 Päivitä laiteohjelmisto Philips Device Manager -ohjelmalla 27

15 Vianmääritys 29

16 Tekniset tiedot	30
Järjestelmävaatimukset	30

Tarvitsetko apua?

Käy osoitteessa

www.philips.com/welcome

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

1 Tärkeitä turvallisuustietoja

Yleinen kunnossapito

Tämän asiakirjan käännös on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Jos englanninkielisen ja käännetyn version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

! Varoitus

- Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen:
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota tuotetta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Älä upota tuotetta veteen. Älä altista kuulokelitäntää tai paristolokeroa vedelle. Vesi voi vahingoittaa tuotetta.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.
- Varmuuskopioi tiedostot. Varmista, että säilytät tuotteeseen lataamasi alkuperäiset tiedostot. Philips ei vastaa tietojen menetyksestä, jos tuote vioittuu tai sen tietoja ei voi enää lukea.
- Vältä ongelmilta, kun hallitset musiikkitiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) tuotteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaisen tai vastaavaan.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina 0...40 °C
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on aina -20...45 °C
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Varaosat/lisävarusteet

Jos haluat tilata varaosia tai lisävarusteita, mene osoitteeseen www.philips.com/support.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen: Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja. Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi

moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai

käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki muut kauppa- ja tuotenimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Internetistä ladattujen tai ääni-CD-levyistä tehtyjen tallenteiden luvaton kopiointi on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetysistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tunne vastuusi! Kunnioita tekijänoikeuksia.



Philips kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää muitakin tekemään niin.

Internetissä oleva multimediasisältö voi olla luotu ja/tai jaettu ilman alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Luvattoman sisällön kopioiminen tai jakaminen voi loukata joidenkin maiden tekijänoikeuslakeja. Tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla.

Tietokoneeseen ladattujen suoratoistovideoiden tallentaminen ja siirtäminen kannettavaan soittimeen on tarkoitettu ainoastaan sisällölle, jonka tekijänoikeussuoja on rauennut tai jonka käyttöön on asianmukainen lupa. Sellaista sisältöä saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössä ja teoksen tekijänoikeuden haltijan antamia tekijänoikeusohjeita on noudatettava.

Ohjeissa voidaan määrätä, ettei teoksesta saa ottaa lisäkopioita. Videosuoratoisto voi sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka estää lisäkopioiden tekemisen. Sellaisessa tilanteessa tallennustoiminto ei ole käytettävissä, ja siitä näytetään ilmoitus.

Tietojen kirjaaminen

Philips on sitoutunut parantamaan tuotteiden laatua ja Philips-käyttäjäkokemusta. Laitteen käyttöprofiiliin selvittämiseksi laite kirjaa tietoja säilyvään muistiinsa. Näiden tietojen avulla tunnistetaan mahdollisia vikoja tai ongelmia, jotka käyttäjä saattaa havaita käyttäessään laitetta. Laite tallentaa tietoja esimerkiksi toistoajan pituudesta musiikkillassa ja viriititilassa sekä akkuvirran loppumiskoeroista. Tiedot eivät paljasta laitteessa käytettyä sisältöä tai materiaalia eivätkä latauslähdeä. Laitteeseen tallennettuja tietoja käytetään AINOASTAAN, jos käyttäjä palauttaa laitteen tukipalveluun ja AINOASTAAN virheiden havaitsemiseksi ja estämiseksi. Käyttäjä saa tallennetut tiedot käyttöönsä ensimmäisestä pyynnöstä.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.

- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/ or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Tuotteen ja kiinteän akun kierrättäminen


Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden sekä akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä.

Hävittämällä nämä tuotteet oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lisätietoja oman alueesi kierrätyskeskuksista on osoitteessa www.recycle.philips.com.



Varoitus

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

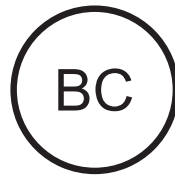



AZURE

Philips

Yhdysvaltoja koskeva ilmoitus

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksia energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoontamisessa. Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- Muuta vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa.
- Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Tämä laite on FCC:n säännösten osan-15.

Laitetta käytettäessä on noudatettava seuraavia ehtoja:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- laitteen on kestettävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.

Kanadaa koskeva ilmoitus

Tämä luokan B laite noudattaa kanadalaisista ICES-003-säädestä.

Tämä laite on Industry Canadan RSS-säännösten mukainen. Laitetta käytettäessä on noudatettava seuraavia ehtoja: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on kestettävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset

häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Muutokset

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin säännöstenmukaisuudesta vastaavan osapuolen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttö lupa.


2 Uusi soittimesi

Toimituksen sisältö

Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat osat:
Soitin



Kuulokkeet

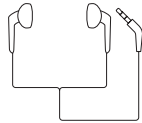

USB-kaapeli



Pikaopas



Turvallisuus- ja takuutiedot



Huomautus

- Kuvat ovat viitteellisiä. Philips pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen väriä ja muotoilua ilman erillistä ilmoitusta.

Tietokoneohjelmisto soittimelle

AZURE-tuotetta voi käyttää seuraavien ohjelmien kanssa:

- **Philips Device Manager** (auttaa päivittämään soittimen laiteohjelmiston ja palauttamaan soittimen)
- **Philips Media Converter** (auttaa muuntamaan videoita soittimen tukemaan tiedostotyyppiin ja siirtämään muunnetut tiedostot soittimeen)


Soittimeen ladatut tiedostot

Seuraavat tiedostot on ladattu AZURE-laitteeseen:

- Käyttöopas
- Usein kysytyt kysymykset

Yleiskuvaus

Säätimet

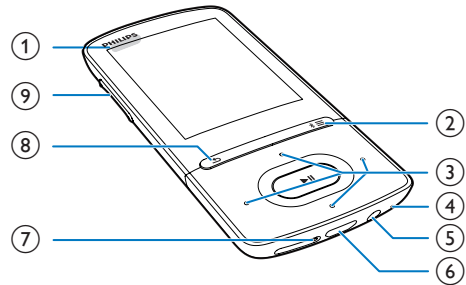

- 1
 - Pidä painettuna: käynnistä/sulje laite.
 - Paina: painikkeiden lukitseminen / lukituksen avaaminen
- 2
 - Pidä painettuna: ota Bluetooth käyttöön / pois käytöstä
 - Painallus: asetusvalikon avaaminen
- 3
 - Navigointipainikkeet



- Painallus: asetusten valinta tai toiston aloittaminen/keskeyttäminen/jatkaminen



- **toistonäytössä:**
Painallus: edelliseen tai seuraavaan tiedostoon siirtyminen
Pitkä painallus: pikakelaus eteen tai taakse nykyisessä tiedostossa

④ MIC

- Mikrofoni

⑤

- 3,5 mm kuulokeliitäntä

⑥

- USB-liitäntä virran lataamista ja tiedonsiirtoa varten

⑦ RESET

- Työnä kuulakärkikynän kärki reikään, jos näyttö ei reagoi näppäinten painamiseen

⑧

- Painallus: yksi taso taaksepäin.

⑨ Äänenvoimakkuuspainikkeet

- Painallus: äänenvoimakkuuden säätäminen
- Pitkä painallus: äänenvoimakkuuden säätäminen nopeasti

- tallenteiden luominen tai kuunteleminen
- äänikirjojen lukeminen

[Ääni]

- Äänitehosteiden valitseminen

[Bluetooth]

- Bluetooth-kuulokkeiden ja -kaiuttimien liittäminen

[Asetukset]

- AZURE-laitteen asetusten mukauttaminen

Aloituspainikkeen selaaminen

- Aloitusnäytössä voit käyttää toimintovalikkoja painamalla selauspainikkeita / / / ja .
- Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

Siirtymisen aloitusnäytön ja toistonäytön välillä

Aloituspainikkeen

Musiikin tai radion toiston aikana

- Paina -painiketta ja valitse [Nykyinen kappale] tai [Viimeksi toistettu].

Toistonäytössä

- Paina -painiketta toistuvasti.

Teeman valitseminen

Näytön teeman valitseminen

- Paina aloitusnäytössä -painiketta ja valitse [Teema].

Aloituspainikkeet

[Musiikki]

- äänitiedostojen toistaminen

[Video]

- videoiden katseleminen

[FM-radio]

- FM-radioaseman virittäminen

[Kuvat]

- kuvien katseleminen

[Folder view]

- kansioiden tiedostojen tarkasteleminen

Lisäominaisuudet

- tekstitiedostojen lukeminen

Lukitse/avaa painikkeet

Kun soitin on käytössä, lukitus estää painikkeiden käytön vahingossa.

- Pitämällä / -painikkeita painettuna voit lukita tai avata painikkeet.
 - ↳ Kaikki muut painikkeet paitsi äänenvoimakkuuspainikkeet lukittuvat, ja näyttöön tulee lukittokuvake.

Näytön virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran säästämiseksi näytön virta katkeaa automaattisesti määritetyn ajan kuluttua, jos


- AZURE-laitetta ei käytetä ja

- kohdassa * > [Näyttöasetukset] > [Näytön himmennys] on valittu jokin arvo.

Virransäästötilasta poistuminen






- Paina jotain painiketta.

Ääniasetukset

Siirry aloitusnäytössä kohtaan  [Ääni] ja valitse ääniasetukset.

- Vaihtoehtoisesti valitse musiikin toistoruudulla  > [Ääniasetukset].

MySound tai [Taajuuskorjain]

- Säättää ääniasetukset halutun kaltaiseksi. Valitse **MySound**, paina  /  /  /  ja , kun haluat valita asetuksen.


[FullSound]

- Palauttaa musiikin pakkauksessa menetettyä äänenlaatua enemmän alkuperäisen kaltaiseksi (esimerkiksi MP3- tai WMA-tiedostot).

3 Aloitus

Virran lataus

AZURE-soittimessa on kiinteä akku, jonka voi ladata tietokoneen USB-liitännän kautta. Yhdistä **AZURE** tietokoneeseen USB-kaapelilla.

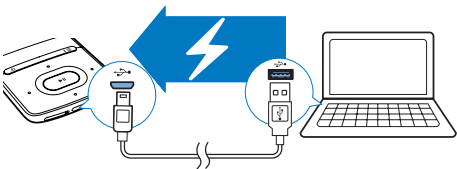

Huomautus

- Kun liität **AZURE**-soittolaitteen tietokoneeseen, saat kehoitteen valita: **[Lataa ja siirrä]** tai **[Lataa ja toista]**. Jos valintaa ei tehdä, **[Lataa ja siirrä]** otetaan käyttöön.
- Jos haluat toistaa ääntä **AZURE**-soittimesta latauksen aikana, valitse **[Lataa ja toista]**.

Akun varaustason osoitin


- Kun akun virta on lopussa, tyhjän akun kuva näkyy toistuvasti.
- Kun lataus on valmis, tulee näkyviin.

Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.

Lataaminen USB-sovittimella

Voit ladata **AZURE** -tuotteen USB-sovittimella (lisävaruste), jos sovittimen teho on 5,0V / 0,5 A.

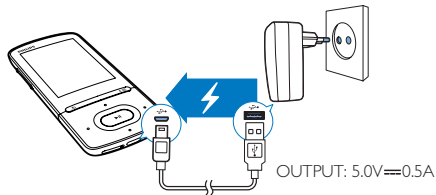

Käynnistä tai sammuta soitin.


Paina / -painiketta, kunnes soitin käynnistyy tai sammuu.

Automaattinen valmiustila ja virrankatkaisu

Soittolaitteessa on automaattinen valmiustila- ja virrankatkaisutoiminto, joilla voi säästää akkua. Kun laite on ollut käyttämättömänä (musiikkia ei toisteta eikä painikkeita paineta) 5 minuuttia, laitteesta katkeaa virta.

4 Musiikki

Tiedostojen siirtäminen soittimeen

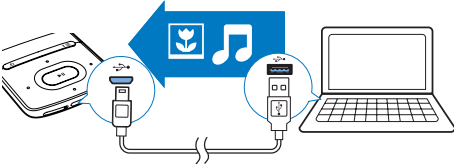

Voit siirtää musiikkia tietokoneen mediakirjastosta **AZURE**-soittimeen seuraavasti:

- Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa.

Vedä ja pudota musiikkitiedostoja resurssienhallinnassa seuraavalla tavalla:

- 1 Liitä **AZURE** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
 - Valitse **AZURE** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneessa musiikkitiedostoja **AZURE**-laitteen tiedostokansioihin.
 - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **AZURE**-laitteeseen.

Musiikin etsiminen soittimesta

Kun olet synkronoinut soittimen tietokoneen mediakirjaston kanssa, voit etsiä musiikkia soittimesta.

Musiikin etsiminen kappale tietojen perusteella

♪-luettelossa musiikkikirjasto on järjestetty metatietojen tai ID3-tunnisteiden perusteella eri näkömien alle:

👤 [Esiintyjä]

- Kappaleet on lajiteltu esittäjän nimen mukaan aakkosjärjestykseen.
- Kunkin esittäjän kappaleet ovat albumissa aakkosjärjestyksessä.

📀 [Albumit]

- Kappaleet on lajiteltu albumin nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

🎵 [Kaikki kappaleet]

- Kappaleet on lajiteltu kappaleen nimen mukaan aakkosjärjestykseen.


🎧 [Tyyli]

- Kappaleet on lajiteltu musiikin tyyliin, kuten pop tai rock, mukaan.

Valitsinpalkin käyttäminen

Vaihda kirjastonäkymien välillä käyttämällä valitsinpalkkia.

- Valitse kirjastonäkymä painamalla valintapalkin 🏠 - / 📀 -painiketta.

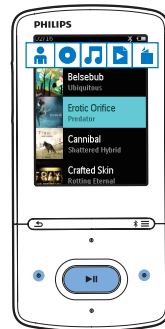

Musiikin etsiminen soittolistasta

Valitse ♪ ja paina valintapalkin 📄 -painiketta. Voit löytää:

- soittimeen luodut soittolistat (katso 'Kappaleiden lisääminen soittolistaan' sivulla 12).

Musiikin etsiminen tiedostokansioista

Kohdassa 📁 voit etsiä musiikkia tiedostokansion perusteella.

Musiikkitiedostojen järjestäminen kansion mukaan

- 1 Liitä **AZURE** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneesta kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
 - Valitse **AZURE** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneessa musiikkitiedostoja **AZURE**-laitteen tiedostokansioihin.
 - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **AZURE**-laitteeseen.

Musiikin toistaminen

Voit aloittaa toiston kappaleesta tai toistaa albumin tai esittäjän kaikki kappaleet.

Käynnistä toisto kappaleesta

- 1 Valitse kappale.
- 2 Aloita toisto **▶▶**-painikkeella.
 - ↳ Toisto käynnistyy nykyisestä kappaleesta.

Toista esittäjän, albumin tai soittolistan kaikki kappaleet:

- 1 Valitse albumi, esittäjä tai soittolista.
- 2 Valitse **≡ >** [**Toista**].
- 3 Aloita toisto **▶▶**-painikkeella.

Toistonäytössä

- Keskeytä toisto tai jatka sitä valitsemalla **▶▶**.
- Voit palata edelliseen näyttöön painamalla **↶**-painiketta.
 - ↳ Toistonäyttö palaa näkyviin hetken kuluttua.
 - ↳ Toistonäytössä näkyvät tiedoston tiedot ja toistotila.

Musiikkitiedoston valitseminen toistonäytössä

- Paina toistuvasti **⏪** tai **⏩**-painiketta.

Nykyisen kappaleen pikakelaus taakse- tai eteenpäin

- Pidä toistonäytössä alhaalla **⏪** - tai **⏩**-painiketta.

Toistaminen samasta kokoelmasta

Kappaletoiston aikana voit siirtyä nykyisen kappaleen kokoelmaan.

- 1 Paina toistonäytössä **≡**-painiketta ja valitse [**Toistotila**].
- 2 Valitse kohdassa [**Toista musiikkia...**] vaihtoehto [**... tältä artistilta**], [**... tältä albumilta**] tai [**... tästä lajista**]. Paina **▶▶**-painiketta.
 - ↳ Nykyisen esittäjän, albumin tai tyylilajin toisto alkaa.

Toista kaikki soittimen kappaleet

- 1 Paina toistonäytössä **≡**-painiketta ja valitse [**Toistotila**].
- 2 Valitse kohdassa [**Toista musiikkia...**] [**Kaikki kappaleet**]. Paina **▶▶**-painiketta.

Toistoasetusten valitseminen

Voit valita toistovaihtoehdon, kuten toistotilan, ääniasetukset tai uniajastimen (katso 'Asetukset' sivulla 25) valitsemalla toistonäytössä **≡**.

Toistoasetusten valitseminen

Voit valita toistovaihtoehdon, kuten toistotilan tai ääniasetukset (katso 'Asetukset' sivulla 25) valitsemalla toistonäytössä **≡**.

Soittolistat

Soittimessa on

- kolme valmista soittolistaa, joihin voit lisätä soittimessa olevia kappaleita.

Kappaleiden lisääminen soittolistaan

Lisää nykyinen kappale

- 1 Valitse tai toista kappale.
- 2 Kappaleluettelossa tai toistonäytössä
 - **≡**-painiketta ja valitse [**Soittoluetteloon**].
- 3 Valitse soittolista. Paina **▶▶**-painiketta.

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

4 Vahvista valitsemalla **[Kyllä]**.

↳ Tallenna nykyinen kappale soittolistaan.

Lisää albumi tai esittäjä

1 Valitse albumi tai esittäjä.

2 Paina albumi- tai esittäjäluettelossa

•  -painiketta ja valitse

[Soittoluetteloon].

3 Valitse soittolista. Paina -painiketta.

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

4 Vahvista valitsemalla **[Kyllä]**.

↳ Tallenna albumi tai esittäjät soittolistaan.

Kappaleiden poistaminen soittolistasta.

Nykyisen kappaleen poistaminen soittolistasta

1 Valitse toistonäytössä > **[Poista soittoluettelosta]**.

2 Valitse soittolista. Paina -painiketta.

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

3 Valitse **[Kyllä]**.

↳ Poista nykyinen kappale valitusta soittolistasta.

Poista kaikki soittolistan kappaleet:

1 Valitse ja siirry soittolistaan.

2 Valitse ensin luettelosta musiikkikappale ja sitten > **[Tyhjennä soittoluett.]**.

3 Valitse **[Kyllä]**.

↳ Poista kaikki kappaleet soittolistasta.

Poista kappaleita soittimesta

Poista nykyinen kappale toiston aikana

1 Paina toistonäytössä -painiketta ja valitse **[Poista]**.

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.


2 Poista kappale valitsemalla **[Kyllä]**.

↳ Nykyinen kappale poistetaan soittimesta.

5 Bluetooth


Kuuntele musiikkia Bluetooth-yhteydellä

Ota Bluetooth käyttöön **AZURE**-laitteessa ja kuuntele musiikkia Bluetooth-kuulokkeilla ja -kaiuttimilla.

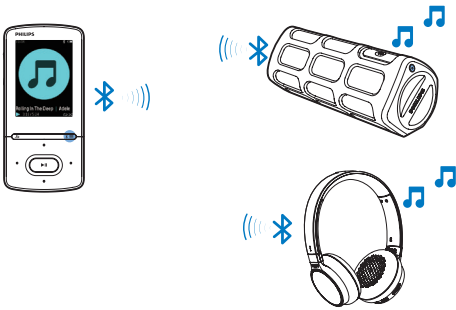

- ↳ Kun yhteys on muodostettu, * -tila vaihtuu * -tilaksi.
- ↳ Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-yhteydellä.

- Kun seuraavan kerran käynnistät Bluetooth-toiminnon, **AZURE** muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi pariliitettyyn laitteeseen.
- Jos haluat muodostaa pariliitoksen ja yhteyden toiseen Bluetooth-laitteeseen, valitse **[Yhdistä kohteeseen...]**-näytössä **[Toinen laite]**.

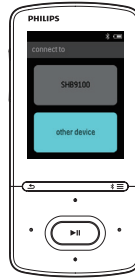

- 1 Ota Bluetooth käyttöön sekä **AZURE**-laitteessa että yhteensopivassa laitteessa.
 - Pidä **AZURE**-laitteessa painettuna * / ≡ -painiketta.
 - Voit myös valita musiikin toistonäytössä * / ≡ > **[Toista Bluetoothin kautta]**. Valitse **[Bluetooth käytössä/ei käytössä]** > **[On]**.
 - ↳ * näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

- 2 Etsi **AZURE**-laitteessa yhteensopiva Bluetooth-laite ja muodosta siihen yhteys:

- ① Valitse musiikin toistonäytössä * / ≡ > **[Toista Bluetoothin kautta]** > **[Yhdistä:]**.
 - ↳ Näet käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden tai aiemmin pariliitettyjen laitteiden luettelon.
- ② Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen ja yhteyden.


6 Videot

Videoiden siirtäminen soittimeen

Voit siirtää videoita soittimeen kahdella tavalla:

- **Philips Media Converter** in avulla. Videomuunninohjelmistolla voit muuntaa videoita soittimen tukemaan tiedostotyyppiin ja siirtää muunnetut tiedostot soittimeen.
- Vetämällä ja pudottamalla videotiedostoja (.amv-tiedostoja) resurssienhallinnassa. Sillä tavalla voit järjestää videokokoelmasi tiedostokansioittain.

Philips Media Converterin asentaminen

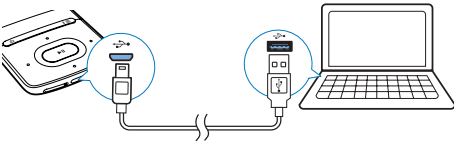

- 1 Liitä **AZURE** tietokoneeseen.
- 2 Valitse tietokoneessa **Oma tietokone** (Windows XP / Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Napsauta **Philips GoGear AZURE** -kuvaketta. Kaksoisnapsauta **PMCsetup.exe**-tiedostoa.
- 4 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.




Vihje

- Voit myös hakea **Philips Media Converter**-ohjelmiston osoitteesta www.philips.com/support.

Philips Media Converterin käyttäminen

- 1 Käynnistä tietokoneessa **Philips Media Converter**.
- 2 Liitä soitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 - Odota, että **Philips Media Converter** tunnistaa soittimen.

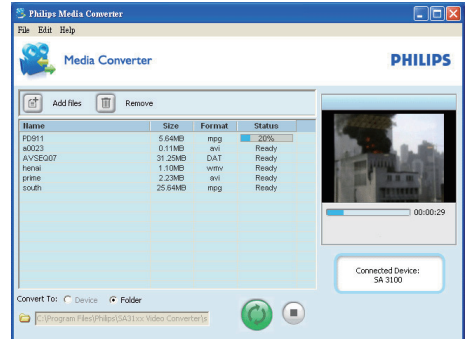

- 3 Lisää videoita tietokoneen kirjastosta **Philips Media Converter**issa:
 - Napsauta .
 - ↳ Video lisätään muunnettavien ja siirrettävien tiedostojen luetteloon.
 - Poista video tiedostoluettelosta napsauttamalla -painikkeella.
- 4 Käynnistä tiedostojen muuntaminen ja siirtäminen **Philips Media Converter**issa:
 - Napsauta .

Videoiden etsiminen soittimesta

Videoiden etsiminen tiedostonimen mukaan

- Siirry kohtaan .
- ↳ Videot ovat tiedostonimen mukaisessa järjestyksessä.

Videoiden etsiminen tiedostokansion mukaan

- Siirry kohtaan .

- ↳ Videot ovat tietokoneessa tiedostokansion mukaisessa järjestyksessä.

Videoiden toistaminen

- 1 Valitse video.
- 2 Aloita toisto ►► -painikkeella.
↳ Video toistetaan vaakanäkymässä.



Toistonäytössä

- Keskeytä toisto tai jatka sitä valitsemalla ►►.

Videotiedoston valitseminen toistonäytössä

- Paina toistuvasti ◀▶ tai ▶◀ -painiketta.

Nykyisen videon pikakelaus taakse- tai eteenpäin

- Pidä toistonäytössä alhaalla ◀▶ - tai ▶◀ -painiketta.

Videoiden poistaminen soittimesta


- 1 Valitse tai toista video.
- 2 Paina kappaleluettelossa tai toistonäytössä
• ≡ -painiketta ja valitse [Poista video].
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 3 Poista video valitsemalla [Kyllä].
↳ Nykyinen video poistetaan soittimesta.

7 Kuvat


Kuvien lisääminen soittimeen

- 1 Liitä **AZURE** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneessa kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
 - Valitse **AZURE** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneessa tiedostoja **AZURE**-laitteen tiedostokansioihin.
 - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **AZURE**-laitteeseen.


Kuvien etsiminen soittimesta

- Siirry kohtaan 
 - ↳ Luettelossa näkyvät kuvia vastaavat pikkukuvat.

Kuvien etsiminen tiedostokansion mukaan

- Siirry kohtaan 
 - ↳ Kuvat ovat tietokoneessa tiedostokansion mukaisessa järjestyksessä.


Kuvien katseleminen

- Valitse kuva. Tuo kuva näkyviin painamalla 
 - ↳ Kuva näytetään vaakanäkymässä.


Toistonäytössä

- valitse kuva painamalla  > .

Diaesityksen käynnistäminen

- Käynnistä diaesitys valitsemalla toistonäytössä 
 - ↳ Kuvat toistetaan yksi kerrallaan.

Toistoasetusten valitseminen


Valitse asetukset painamalla toistonäytössä  -painiketta:

[Kirkkaus]	Muuttaa näytön kirkkautta.
[Taustavaloajastin]	Valitse arvo. Valitun ajan kuluttua näyttö sammuu automaattisesti.

Kohdassa [Diaesitysasetukset] voit valita diaesityksen asetukset:

[Aika/dia]	Valitse aikaväli kahden dian välillä.
[Uusintatoisto]	Toista kuvia jatkuvasti.
[Satunnaistoisto]	Toista kuvia satunnaisessa järjestyksessä.

Kuvien poistaminen soittimesta

- 1 Valitse tai toista kuva.
- 2 Paina kuvaluettelossa tai toistonäytössä
 -  -painiketta ja valitse [Poista kuva].
 - ↳ Nykyinen kuva poistetaan soittimesta.

8 FM-radio

Huomautus

- Liitä laitteen mukana toimitetut kuulokkeet kuulokelitäntään, kun virität radioasemia. Kuulokkeet toimivat myös antennina. Voit parantaa kuuluvuutta liikutamalla kuulokekaapelia eri suuntiin.

Radioasemien viritys

Automaattiviritys

Virittäessäsi radioasemia ensimmäistä kertaa käynnistä asemahaku automaattivirityksellä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä > [Autom. viritys].
↳ Enintään 20 asemaa voidaan tallentaa pikavalintoina.

- 2 Valitse pikavalinta-asema painamalla - tai -painiketta toistuvasti. Aloita toisto -painikkeella.

Pikavalinta-aseman valitseminen toistonäytössä

- Paina toistuvasti - tai -painiketta.



Vihje

- Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa kuuluvuutta tekemällä automaattivirityksen uudelleen.

Manuaalinen viritys

Etsi taajuus tai asema manuaalisella virityksellä.

- 1 Valitse aloitusnäytössä > [Manuaalinen viritys].

↳ Viimeksi toistettu asema alkaa toistaa.

- 2 Pidä toistonäytössä alhaalla - tai -painiketta.
↳ Siirryt seuraavaan asemaan nykyiseltä taajuudelta.
 - Voit hienovirtittää kanavia painamalla - tai -painiketta toistuvasti.

Pikavalinta-asemien tallentaminen

AZURE -laitteeseen voi tallentaa jopa 20 pikavalinta-asemaa.

- 1 Viritä radioasema.
- 2 Paina toistonäytössä -painiketta ja valitse [Tallenna pikavalintaan].
- 3 Valitse sijainti pikavalintojen luettelossa painamalla painiketta tai . Paina -painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 4 Vahvista valitsemalla [Kyllä].
↳ Nykyinen asema tallennetaan valittuun paikkaan.









Pikavalinta-aseman poistaminen

- 1 Paina -painiketta ja valitse [Clear preset] toistonäytöllä tai pikavalintaluettelossa.
↳ Nykyinen asema näkyy valittuna pikavalintaluettelossa.
- 2 Valitse asema painamalla - tai -painiketta.
- 3 Paina -painiketta. Valitse [Kyllä].
↳ Valittu asema poistetaan pikavalintaluettelosta.

Kaikkien pikavalinta-asemien poistaminen

- 1 Valitse pikavalintaluettelossa > [Tyhjennä kaikki pikavalinnat].
- 2 Valitse [Kyllä].
↳ Kaikki asemat poistetaan pikavalintaluettelosta.

FM-radion kuunteleminen

- 1 Siirry kohtaan  > **[Pikavallinnat]**.
- 2 Valitse pikavalinta-asema painamalla  - tai  -painiketta toistuvasti. Aloita toisto  -painikkeella.
 - Valitse pikavalinta-asema painamalla toistonäytössä  - tai  -painiketta.
 - Paina  -painiketta, kun haluat valita toisen pikavalinta-aseman kohdassa **[Pikavallinnat]**. Aloita toisto  -painikkeella.


9 Tekstinlukija

Voit lukea soittimella tekstitiedostoja (.txt-tiedostot).


Lisää tekstitiedostoja soittimeen

- 1 Liitä **AZURE** tietokoneeseen.
- 2 Etsi tietokoneesta kohdasta **Oma tietokone** tai **Tietokone**
 - Valitse **AZURE** ja luo tiedostokansioita.
- 3 Vedä ja pudota tietokoneesta tiedostot **AZURE**-laitteen tiedostokansioihin.
 - Vaihtoehtoisesti vedä ja pudota tiedostokansioita tietokoneesta **AZURE**-laitteeseen.




Hae soittimesta tekstitiedostoja

- Valitse aloitusnäytössä  > **[Teksti]**.
↳ Tekstitiedostojen luettelo avautuu.

Hae tekstitiedostoja tiedostokansion mukaan

-  : valitse tiedostokansiot ja tiedostot niiden järjestyksen mukaan tietokoneessa.

Tekstitiedostojen lukeminen

- 1 Valitse tekstitiedosto.
- 2 Aloita toisto  -painikkeella.
- 3 Toistonäytössä
 - Käännä sivuja  - ja  -painikkeella.


10 Tallenteet

Tallentaminen




AZURE -laitteella voit tallentaa:

- ääntä sisäisellä mikrofonilla.

Äänen tallentaminen

- 1 Kohdassa  > [Tallenteet], valitse [Aloita äänitallennus].
↳ Tallennusnäyttö avautuu.
- 2 Varmista, että mikrofonin on lähellä tallennettavaa äänilähdettä.



- 3 Vaihda tauko- ja tallennustilan välillä painamalla  -painiketta. Pysäytä painamalla  -painiketta.
- 4 Tallenna tallenne painamalla [Kyllä]-painiketta.
↳ Tallenteet ovat kohdassa  > [Tallennuskirjasto] > [Äänitallenteet].
(Tiedostonimen muoto: TALLENNEXXX.MP3, jossa XXXX on laitteen antama tallenteen numero).



Tallenteiden kuunteleminen

- 1 Valitse tallenne:  > [Tallennuskirjasto].
- 2 Aloita toisto  -painikkeella.


Tiedoston valitseminen toistonäytössä

- Paina toistuvasti  tai  -painiketta.


Tiedoston kelaaminen taakse- tai eteenpäin

- Pidä toistonäytössä alhaalla  - tai  -painiketta.

Tallenteiden poistaminen soittimesta

- 1 Valitse tai toista nauhoitus.
- 2 Tallenneluettelo tai toistonäyttö:
 - Paina  -painiketta ja valitse [Poista].
↳ Tallenne poistetaan soittimesta.

Kaikkien tallenteiden poistaminen soittimesta

- Valitse kohdassa  > [Tallennuskirjasto] tallennekirjasto.
Valitse [Poista kaikki].

11 Äänikirjat

Toista osoitteesta www.audible.com ladatut äänikirjat valitsemalla  > [Äänikirjat].


Synkronoi äänikirjoja soittimessa

Lataa ja asenna **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneeseen osoitteesta www.audible.com. Ohjelmiston avulla voit

- ladata äänikirjoja osoitteesta www.audible.com tietokoneesi äänikirjajärjestykseen
- synkronoida soittimesi äänikirjoja



asentaa AudibleManager-ohjelmiston tietokoneeseen.

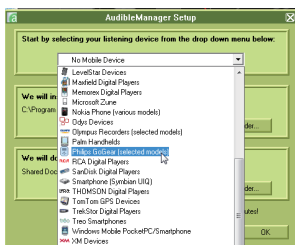- 1 Yhdistä tietokone internetiin.
- 2 Lataa MP3-/MP4-soittimille tarkoitetut ohjelmistot osoitteesta www.audible.com **AudibleManager**.
- 3 Asenna ohjelmisto tietokoneeseen.
 - Valitse asetusnäytössä kuuntelulaiteluettelosta **Philips GoGear** (vain tietyt mallit).




- Asenna ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.


Äänikirjojen lataaminen tietokoneeseen

- 1 Yhdistä tietokone internetiin.
- 2 Käynnistä **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneessa.
- 3 Muodosta yhteys osoitteeseen www.audible.com painamalla **AudibleManager**-ohjelmistossa painiketta **My Library online** (Oma verkkokirjasto).
- 4 Valitse ja lataa äänikirjoja:
 - Kirjautu sisään tiliisi osoitteesta www.audible.com.
 - Lataa äänikirjat muodossa  tai .
 - ↳ Ladatut kirjat lisätään automaattisesti **AudibleManager**-kirjastoosi.

Synkronoi tiedot soittimeen

- 1 Käynnistä **AudibleManager**-ohjelmisto tietokoneessa.
- 2 Liitä soitin tietokoneeseen. Odota, että **AudibleManager**-ohjelmisto tunnistaa soittimen.
- 3 Valitse **AudibleManager**-ohjelmistossa **Add to Device** (**Lisää laitteeseen**).
 - Kun liität soittimen **AudibleManager**-soittimeen ensimmäistä kertaa, aktivoi soitin kehotettaessa.

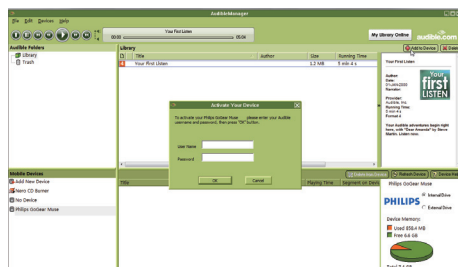

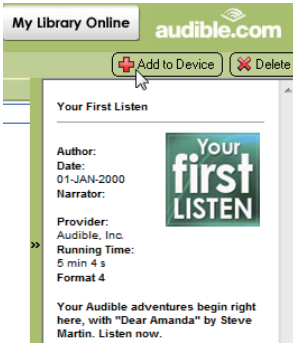

Tarkista soittimeen siirretyt äänikirjat
Katso **AudibleManager**-ohjelmiston soitinruutua.

- Valitse tarvittaessa **Refresh Device** (Päivitä laite).

Musiikin etsiminen soittimesta

Kohdassa > [**Äänikirjat**] äänikirjat ovat kirjan tai kirjailijan nimen mukaisessa järjestyksessä.

[**Kirjat**]

- Kirjat ovat kirjan nimen mukaisessa järjestyksessä.

[**Kirjailijat**]

- Kirjat ovat tekijän nimen mukaisessa järjestyksessä.

Äänikirjojen toistaminen

- 1 Valitse kirja.
- 2 Aloita toisto -painikkeella.
 - ↳ Toistonäytössä näkyvät kirjan tiedot ja toistotila.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla toistonäytössä painamalla -painiketta.
 - Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.

Siirry haluamaasi nimikkeeseen tai osaan toiston aikana

- 1 Valitse toistonäytössä > [**Selaustila**].
Valitse [**Nimikkeet**] tai [**Osa**].

- 2 Valitse toistonäytössä / .

Kirjanmerkkien käyttäminen

Voit lisätä äänikirjaan toistoajan enintään 10 kirjanmerkkiä. Voit tarvittaessa käynnistää toiston kirjanmerkin kohdalta.

Lisää kirjanmerkki

- 1 Paina toistonäytössä -painiketta ja valitse [**Kirjanmerkit**] > [**Lisää kirjanmerkki**].
- 2 Valitse sijainti.
 - ↳ Nykyinen toisto aika lisätään oikeaan kohtaan kirjanmerkkien luettelossa.

Toiston aloittaminen kirjanmerkin toistoajan kohdalta

- Paina toistonäytössä -painiketta ja valitse [**Kirjanmerkit**] > [**Siirry kirjanmerkkiin**]. Valitse vaihtoehto.
 - ↳ Toisto käynnistyy valitun toistoajan kohdalta.


Kirjanmerkin poistaminen

- Paina toistonäytössä -painiketta ja valitse [**Kirjanmerkit**] > [**Poista kirjanmerkki**]. Valitse vaihtoehto.
 - ↳ Poista toisto aika kirjanmerkkien luettelosta.

Äänikirjojen poistaminen soittimesta

- 1 Valitse toistonäytössä > [**Poista**].
 - ↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 2 Poista äänikirja valitsemalla [**Kyllä**].
 - ↳ Nykyinen äänikirja poistetaan soittimesta.

12 Kansionäkymä

Voit katsella ja toistaa mediatiedostoja soittimen mediakirjastosta valitsemalla .




13 Asetukset

Valitse soittimen asetukset kohdassa .


- 1 Tee valinta  /  -painikkeilla.
- 2 Vahvasta valinta painamalla .

Uniajastin

Ota uniajastin käyttöön. **AZURE** voi sammuuta automaattisesti tietyn ajan jälkeen.

- 1 valitse kohdassa **[Uniajastin][On]**.
- 2 Tee valinta  /  -painikkeilla. Paina .
↳ Valitun ajan jälkeen soitin suljetaan automaattisesti.

Kun uniajastin kytketään päälle

- Valitse  > **[Uniajastin]**.
↳ Näet jäljellä olevan ajan ennen kuin soitin sammuu.

Näyttöasetukset


[Kirkkaus] Muuttaa näytön kirkkautta.

[Teema] Valitsee näytön teeman.

Näytön himmennys

Näyttö siirtyy valmiustilaan, jos soittimen toimintoja ei käytetä. Määritetyn ajan jälkeen valmiusnäyttö sammuu automaattisesti. Voit säästää virtaa valitsemalla lyhyen aika-arvon.

Kestoajan määrittäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **[Näyttöasetukset] > [Näytön himmennys]**.
- 2 Valitse ajan kesto.
↳ Määritetyn ajan jälkeen valmiusnäyttö sammuu automaattisesti.

Vihje

- Voit säästää virtaa valitsemalla matalan arvon.





Virransäästötilasta poistuminen

- Paina jotain painiketta.

Näytönsäästäjä

Jos käytössä on näytönsäästäjä, se tulee näkyviin valmiusnäyttöön määritetyn ajan kuluttua.

Näytönsäästäjän valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **[Näyttöasetukset] > [Näytönsäästäjä]**.
- 2 Valitse asetus painamalla kohdassa **[Näytönsäästäjä]** painiketta  /  ja valitsemalla .

[Ei mitään]	Tyhjä näyttö
[Kansitaide]	Näyttää CD:n nykyisen kappaleen kannen tai viimeksi toistetun kappaleen, jos käytettävissä.
[Näyttö pois]	Sammuttaa ruudun.
[Esittelytila]	Näyttää soittimen tärkeimmät ominaisuudet.

Näytönsäästäjästä poistuminen

- Paina jotain painiketta.

Kieli

Voit vaihtaa kielen kohdassa **[Kieli]**.

Tiedot

Kohdassa **[Tiedot]** voit nähdä seuraavat soittimen tiedot:

[Soittimen tiedot]

[Malli:]	Tuotteen koko nimi. Tarkista tuotteen koko nimi, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
[Laiteohjelmistoversio:]	Nykyinen laiteohjelmistoversio. Tarkista laiteohjelmistoversio, kun päivität laiteohjelmistoa tukisivustossa.
[Tukisivusto:]	Soittimen tukisivusto.

[Levytila]

[Vapaata tilaa:]	Vapaa tila.
[Tilaa yhteensä:]	Muistin koko.
[Kappaleet]	soittimeen tallennettujen kappaleiden määrä
[Kuvat]	soittimeen tallennettujen kuvien määrä
[Videot]	soittimeen tallennettujen videoiden määrä

[Tuettu tiedostotyyppi]

[Musiikki]	tuetut musiikkitiedostotyyppit
[Kuvat]	tuetut kuvatiedostotyyppit
[Videot]	tuetut videotiedostotyyppit


Laitteen alustaminen

Alusta soitin. Poista kaikki soittimeen tallennetut tiedot.

- Valitse ensin **[Alusta laite]** ja sitten kehoitettaessa **[Kyllä]**.

14 Päivitä laiteohjelmisto Philips Device Manager -ohjelmalla

Philips Device Managerin asennus

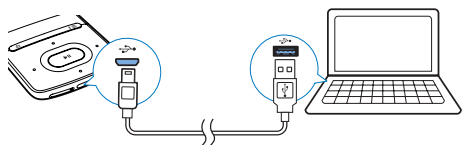

- 1 Liitä **AZURE** tietokoneeseen.
- 2 Valitse tietokoneessa **Oma tietokone** (Windows XP / Windows 2000) / **Tietokone** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Napsauta **Philips GoGear AZURE** -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse **Install Philips Device Manager**.
 - Voit myös napsauttaa **Philips GoGear AZURE** -kuvaketta. Kaksoisnapsauta **installer.exe**-tiedostoa.
- 4 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

- Asennus edellyttää käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä.


Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen

- 1 Varmista, että tietokoneesta on yhteys Internetiin.
- 2 Käynnistä **Philips Device Manager**.
 - ↳ Valintaikkuna tulee näyttöön.
- 3 Liitä **AZURE** tietokoneeseen.

- ↳ Kun laite on liitetty, tekstiruudussa näkyy "SA5AZUX".
- ↳ Näet laitteen käytössä olevan laiteohjelmistoversion.



- 4 Laiteohjelmistopäivitysten tarkistaminen:
 - ① Sulje Philips Device Manager -valintaikkuna.
 - ② Valitse tietokoneen näytön alareunasta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Check for updates** (Tarkista päivitykset).

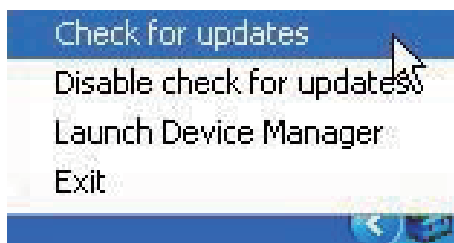

- ↳ Philips SA5AZUX Device Manager tarkistaa päivitykset Internetistä.

Laiteohjelmiston päivittäminen

- 1 Kun laiteohjelmistopäivitys on saatavana, lataa ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Irrota **AZURE** tietokoneesta.
 - ↳ **AZURE** käynnistyy uudelleen, kun laiteohjelmisto on päivitetty, ja on käyttövalmis.

15 Vianmääritys

Jos **AZURE** ei toimi oikein tai näyttö jumiutuu, voit nollata laitteen menettämättä tietoja.

Miten **AZURE** nollataan?

- Työnnä kynän kärki tai jokin muu esine **AZURE**-laitteen nollausaukkoon. Pidä sitä paikallaan, kunnes soittimesta katkeaa virta.
- Jos nollaustoiminto ei toimi, nollaa **AZURE** seuraavasti **Philips Device Manager**:

1 Käynnistä tietokoneessa **Philips Device Manager**.

2 Siirry korjaustilaan:

- ① Sulje **AZURE**.
- ② Pidä äänenvoimakkuuden lisäspainiketta painettuna ja liitä **AZURE** tietokoneeseen.
- ③ Pidä painiketta painettuna, kunnes **Philips Device Manager** tunnistaa **AZURE**-laitteen ja siirtyy korjaustilaan.

3 Aloita korjaus:

- ① Napsauta kohdassa **Philips Device Manager** **Korjaa**-painiketta. Tee korjaus noudattamalla näytön ohjeita.
- ② Kun korjaus on valmis, irrota **AZURE** tietokoneesta.

4 Käynnistä **AZURE** uudelleen.

16 Tekniset tiedot

Virta

- Virtalähde: 350 mAh:n sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
- Toistoaika¹
Musiikki (.mp3): jopa 35 tuntia (FullSound ei käytössä), jopa 20 tuntia (FullSound käytössä)
Musiikin suoratoisto Bluetooth-yhteydellä (A2DP): jopa 10 tuntia
Video: jopa 6 tuntia
FM-radio: jopa 12 tuntia

Ohjelmisto

- **Philips Media Converter:** Videoiden muuntaminen ja siirtäminen³
- **Philips Device Manager:** laiteohjelmiston päivittäminen ja soittimen korjaus

Liitännät

- Kuulokkeet 3,5 mm
- Nopea USB 2.0
- Bluetooth-versio 2.1+EDR

Ääni

- Kanavaerottelu: 45 dB
- Taajuusvaste: 80–18 000 Hz
- Lähtöteho: 2 x 2,1 mW
- Signaali–kohina-suhde: >84 dB

Äänen toisto

Tuetut muodot:

- MP3
- WMA (suojaamaton)
- FLAC
- APE
- WAV

Videoisto

Tuetut muodot:

- AMV

Kuvanäyttö

Tuetut muodot:

- JPEG
- BMP

Tallennusvälineet

Kiinteä muisti²:

- SA5AZU04 4 Gt NAND Flash

- SA5AZU08 8 Gt NAND Flash
- SA5AZU16 16 Gt NAND Flash

Mediasiirto³

- Media Converter (videoiden siirto)
- Windowsin Resurssienhallinta (vedä ja pudota)

Näyttö

- Värillinen LCD 320 x 240 pikseliä

Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- ¹ Akkujen käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- ² 1 Gt = 1 miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi. Koko muistikapasiteetti ei ehkä ole käytettävissä, koska soitin varaa osan muistista käyttöönsä. Tallennuskapasiteetti on laskettu 4 minuuttia kestävien kappaleiden mukaan ja nopeudella 128 kbps (MP3).
- ³ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomäärittysten mukaan.

Järjestelmävaatimukset

- Windows® XP (SP3 tai uudempi) / Vista / 7
- vähintään 800 MHz:n Pentium III -suoritin
- 512 Mt RAM
- 500 Mt kiintolevytilaa
- Internet-yhteys
- Windows® Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- CD-ROM-asema
- USB-portti

