



Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth® un NFC

Šlakstu izturīgs
Iebūvēts mikrofons zvaniem
12 W, uzlādējams akumulators



BT6000W

Mazs ir lielisks

Iespaidīgs skaņējums 360° leņķī

Novietojiet skaļruni, kā vien vēlaties, vertikāli vai horizontāli. 360° skaņējums nozīmē vienmēr iespaidīgu skaņu. Ūdensdrošs, izturīgs un aprīkots ar bezvadu mūzikas straumēšanas opciju, tas sniedz siltu un iespaidīgu skaņējumu jebkurā vietā.

Paredzēts lietošanai dažādās vietās

- Mitrumizturīga konstrukcija ir ideāla lietošanai ārpus telpām (IPX4)
- Iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija atskaņošanai jebkurā vietā

Papildu pielāgojamība

- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Bluetooth ierīču savienošana pāri ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruna zvaniem
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Satriecoša skaņa

- 2 x 6 W RMS kopējā izejas jauda
- Divi skaļruņi un pasīvie izstarotāji rada iespaidīgu skaņējumu
- Digitālā skaņas apstrāde satriecošai mūzikai bez kroplojumiem


PHILIPS

bezvadu portatīvais skaļrunis
Bluetooth® un NFC Šjastku izturīgs, iebūvēts mikrofons zvaniem, 12 W, uzlādējams akumulators

BT6000W/12

Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

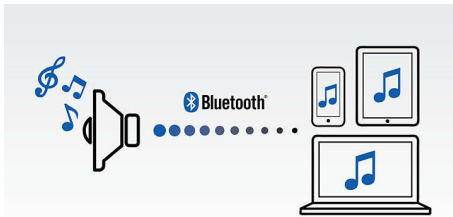


Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Divi skaļruņi



Divi 1,5 collu neodīma skaļruņi nodrošina dabisku, dzidru un līdzsvarotu skaņējumu, tikmēr divi pretēji izvietotie pasīvie radiatori palielina zemfr. skaņu. Priekšējie un aizmugurējie pilna diapazona skaļruņi rada vienmērīgu 360 grādu skaņējumu, sniedzot brīvību baudīt līdzvērtīgu skaņas kvalitāti neatkarīgi no skaļruņa novietojuma.

Digitālā skaņas apstrāde

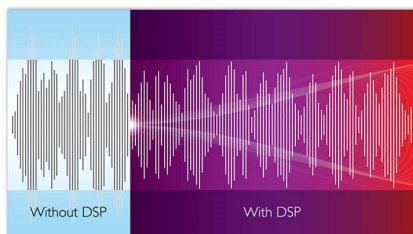

Mūsdienīga skaņas apstrādes tehnoloģija uzlabo mūzikas atskaņošanu, lai katra nots rezonētu ar kristāldzidru precizitāti un katra pauze būtu nebija klusuma iemiesojums. Philips

izstrādātā digitālā skaņas apstrādes tehnoloģija optimizē kompakto skaļruņu sniegumu, nodrošinot tīru, detalizētu un spēcīgu skaņējumu bez kropļojumiem.

Mitrumizturīga konstrukcija



Ūdensizturīga konstrukcija ļauj izmantot ierīci mitrā vidē un lietū. Pārbaudīta atbilstoši stingriem IPX4 standartiem, iekšējie komponenti apstiprināti kā aizsargāti pret ārējo vidi, un jūs varat klausīties mūziku vannasistabā, virtuvē vai pat ārpus telpām neatkarīgi no laikapstākļiem.

NFC tehnoloģija



Viegli savienojiet pāri Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruņi, aktivizētu Bluetooth savienošanu pāri un sāktu mūzikas straumēšanu.

Iebūvētais mikrofons


Ar iebūvēto mikrofону šo skaļruņi var izmantot arī kā tālruna klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruņi. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Audio ieeja (3,5 mm)




Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

2 x 6 W RMS kopējā izejas jauda

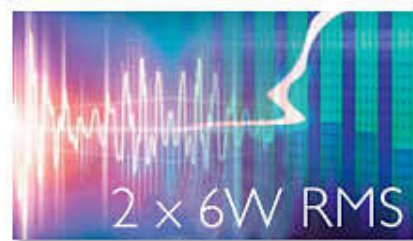

2 x 6 W RMS kopējā izejas jauda

Atkārtoti uzlādējama Li-ion baterija

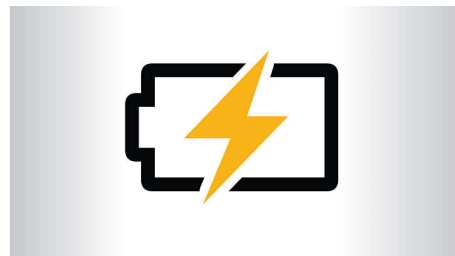

Iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija atskaņošanai jebkurā vietā

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 6 W
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas
- Skaļruņi: 2 x 1,5 collas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balta

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: Neodīmija magnētu sistēma

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth ar ātru savienošānu pāri; darbojas ar Android 4.0 vai jaunāku un Windows Phone 8 vai jaunāku versiju

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX4
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks

- Sader ar: lielāko daļu Bluetooth viedtālruņu, planšetdatoru, mūzikas ierīču
- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Litija jonu (iebūvēts)
- Barošanas avots: 5 V, 2 A (USB adapteris)
- Akumulatora darbības laiks: 8 stundas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB adapteris, USB vads (uzlāde no datora), Ātrās uzstādīšanas pamācība, Garantijas sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,79 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 188 x 71 x 70 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 282 x 105 x 108 mm
- Produkta svars: 0,49 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 2.0.5

EAN: 48 95185 60916 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com