

Philips
配有 Bluetooth® 的機座
喇叭

Android 適用

AS141



釋放您的音樂，並為您的 Android 手機充電

本擴充機座可播放 Android 手機，並為手機充電，甚至還可播放手機或收音機的歌曲，在早晨喚您起床。下載附有 Songbird 音樂功能的免費應用程式，讓您輕鬆管理音樂，享受更多獨一無二的功能。

豐富您的音嚮體驗

- 使用藍芽從 Android 裝置串流音樂
- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- 20 瓦 RMS 總輸出功率

使用方便

- 透過 DockStudio 應用程式，探索及分享音樂，並享用更多功能
- Songbird，可在 PC 和 Android 之間探索、播放和同步音樂
- 與 Android 手機自動時鐘同步
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 聰明設計的 FlexiDock，可於 Android 手機使用，並為手機充電

按照你的方式開始一天的生活

- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

PHILIPS


產品特點

FlexiDock



Philips FlexiDock 與 Android 手機是完美配搭。其聰明設計可放置大多數的 Android 手機，無論手機連接插座位於底部、側面、甚至頂部亦可。這極高的靈活性是同類型產品中的首創，可配合由不同製造商所生產的 Android 手機，並可使用微型 USB 連接插座沒有標準化的位置及定位。這機座亦可進行調校，以縱向及橫向方式放置手機，讓您將手機放在喇叭中間位置。

Android 適用的 DockStudio 應用程式

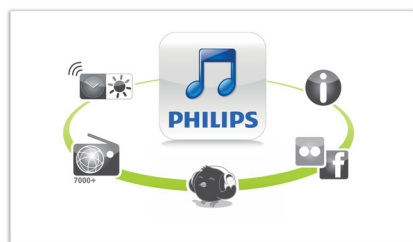


免費的 Philips DockStudio 應用程式，可為您的機座喇叭帶來多種獨一無二的功能。您可聆聽全世界數千個互聯網廣播的節目、瀏覽音樂收藏，並透過 Facebook 與好友分享您正在聆聽的音樂，或是在 Flickr 上分享相片。此應用程式隨附有 Songbird 音樂功能，讓您可以在 PC 和 Android 裝置間探索、播放和完美地同步媒體。在時鐘模式中，本應用程式還可讓您設定多個自訂音樂響鬧，並且可提供更新的天氣預報。本應用程式完全免費，可從 Google Play 下載。

藍芽音樂串流



使用呈現一流音效的喇叭，聆聽所有您最喜愛的歌曲。此款 Philips 機座喇叭可透過藍芽播放 Android 裝置的音樂。只需下載免費 Philips DockStudio 應用程式，當您泊入裝置，藍芽便會自動開啟並隨即連接。您可享受強勁出色的聲音，絕對是易如反掌。幾乎沒有什麼可以媲美。

Songbird 音樂網絡

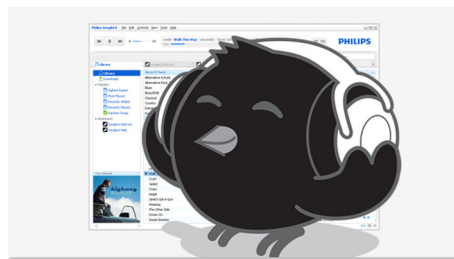

Songbird 是一種簡單、容易使用的 PC 程式和 Android 應用程式。可讓您探索和播放所有媒體，並可與 PC 完美地進行同步。其直覺式的強大音樂管理功能，可讓您透過音樂和媒體商店、服務和網站，直接在程式中探索新演出者和音樂風格。您可從互聯網播放自己的媒體庫和媒體，還可從 PC 與 Android 裝置同步所有媒體檔案內容。

低音反射式喇叭系統




低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統

喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

自動時鐘同步

只要連接 Android 手機，機座喇叭就會自動與手機同步其時鐘的時間。

雙重響鬧

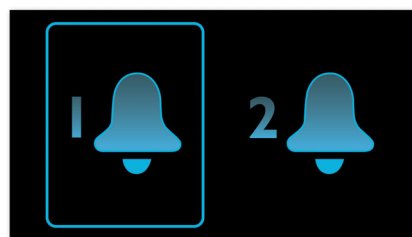

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

設有預設功能的 FM 數碼選台



數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

規格

Android 裝置兼容性

- Android 2.1 以上版本
- 藍牙 2.1 以上版本
- Micro USB
- 請到：www.philips.com/FlexiDock 進一步了解詳情和獲取最新兼容性資訊

Android 適用的 DockStudio 應用程式

- App 名稱：DockStudio，可自 Android Market 免費下載
- 兼容性：Android 適用的 Philips 機座喇叭
- 音樂播放：Songbird Android 應用程式
- 在：Android 手機和機座喇叭之間的藍牙連接。
- 放入機座時全自動連接
- 網上電台：調頻收聽 7000 個以上的電台節目
- 時鐘：類比顯示屏，數碼顯示屏
- 鬧鐘：多個鬧鐘，定時關機，在音樂中悠然醒來，在自然聲音中悠然醒來，一起身就看到相片

音效

- 音效系統：立體聲
- 輸出功率（RMS）：2 x 10 瓦
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

喇叭

- 內置喇叭：2

播放聲音

- 機座播放模式：播放及暫停，下一及上一曲目，重複，隨機播放，為 Android 手機充電

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 自動數碼選台
- 記憶選台：20
- 天線：FM 天線

連接

- 藍芽版本：2.1
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, SPP
- 藍牙範圍：視線內 10 米或 30 尺
- 輔助輸入
- MP3-Link: 3.5mm 立體聲輸入

便利

- 時鐘 / 版本：數碼
- 鬧鐘：24 小時鬧鐘重設，蜂鳴鬧鐘，收音機鬧鐘，重複鬧鐘（小睡功能），定時關機，雙重響鬧

尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：290 x 160 x 113 毫米

配件

- 附配件：交流 - 直流變壓器，用戶手冊，全球保用證



出版日期 2017-04-10

版本：5.1.6

12 NC: 8670 000 84775
EAN: 87 12581 62591 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com