

Philips  
Đầu phát DVD



DVP3880K



## Có được hình ảnh sắc nét hơn, rõ ràng hơn

với nâng cấp HDMI 1080p

Đầu phát trong mơ của bạn với chất lượng hình ảnh hoàn hảo, trung thực của cuộc sống và khả năng phát hầu như mọi loại đĩa! Đầu phát Philips DVD mang đến trải nghiệm giải trí âm nhạc và phim ảnh cho bạn.

#### **Mang âm thanh và hình ảnh đến cuộc sống**

- CinemaPlus cho hình ảnh tốt hơn, sắc nét hơn và rõ hơn
- Nâng cấp HDMI 1080p lên độ nét cao cho hình ảnh sắc nét hơn

#### **Phát tất cả các loại phim ảnh và âm nhạc của bạn**

- Phát CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Ổ đĩa ProReader cho khả năng phát lại trơn tru trên hầu như tất cả các loại đĩa

#### **Kết nối và thưởng thức từ nhiều nguồn**

- Liên kết Phương tiện USB cho phép phát lại phương tiện từ ổ đĩa USB

#### **Thưởng thức karaoke nâng cao**

- Ghi âm Karaoke cho phép chia sẻ tài năng ca hát của bạn với bạn bè
- Thần tượng Karaoke mang đến sự sôi nổi tương tác và rất vui


#### **Dễ sử dụng**

- EasyLink điều khiển tất cả các thiết bị HDMI CEC thông qua một thiết bị điều khiển từ xa duy nhất
- Tạo MP3 một chạm trực tiếp từ CD vào ổ đĩa USB

# PHILIPS

# Những nét chính

## CinemaPlus

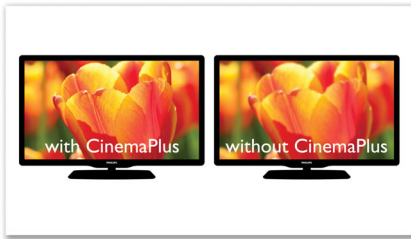

Say mê ngắm những hình ảnh sắc như dao cạo và rất thực. CinemaPlus, một thuật toán thông minh, xử lý từng điểm ảnh trong mỗi khung hình, phân tích trước khi tối ưu hóa độ sắc nét và tính ổn định màu. Kết quả thật rõ ràng - bạn được xem nhiều chi tiết hơn, hình ảnh trở nên trong sáng như pha lê và mọi thứ trông thật tự nhiên. Những buổi chiếu phim sẽ không bao giờ có được như vậy.

## 1080p HDMI




Nâng cấp HDMI 1080p mang đến hình ảnh trong sáng như pha lê. Giờ đây bạn có thể thưởng thức phim độ nét chuẩn ở độ phân giải độ nét cao thực sự - đảm bảo có được hình ảnh có nhiều chi tiết hơn và thực với cuộc sống hơn. Chế độ quét liên tục (được biểu diễn bởi chữ "p" trong "1080p") loại bỏ cấu trúc dòng phổ biến trên màn hình TV, một lần nữa đảm bảo có được hình ảnh vô cùng sắc nét. Trên hết, HDMI tạo ra kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số không nén cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số, mà không phải chuyển đổi sang tín hiệu tương tự - mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không bị nhiễu.

## Ổ đĩa ProReader



Ổ đĩa ProReader cho phép bạn thưởng thức phim và video thật dễ dàng. Ngay cả khi những chiếc đĩa cũ bị bẩn và xước, bạn có thể đảm bảo rằng chúng sẽ phát hoàn toàn từ đầu đến cuối - không có bất kỳ dấu hiệu nào rằng chúng đã bị hỏng. Sử dụng công nghệ hiện đại nhất, Ổ đĩa ProReader chuyển đổi tín hiệu tương tự yếu thành tín hiệu số mạnh, tách thông tin để cho phép phát toàn bộ đĩa có chất lượng không hoàn hảo một cách trơn tru. Cùng với khả năng đọc hầu như tất cả các định dạng video, Ổ đĩa ProReader cho phép bạn có được sự đảm bảo không gì sánh được rằng bất kỳ loại đĩa nào bạn đưa vào chắc chắn sẽ phát.

## Liên kết Phương tiện USB

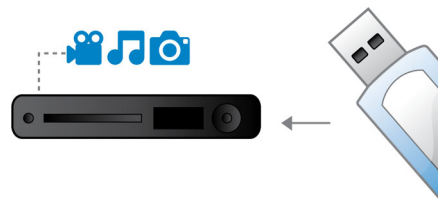

Universal Serial Bus hay USB là chuẩn giao thức được sử dụng thuận tiện để kết nối với PC, các thiết bị ngoại vi và thiết bị điện tử dân dụng. Với Liên kết Phương tiện USB, tất cả những gì bạn cần làm là cắm ổ đĩa USB vào, chọn phim, nhạc hoặc ảnh và xem.

## DivX đa phương tiện

Phát CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## EasyLink

EasyLink cho phép bạn điều khiển nhiều thiết bị như đầu phát DVD, đầu phát Blu-ray, các thiết bị của TV, v.v... với một thiết bị điều khiển từ xa. Hệ thống sử dụng giao thức chuẩn công nghiệp HDMI CEC để chia sẻ tính năng giữa các thiết bị thông qua cáp HDMI. Với nút bấm một chạm, bạn có thể vận hành đồng thời toàn bộ thiết bị sử dụng HDMI CEC đã kết nối. Các chức năng như chế độ chờ và phát giờ đây có thể được thực hiện thật dễ dàng.

## Ghi âm Karaoke

Ghi âm Karaoke là tính năng nâng cao, ghi âm chương trình biểu diễn ca hát của bạn và chuyển đổi tệp thành định dạng MP3 để phát lại trên máy phát bỏ túi. Chỉ cần cắm ổ đĩa hoặc máy phát phương tiện bỏ túi được kết nối với cáp USB vào cổng USB của đầu phát Philips DVD. Giọng hát của bạn sẽ được mã hóa ở định dạng nén, cho kết quả tệp MP3 tiết kiệm dung lượng. Thưởng thức giọng hát của chính bạn khi đi xa hoặc chia sẻ với bạn bè của bạn.

## Thần tượng Karaoke

Mang đến sự vui vẻ và sôi nổi cho những buổi karaoke của bạn. Thần tượng Karaoke cho phép hai hoặc nhiều người hát thi với nhau để dành vương miện. Người hát lần lượt hát và hệ thống ghi điểm karaoke của Philips phân tích từng người hát biểu diễn tốt như thế nào. Sau từng lần biểu diễn, hệ thống hiển thị nhân vật hoạt hình hài hước hiển thị những gì hệ thống đánh giá về khả năng của người hát cũng như điểm số. Người hát có điểm cao nhất cuối trò chơi sẽ dành danh hiệu Thần tượngKaraoke!

## Tạp MP3 một chạm

Chuyển đổi nội dung CD ưa thích của bạn thành tệp MP3 trên sản phẩm Philips của bạn và lưu tệp trực tiếp trên ổ di động hoặc trên máy phát phương tiện bỏ túi thông qua cáp USB. Thưởng thức sự thuận tiện của việc tạo tệp MP3 ngay trong phòng khách của bạn, không cần PC và ngay cả khi CD đang được phát.



# Các thông số

## Hình ảnh/Hiển thị

- Bộ chuyển đổi D/A: 12 bit, 108 MHz
- Nâng cao hình ảnh: Quét tích cực, Nâng cấp video, Nâng cấp Video (720p, 1080i/p), Độ nét cao (720p, 1080i, 1080p)

## Âm thanh

- Bộ chuyển đổi D/A: 24 bit, 192 kHz
- Phân hồi tần số: 30-20000 Hz
- Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu âm: 90
- Méo và nhiễu (1kHz): 80 dB
- Nội chèo (1kHz): 90 dB
- Phạm vi động (1kHz): 80 dB
- Hệ thống âm thanh: Dolby Digital

## Phát lại video

- Media phát lại: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD video, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Định dạng nén: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Hệ thống phát lại đĩa video: PAL

## Phát lại âm thanh

- Media phát lại: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD âm thanh
- Tốc độ bit MP3: 32 - 320 kbps
- Định dạng nén: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Phát lại hình ảnh tĩnh

- Media phát lại: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD hình ảnh, CD hình ảnh Kodak
- Định dạng nén hình ảnh: JPEG
- Nâng cao hình ảnh: Xoay, Thu phóng, Trình chiếu, Lật ảnh, Độ phân giải có độ nét cao, Trình chiếu với

phát lại MP3

## Tính kết nối

- Kết nối sau: Âm thanh tương tự đầu ra Trái/Phải, Đầu ra đồng trục số, Đầu ra HDMI, Đầu ra Component/Video Liên tục, Đầu ra video ghép (CVBS)
- Kết nối mặt trước / mặt bên: USB, Micro

## Tiện lợi

- Bảo vệ trẻ em: Khóa trẻ em, Kiểm soát của cha mẹ
- Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình: Tiếng Bồ Đào Nha Braxin, Tiếng Anh, Hàn Quốc, Tiếng Mã Lai, Thái

## Công suất

- Mức tiêu thụ điện: < 10 W
- Nguồn điện: 230V, 50 Hz
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: < 0,5 W

## Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Bộ Điều Khiển Từ Xa, Hướng dẫn sử dụng, Tờ rơi bảo hành, Cáp âm thanh/video, Cáp nguồn, Hướng dẫn khởi động nhanh, Cáp HDMI, Pin AAA (x1)

## Kích thước

- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 400 x 80 x 282 mm
- Kích thước cài đặt (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 360 x 39 x 209 mm

## Ứng dụng đa phương tiện

- Định dạng phát lại: Ảnh tĩnh JPEG, MP3, DivX
- Kết nối đa phương tiện: Thiết bị lớp bộ nhớ USB



Ngày phát hành  
2015-03-27

Phiên bản: 2.0.3

12 NC: 8670 000 70575  
EAN: 87 12581 57793 3

© 2015 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)