

Philips  
DVD-програвач

USB 2.0

ТАЕР200W



## Насолоджуйтеся відтворенням усіх форматів – із DVD та USB

Програвач мрії з бездоганим, реалістичним зображенням та можливістю відтворення практично будь-якого диска! DVD-програвач Philips TAEP200 дозволяє переглядати фільми та слухати музику.

### **Відтворення будь-яких фільмів та музики**

- Відтворення дисків CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### **Зображення та звук як у житті**

- Обробка відео 12 біт/108 МГц для чіткого та природного зображення
- Зображення на весь екран для оптимального перегляду
- Розумне зображення пропонує персоналізовані налаштування зображення


### **Підключайте та відтворюйте вміст різних джерел**

- USB Media Link для мультимедійного відтворення з флеш-накопичувачів USB

# PHILIPS


# ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

## Обробка відео 12 біт/108 МГц

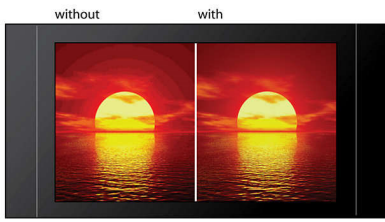

12-бітний ЦАП відео – це чудовий цифроаналоговий перетворювач, який зберігає кожну деталь оригінального зображення. Він дозволяє побачити непомітні відтінки і плавнішу градацію кольорів, забезпечуючи відтворення яскравішого та більш природного зображення. Обмежені можливості звичайного 10-бітного цифроаналогового перетворювача стають особливо помітними у разі використання великих екранів та проекторів.


## Відтворення усіх форматів

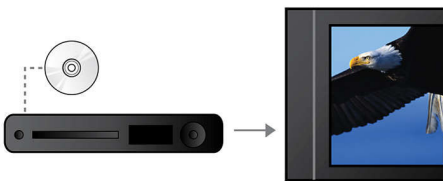

Відтворюйте вміст практично будь-якого диска – CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,


DVD+RW чи DVD-RW. Відчуйте неперевершену гнучкість та зручність відтворення усіх дисків на одному пристрої.

## Зображення на весь екран




Незалежно від того, який вміст ви переглядаєте і на якому телевізорі, функція «Зображення на весь екран» гарантує заповнення зображенням усього екрана. Зникають надокучливі чорні смуги вгорі та внизу, й не потрібно для цього виконувати жодних втомливих налаштувань вручну. Просто натисніть кнопку «Зображення на весь екран», виберіть формат і переглядайте фільм у повноекранному режимі.

## USB Media Link

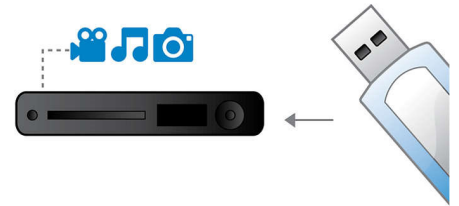

Універсальна послідовна шина, або USB, – це стандарт протоколу, що зручно використовується для з'єднання ПК, периферійних пристроїв та побутового електронного обладнання. Завдяки USB Media Link усе, що потрібно зробити, – це підключити USB-пристрій, вибрати фільм, музику чи фотографії, і відтворити їх.

## Розумне зображення

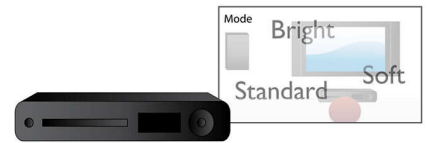

Розумне зображення пропонує оптимальні налаштування кольору, яскравості, насиченості, контрастності, чіткості зображення тощо для постійного покращення вашого враження від перегляду.

# Специфікації

## Звук

- Перехресні перешкоди (1 кГц):  $\approx$  100 дБ
- Цифроаналоговий перетворювач: 24 біт, 192 кГц
- Частотна характеристика: 30–20000 Гц
- Звукова система: Dolby Digital
- Спотворення та шум (1 кГц):  $\approx$  -65 дБ
- Динамічний діапазон (1 кГц):  $\approx$  90 дБ
- Співвідношення "сигнал-шум":  $\approx$  90 дБ

## Під'єднання

- Роз'єми на передній панелі: USB 2.0
- Роз'єми на задній панелі: Аналоговий аудіовихід лівий/правий, Композитний відеовихід (CVBS), Вихід HDMI

## Зовнішня коробка

- Довжина: 51.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 8
- Ширина: 33.5 см
- Вага брутто: 10.6 кг
- Висота: 26 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11530 6
- Вага нетто: 7.6 кг
- Вага тари: 3 кг

## Зручність

- Захист від дітей: Блокування від дітей, Батьківський контроль

## Потужність

- Споживання енергії: 15 Вт
- Живлення: 100–240 В, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування:  $\approx$  0,5 Вт

## Розміри упаковки

- Висота: 24.4 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: На підставці
- Ширина: 24.7 см
- Глибина: 8 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11530 9
- Вага брутто: 1.25 кг
- Вага нетто: 0.95 кг
- Вага тари: 0.3 кг

## Розміри виробу

- Висота: 4.3 см
- Ширина: 22.5 см
- Глибина: 19.6 см
- Вага: 0.82 кг

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: 2 батареї AAA, Аудіо/відеокабель, Дистанційне керування, Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія

## Конструкція

- Колір: Білий

## Відтворення аудіо

- Підтримувані аудіоформати: MP3, WMA
- Швидкість обробки даних MP3: 16–320 кбіт/с
- Швидкість обробки даних WMA: 16–320 кбіт/с

## Формат файлів

- Аудіо: mp3, wma
- Відео: avi, mpg
- Зображення: JPG, JPEG

## Зображення/дисплей

- Цифроаналоговий перетворювач: 12 біт, 108 МГц
- Покращення зображення: Підвищення дискретизації відео

## Оптичні носії для відтворення

- Диски, які можна відтворювати: компакт-диски, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Відтворення знімків

- Формат стиснення: JPEG
- Покращення зображення: Перевертання фотографій, Обертання, Показ слайдів, Показ слайдів із відтворенням MP3-файлів, Масштабування

## Відтворення відео

- Аудіоформат: Dolby Digital, WMA, MP3
- Система відтворення відеодисків: NTSC, PAL, АВТО
- Підтримувані формати відео: MPEG1, MPEG2

