

Philips  
Kannettava DVD-laite

7 tuuman LCD



PET7402D



## Tuplasti elokuvia

kahdessa LCD-laajakuvanäytössä

Toista elokuvia ja musiikkia autossa. Philips PET7402D, jossa on kaksi 7 tuuman TFT-LCD-näyttöä, vie sinut DVD/DivX®-elokuviin, musiikin ja kuvien maailmaan tien päällä. Helppo asentaa ja kiinnittää autoon.

### Toista elokuvia, musiikkia ja kuvia kaikkialla

- DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, CD-yhteensopiva
- DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita
- MP3-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- JPEG-kuvien katselu kuvalevyiltä

### Tehosta AV-viihde-elämystäsi

- 7" TFT LCD -värinäyttö, 16:9 -laajakuvamuoto
- Jaa elokuvien ilo kahden TFT LCD -näytön avulla
- Kiinteät stereokaiuttimet

### Miellyttäviä yksityiskohtia

- verkkolaite, autosovitin ja AV-johto
- Mukana autosovitin ja kiinnityshihna
- Kuulokeliitäntä omaan kuunteluun



# PHILIPS

sense and simplicity


## Kohokohdat

### MP3-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkitiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siittä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.


### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

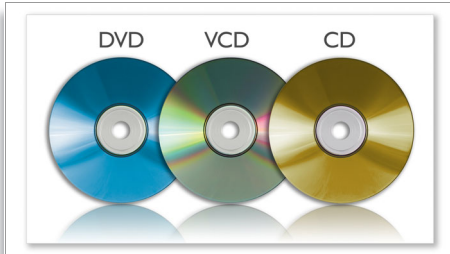

Philipsin kannettava DVD-soitin tukee useimpia käytössä olevia DVD- ja CD-levyjä,

kuten DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD. DVD+/-R tarkoittaa DVD-asemaa, joka tulee molempia yleisiä tallentavia DVD-muotoja. DVD+/-RW käsittelee uudelleenkirjoitettavia levytyömuotoja.

### DivX-sertifioitu

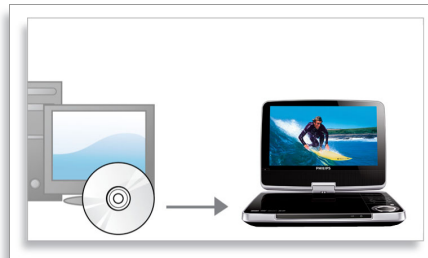

DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

### Kaksi TFT LCD -näyttöä



DVD-laitteen toistamat videot tai kuvat näkyvät kahdessa näytössä. Liitä vain näytöt soittimeen ja kiinnitä ne auton etuistuinten niskatukiin. Näin perheesi ja ystäväsi voivat katsella DVD-elokuvia ja JPEG-valokuvia takapenkillä helposti ja mukavasti.



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- Ruudun halkaisija (tuuma): 7 tuumaa
- Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 120 cd/m<sup>2</sup>
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 200:1
- Tehollinen katselualue: 154,1 x 86,6 mm
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

## Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (kuuloke), >62 dB (kiinteät kaiuttimet)

## Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Pakkausformaatit: Divx, MPEG4

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3

- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- Toistomuodot: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

## Liitännät

- DC-tulo: 9 V, 1 A
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1

## Käytön mukavuus

- Iskusuojaus

## Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: DC-in 9 V (110–240 V, 50/60 Hz)
- Johdot: 1 x AV-johto
- Autosarja: laturi tupakansytyttimeen, kiinnityshihnat päätukeen x 2
- Käyttöopas: Monikielinen
- Toinen LCD-näyttö: 7 tuuman TFT LCD -näyttö (PAC134)

## Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 225 x 305 x 370 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 7,65 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 360 x 295 x 70 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 199 x 38 x 153 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen paino: 1 kg



Julkaisupäivä 2010-09-09

Versio: 3.0.4

12 NC: 8670 000 49636  
EAN: 87 12581 46467 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n  
tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.