



Philips Fidelio SoundHub  
Domácí kino 2.1  
s křišťálově čistým zvukem

**3D Blu-ray**

Titanové výškové reproduktory

SoundHub



HTS9241

## Vynikající čistota všech detailů zvuku

### Posedlost zvukem

Objevte křišťálově čistý zvuk díky novému systému domácího kina SoundHub HTS9241. Titanové výškové reproduktory poskytují dokonalou čistotu všech detailů zvuku. Začněte si vychutnávat své oblíbené filmy a hudbu tak, jak mají znít.

#### Objevte křišťálově čistý zvuk

- Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
- Titanové výškové reproduktory pro nezkraslený zvuk vynikající kvality
- Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

#### Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Jedinečné reproduktory s otevřeným výškovým reproduktorem pro nerušený zvuk
- Stylový design z vysoce kvalitního leštěného hliníku a skla

#### Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Vestavěný dok pro pohodlné přehrávání z iPodu a iPhoneu
- Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
Fidelio


## Přednosti

### Titanové výškové reproduktory

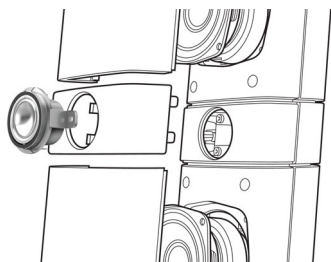

Společně vyvinuté výškové reproduktory vyrobené z titanu jsou velmi pevné a lehké a zaručují nezkraslený zvuk. Neuvěřitelná odolnost proti zkreslování a rezonancím v celém frekvenčním rozsahu zaručuje fantastickou čistotu všech zvukových detailů.

### Prvotřídní zesilovače třídy D

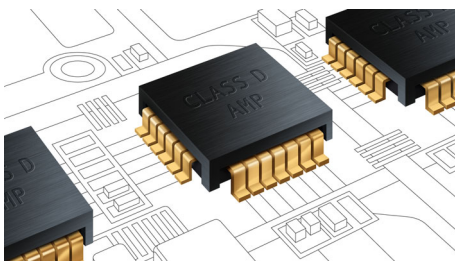

Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od společnosti Philips jsou navrženy tak, aby zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak umělec nebo režisér zamýšlel.


### Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na

obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

### Vestavěný dok pro iPod a iPhone

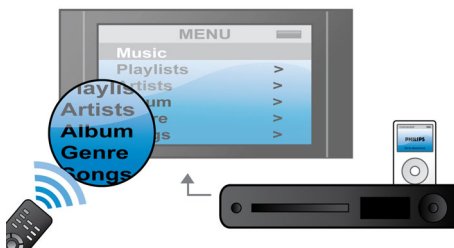


Vestavěný dok pro iPod a iPhone vám umožní přehrávat filmy, hudbu a fotografie z iPodu a iPhone. A ještě více – můžete ovládat iPod nebo iPhone a procházet jeho obsah na televizní obrazovce, to vše pomocí dálkového ovladače domácího kina. Protože integrovaný dok odstraňuje nepohodlné kabely a připojení, přináší vám domů přenosnou zábavu – s absolutní lehkostí.

### Smart TV



Systémy domácího kina Philips s technologií Smart TV nabízejí velké množství pokročilých funkcí včetně Net TV, DLNA a MyRemote. Díky funkci Net TV máte v televizoru velké množství online informací a zábavy. Stačí ve výchozí nabídce vybrat Net TV a začít s procházením služeb, např. obchodů s videi na požádání\*, kde lze získat novinky v HD, a služby Catch-up TV. Díky funkci DLNA máte přístup k fotografiím, hudbě a filmům uloženým v PC z pohodlí pohovky. Nemůžete najít

dálkový ovladač? Díky aplikaci Philips MyRemote stačí k ovládání domácího kina chytrý telefon nebo tablet PC.

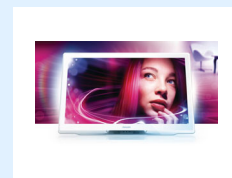

### Ladí s televizorem Philips DesignLine Edge\*

Ladí s televizorem Philips DesignLine Edge. Dokonalým partnerem pro toto domácí kino je televizor Philips DesignLine Edge. Kombinovaná sestava těchto dvou přístrojů nabízí nádherný lifestyle design, který bude ladit s vaším obývacím pokojem. Systém Pixel Precise HD a obraz LED televizoru spolu s funkcí Ambilight vnesou do vašeho domova pohlcující televizní zážitek. Televizor i domácí kino lze ovládat jediným dálkovým ovladačem a kombinovaná sestava těchto dvou přístrojů zaručuje díky připojení Philips Easylink přes rozhraní HDMI ten nejlepší obraz a zvukový výkon. Navíc mají obě zařízení stejný design a jsou vyrobená ze stejných materiálů se stejnou povrchovou úpravou pro skvělý společný vzhled.



### Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO<sub>2</sub>. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

# Specifikace

## Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 135 W
- Výstupní výkon subwooferu: 230 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 500 W

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 1" titanový výškový reproduktor, 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

## Možnosti připojení

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Čelní / boční přípojky: Music iLink, USB
- Integrované připojovací konektory: Dok pro iPod/iPhone, Standard Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Výstup pro subwoofer

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

## Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 135 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

## Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Elektronická uživatelská příručka, Bez pěněných plastů, Sojový inkoust

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 307 x 66 x 304 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,87 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 131 x 334 x 99 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,2 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,3 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 570 x 413 x 400 mm
- Hmotnost včetně balení: 16,6 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

## Vhodné televizory Philips\*

- DesignLine Edge: 32PDL7906, 42PDL7906



Datum vydání 2015-03-22

Verze: 11.2.9

12 NC: 8670 000 71829  
EAN: 87 12581 58166 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.  
\* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).