


Philips
Draagbare DVD-speler



PET I000

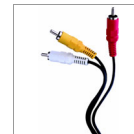

Geniet van DVD's en digitale video's

met 10,2-inch LCD-scherm met hoge resolutie

Onvervalst entertainment voor onderweg! De PET I000 speelt DVD-films op een 10,2 inch LCD-scherm met hoge resolutie. Multimediamak met de digitale-mediaformaten MPEG4 en DivX. Hoogwaardige S-Video en Component Video Output is beschikbaar.

Onderweg genieten van audio/video

- Speelt, DVD-, DVD+R- en DVD+RW-discs
- Speelt CD-RW's en MP3-CD's
- MPEG4-weergave zorgt voor hoogwaardige gecompresseerde video
- DivX-weergave voor video met hoge compressie
- 10,2" LCD-scherm met hoge resolutie voor prachtig beeld
- Films kijken op 16:9 breedbeeldformaat

Meerdere bronnen voor meer opties

- Lijn-in-verbinding
- Component Video-uitvoer voor de beste analoge video-aansluiting
- S-Video-uitgang voor betere beeldprestaties

Het ultieme gemak

- Inclusief autoadapter en handige afstandsbediening
- Maximale speelduur 2,5 uur met oplaadbare batterij
- Plezier voor twee met de dubbele hoofdtelefoonaansluiting

PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- Schermtypen: LCD TFT
- type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Schermdiameter (inch): 10.2 inch
- Resolutie: 800 (b) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Helderheid: 450 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 300:1
- Effectief weergavegebied: 222,0 X 133,2 mm
- Pixelpitch: 0,1905 (b) x 0,1905 (h) mm
- Responstijd (normaal): 18 ms

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelf.), >62dB (ingeb. luids.)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, DVD+RW, DVD+R, Foto-CD, SVCD, Video-CD
- Compressieformaten: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- Discafspeelmodi: OSD, A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen, Zoom
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressieformaat: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Connectiviteit

- AV-uitgang: Composite (CVBS) x1
- AV-ingang: Composite (CVBS) x1
- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
- Aansluiting: Hoofdtelefoon van 2 x 3,5 mm
- DC-ingang: 9 V
- Andere aansluitingen: S-Video-uitgang, Component Video uit Interlaced
- Voeding: 30 W
- Audio-uitgang - analoog: Audio L/R (cinch)

Gebruiksgemak

- Schokbestendig
- Indicatie 'batterij wordt opgeladen'

Accessoires

- Batterijen: DV 7,4 V, oplaadbare lithium-ionbatterijen
- AC/DC-adapter: ADPVI8A (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Carkit: adapter voor sigarettenaansteker, 12vDC
- Afstandsbediening: RC810 (creditcardstijl, 38 toetsen)
- Kabels: A/V-kabel x1, S-Video-kabel x1, Component Video-kabel x1
- Gebruikershandleiding: Tekst in 16 talen
- Meegeleverde accessoires: Reistasje

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 446 x 260 x 255 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 402 x 243 x 190 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 260 x 30 x 180 mm
- Gewicht van het product: 1,2 kg
- Verpakkingstype: D-box

Productkenmerken

DivX-weergave

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX is een MPEG-4 videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en Home Theatre-systemen.

MPEG4-weergave

Met de MPEG4-compressietechnologie kunt u filmbestanden 7 tot 10 keer kleiner maken dan met de MPEG2-technologie zonder dat het beeld en geluid aan kwaliteit inboeten. MPEG4-bestanden kunnen op een CD-ROM, geheugenkaart of DVD worden opgeslagen en worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en Home Theatre-systemen.

S-Video-uitgang

De ideale manier om beeldbronnen met een hoge resolutie, zoals DVD, digitale satelliet-TV, kabel-TV en gameconsoles, aan te sluiten op een TV. Geeft meer details dan standaard video-uitgangen.

Component Video-uitvoer

YPbPr Component Video is een videoverbinding van topkwaliteit die ideaal is voor het aansluiten van DVD-spelers of -recorders op de betere TV-toestellen. YPbPr Component Video gebruikt drie aparte draden voor de helderheid en kleur om interferentie te voorkomen. Omdat het videosignaal op de DVD ook in YPbPr-formaat is opgeslagen, is er geen conversie nodig om een uitvoersignaal te genereren.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 4.0

12 NC: 9073 101 01931
EAN: 87 10895 88332 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.