

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD y conectores Easy-
fit™



HTS3300



Ver, escuchar y experimentarlo todo

Este elegante y compacto sistema de entretenimiento en casa totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

Excelente rendimiento de audio y vídeo

- Sobremuestreo de vídeo de 4x para mejorar la calidad de imagen
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Sistema de altavoces de amplio espectro para un sonido de gran realismo

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)

Instalación rápida y fácil

- Fácil configuración para iniciar todo el sistema de entretenimiento en casa
- Conectores Easy-fit™ codificados por colores para facilitar la instalación

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Sobremuestreo de vídeo

El sobremuestreo de vídeo es una tecnología que reduce la distorsión y mejora extraordinariamente la calidad de la imagen. Al aumentar el procesamiento de vídeo a 54 MHz o incluso 108 MHz en realidad se está convirtiendo el vídeo a un formato de 8:8:8* (54 MHz) ó 16:16:16 (108 MHz), que tiene aproximadamente entre 4 y 8 veces más ancho de banda de resolución horizontal que en el formato DVD estándar. Este procesamiento reduce espectacularmente la distorsión MPEG tipo "mosquitera" por lo que se consigue una calidad de imagen pura y sin distorsiones.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de

audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Sistema de altavoces de amplio espectro

El sistema de altavoces de amplio espectro abarca toda la frecuencia de audio para capturar y reproducir un sonido más real. Puesto que hay un controlador reproduciendo toda la gama de audio, el resultado es una mínima distorsión de fase o tiempo que pueda afectar a la calidad del sonido.

Películas multiformato DivX, MP4

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de disco actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes digitales. Al introducir un Picture CD en el reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. Simplemente selecciona los archivos de música e imágenes que deseas disfrutar y pulsa Play (Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el televisor con la música reproduciéndose al mismo tiempo.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Sobremuestreo de vídeo de 4x

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ciencia ficción
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 40 W (frontal + surround), 2 x 70 W (central + subwoofer)
- Relación señal / ruido: >65 dB
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D"
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Potencia de sonido total (RMS): 300 W

Altavoces

- Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 12 ohmio
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Gama frecuencia central: 120 - 20.000 Hz Hz
- Impedancia del altavoz central: 6 ohmio
- Unidades del altavoz central: Woofer toda banda de 3"
- Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
- Impedancia de subwoofer: 6 ohmio
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Soporte para reproducción: Discos de audio de 80 mm + 120 mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, DVD-vídeo, MP3-CD, MPEG4, CD de imágenes, CD de vídeo/SVCD
- Modos de reproducción del disco: Ángulo, Texto de CD, Modo nocturno, PBC, Repetición, Reanudar reproducción desde parada
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: CD de imágenes
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 20
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM

Conectividad

- Otras conexiones: Entrada AUX, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Antena FM, Antena OM, SCART1 (CVBS, S-vídeo/salida de RGB)

Cómodas funciones

- Mando a distancia: Multifuncionalidad

Accesorios


- Accesorios incluidos: 1 altavoz central, 1 subwoofer, 2 altavoces satélite frontales, 2 altavoces satélite posteriores, Cable de alimentación de CA, Pilas para mando a distancia, Antena FM/OM, Guía de consulta rápida, Mando a distancia, Cable euroconector, Manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz central (An. x Al x Pr.): 225 x 94 x 75 mm
- Peso del altavoz central: 0,68 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 570 x 310 x 444 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 360 x 54 x 324 mm
- Peso del dispositivo: 2,7 kg
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 360 x 340 x 130 mm
- Peso del subwoofer: 3,92 kg
- Dimensiones del altavoz Surround (An. x Al x Pr.): 94 x 175 x 65 mm
- Peso del altavoz Surround: 0,4 kg
- Peso incluido embalaje: 17,5 kg

Potencia

- Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

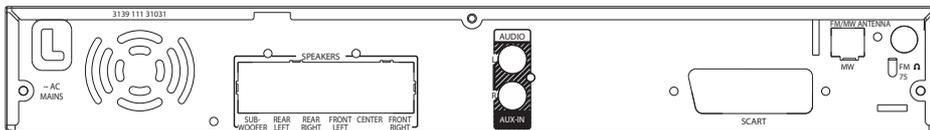

Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 13.0.17

12 NC: 9073 100 12239
EAN: 87 10895 85792 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com