




Philips
draadloze
studioluidsprekers

Bluetooth® aptX
Digital-in, analog-in
30 W max.

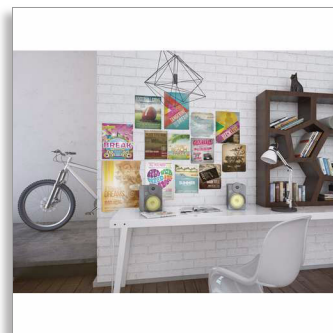

BTS3000G



Speel al uw muziek luid en duidelijk af

Geniet van overweldigend HiFi-geluid met deze 30 W studioluidsprekers met ongelofelijke basreproductie. Stream draadloos muziek via Bluetooth® met aptX®. En dat alles in een compact design.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Maximaal uitgangsvermogen van 30 W
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Optische/coaxiale ingang voor verbinding met uw TV, PC of gameconsole
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth met Apt-X-ondersteuning

Ontwerp dat past in uw interieur

- Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl

PHILIPS

draadloze studioluidsprekers
Bluetooth® aptX Digital-in, analog-in, 30 W max.

Specificaties

Bluetooth-compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones
- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager

Compatibiliteit optisch/coaxiaal

- PC
- TV
- Gameconsole

Geluid

- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 30 W
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2 x 2
- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer, 15 mm tweeter
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem



Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelle gebruikershandleiding, Afstandsbediening (met batterij)
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen luidspreker (b x d x h): 160 x 216 x 249 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 397 x 249 x 306 mm
- Gewicht van het product: 4,38 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 5,33 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

BTS3000G/10

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

Bluetooth met Apt-X-ondersteuning

Draadloos muziek streamen via Bluetooth met Apt-X-ondersteuning



Publicatiedatum
2016-12-17

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05672
EAN: 08 71258 16950 40

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com