

Philips
CD Soundmachine

Štýlový dizajn
MP3-CD
Čierno-strieborný

AZ1137



Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Elegantný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu vo formáte MP3.

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu z rôznych zdrojov

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

Jednoduché používanie

- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- Kompatibilný s nahrávateľnými a prepisovateľnými diskmi CD

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v



špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.


20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.

Kompatibilný s CD-R/RW

Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a prepisovať viackrát a prehrávať len na kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na zvukovom systéme CD.

FM/MW tuner

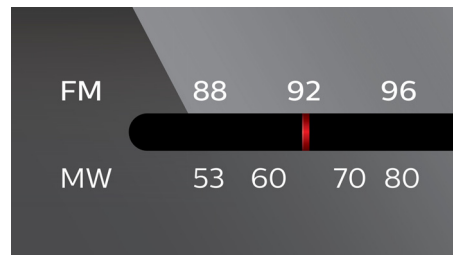

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: FM anténa
- Pásmo tunera: FM, MW

Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reprodukcia

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD displej
- Zobrazenie číslic: 3
- Typ vkladania: zvrchu

Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny vstup, sieťový kábel
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 2,4 kg
- Hĺbka balenia: 139 mm
- Výška balenia: 262 mm
- Šírka balenia: 371 mm
- Hmotnosť: 1,9 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 236 mm
- Výška hlavnej jednotky: 122 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 341 mm



Dátum vydania
2015-03-25

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62123
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com