



Philips  
True Wireless Kopfhörer

Detailreicher, natürlicher Klang  
Noise Cancelling Pro  
Hörmodus für Gespräche  
Klarere Gespräche unterwegs



TAT6908BK

## Earbuds, die benutzt werden möchten

Genießen Sie Ihre Musik. Ihre Podcasts. Ihr Mittagessen – Mit diesen True Wireless Earbuds mit Noise Cancelling erleben Sie großartigen Sound. Sie können verschiedene Modi individuell anpassen, damit Sie persönliche direkte Gespräche besser führen können. Außerdem sind sie super bequem.

### Jederzeit einsatzbereit

- Keine Sorge. Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
- 5 Minuten laden für eine zusätzliche Stunde
- Philips Headphones App. Benutzerdefinierte Hörmodi und mehr

### Toller Sound und anpassbare Soundmodi

- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre
- Abtauchen dank Noise Cancelling Pro
- Hörmodus für persönliche Gespräche
- Persönlicher Hörmodus. Machen Sie einen Hörtest in der App!

### Für Ihren Alltag

- Klarere Gespräche unterwegs. Kein Lärm, nur Ihre Stimme
- Spritzwasser- und schweißresistent gemäß IPX4
- Angenehme und bequeme Passform für Ihre Ohren

**PHILIPS**

## True Wireless Kopfhörer

Detailreicher, natürlicher Klang Noise Cancelling Pro, Hörmodus für Gespräche, Klarere Gespräche unterwegs

# Besonderheiten

### Noise Cancelling Pro



Genießen Sie ein noch intensiveres Erlebnis mit Noise Cancelling, welches externe Geräusche für ein ungestörtes Hörvergnügen ausblendet. Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren, damit Sie hören können, was um Sie herum geschieht. Sie können über die Philips Headphones App die Intensität des Noise Cancelling anpassen oder die Reduzierung von Windgeräuschen aktivieren.

### Hörmodus für Gespräche




Bei persönlichen Gesprächen können Sie mit diesen Earbuds Ihren Gesprächspartner besser hören! Drücken Sie einfach auf den linken Earbud, um den Hörmodus für Gespräche zu aktivieren, oder verwenden Sie die Philips Headphones App. Beamforming-Mikrofone nehmen die Stimme der Person vor Ihnen auf, während Umgebungsgeräusche durch Noise Cancelling herausgefiltert werden.

### Hörtest in der App




Mit einem einfachen Hörtest in der Philips Headphones App können Sie einen persönlichen Hörmodus erstellen, der genau darauf abgestimmt ist, wie Sie verschiedene Frequenzen in jedem Ohr wahrnehmen. Sie können dann jederzeit über die App Ihr eigenes Profil anpassen oder den linken und rechten Earbud individuell anpassen.

### Philips Headphones App

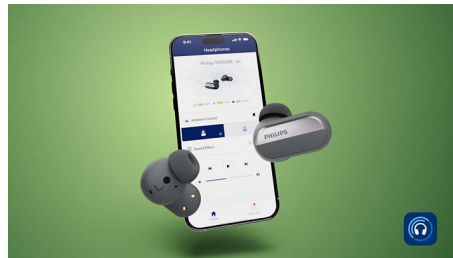

Sie können die App verwenden, um jeden der Hörmodi anzupassen, indem Sie die niedrigen, mittleren oder hohen Frequenzen für einzelne Earbuds anpassen. Oder nutzen Sie sie, um festzulegen, wie viel Ihrer eigenen Stimme Sie während des Gesprächs hören möchten. Zeit für Musik? Wählen Sie einen von vier voreingestellten Klangmodi aus, der zu Ihrer Stimmung passt.

### Klarere Gespräche unterwegs

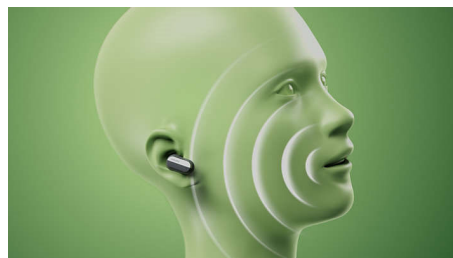

Während Sie telefonieren, nehmen Beamforming-Mikrofone den Ton Ihrer Stimme genau auf, während ein KI-Algorithmus

TAT6908BK/00

die Hintergrundgeräusche aus Ihrer Umgebung entfernt. Ihr Gesprächspartner hört nur Ihre Stimme und nicht andere Geräusche. Bei aktiviertem Monitoring können Sie auch Ihre eigene Stimme während des Gesprächs klar hören.

### Bequem und sicher



Diese Earbuds sind angenehm zu tragen und mit komfortablem, weichen Silikon umwickelt. Kein Ohr gleicht dem anderen. Sie erhalten austauschbare Ohrstöpsel aus flexiblem Silikon in vier verschiedenen Größen: Kombinieren Sie sie, so wie es für Sie am besten passt.

### Philips Timbre

Musik oder Podcasts – genießen Sie detailreichen, natürlichen Sound mit satten Bässen. Die mit Graphen beschichteten Treiber geben kristallklare Höhen und kraftvolle Bässe wieder. Mit Multipoint können Sie zwei Bluetooth-Geräte (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden.

### 28 Stunden mit Ladetasche

Zu den 7 Stunden Wiedergabezeit, erhalten Sie mit der kleinen Ladetasche weitere 21 Stunden. Setzen Sie die Earbuds in die Ladetasche ein und sie werden in 2 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einer schnellen 5-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Die Ladetasche kann über USB-C aufgeladen werden.

### IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese Earbuds spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen macht ihnen nichts aus! Sie wollen die Earbuds während eines kurzen Workouts oder an einem besonders heißen Tag tragen? Auch ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus.

## True Wireless Kopfhörer

Detailreicher, natürlicher Klang Noise Cancelling Pro, Hörmodus für Gespräche, Klarere Gespräche unterwegs

# Daten

### Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 10 mW
- Empfindlichkeit: 97 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Graphen-beschichtet

### Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5,3
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: AAC, SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

### Außenkarton

- Länge: 34.1 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 29.9 cm
- Bruttogewicht: 4.832 kg
- Höhe: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Nettogewicht: 1.728 kg
- Eigengewicht: 3.104 kg

### Komfort

- Wasserfestigkeit: IPX4
- Philips Headphones App Support
- Google Fast Pair
- Mono-Modus für TWS
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Taste

### Innenkarton

- Länge: 16 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 14 cm
- Höhe: 13.3 cm
- Nettogewicht: 0.216 kg
- Bruttogewicht: 0.53 kg
- Eigengewicht: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

### Leistung

- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 5 mins for 1 hr
- Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
- Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
- Akkugewicht (gesamt): 16.66 g

- Akkukapazität (Tasche): 740 mAh
- Akkukapazität (Earbud): 63 mAh
- Akkulaufzeit im Standby: 200 hr
- Musikwiedergabezeit: 7 + 21 Stunden

### Verpackungsmaße

- Höhe: 13 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 11 cm
- Tiefe: 4.9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Bruttogewicht: 0.14 kg
- Nettogewicht: 0.072 kg
- Eigengewicht: 0.068 kg

### Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 4 Paare
- Ladetasche
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

### Design

- Farbe: Schwarz
- Material der Ohrmuscheln: Silikon
- Passform: In-Ear
- In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

### Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 2 mics (AI+NR)

### Abmessungen

- Abmessungen der Ladetasche (B x T x H): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- Gesamtgewicht: 0.052 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

### ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro
- Awareness-Modus
- ANC (Active Noise Cancelling)

### Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)