

Philips  
Casque à réduction de  
bruit sans fil

HP 32 mm/concep. arrière  
fermée

Supra-aural  
Coussinets confortables  
Pliage compact



SHB8850NC

## Plus de son, moins de bruit sans fil

Sans fil, sans bruit et sans compromis. Plongez au cœur de la musique grâce à la technologie sophistiquée de réduction de bruit active ActiveShield™. Bénéficiez d'une connexion sans fil grâce à la fonction d'appairage NFC par simple contact, écoutez de la musique et gérez vos appels téléphoniques grâce aux commandes pratiques situées sur les coques.

### Son clair et naturel

- Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme offrent un son précis
- Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé
- Bluetooth® 4.0 haute qualité

### Plus pratique

- Pliage compact pour un transport et un rangement faciles
- Le câble audio supplémentaire vous permet de continuer à écouter de la musique lorsque la batterie est déchargée.
- Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0
- Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 16 heures de musique sans fil
- Appairage NFC facile par simple contact
- Contrôlez les appels, la musique et le volume avec les commandes sur la coque
- Activez Siri et Google Now en appuyant sur le bouton de la coque

# PHILIPS

Casque à réduction de bruit sans fil  
HP 32 mm/concep. arrière fermée Supra-aural, Coussinets confortables, Pliage compact

SHB8850NC/00

## Points forts

### Haut-parleurs 32 mm haute définition



Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.


### Câble audio supplémentaire inclus

Contrairement à la plupart des casques à réduction de bruit, ce casque fonctionne avec ou sans batterie pour vous offrir une excellente qualité audio, quel que soit l'environnement. Si la batterie est déchargée, il vous suffit de brancher le câble audio pour continuer à écouter votre musique préférée.

### Micro et prise d'appel

Appels mains libres pratiques avec micro et Bluetooth® 4.0

### Appairage multiple

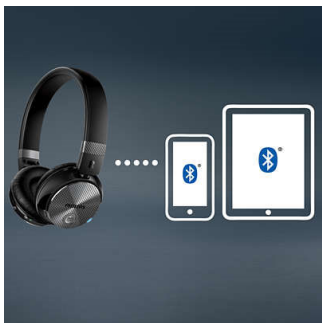


La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à

deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.

### Batterie rechargeable

Écoutez de la musique sans interruption pendant 16 heures, même lorsque la fonction Bluetooth® et la réduction de bruit active sont activées, pendant 28 heures lorsque seule la fonction Bluetooth® est activée, et pendant 33 heures lorsque seule la réduction de bruit active est sélectionnée.

### Appairage NFC facile

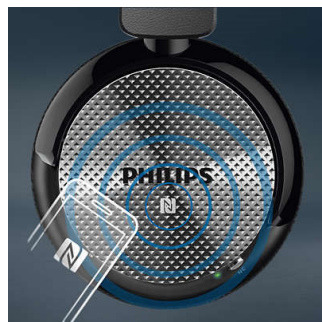

L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.


### Boutons de commande



Les boutons de commande situés au niveau de la coque droite vous permettent de contrôler

la musique et les appels téléphoniques d'une simple pression.

### Coussinets ergonomiques doux

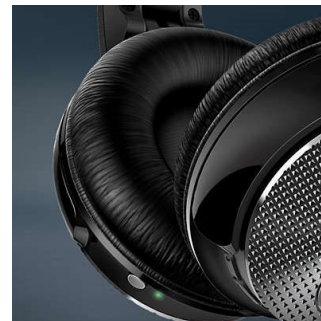

Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé

### ActiveShield™



La technologie de réduction de bruit active ActiveShield™ comprend deux micros internes permettant de réduire les basses fréquences. Les bruits de fond sont détectés et l'onde sonore est inversée, permettant une réduction du bruit efficace et une plus grande immersion dans la musique, quel que soit l'environnement.

### Fonctionne avec Siri/Google Now

Compatible avec Siri et Google Now, le dernier casque Bluetooth® Philips rend l'utilisation de votre assistant virtuel encore plus facile. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé sur la coque pour activer Siri (iPhone) ou Google Now (Android).

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquences: 10 - 22 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Sensibilité: 105 dB

## Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Version Bluetooth®: 4.0
- Connexion par câble: Un côté
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Finition du connecteur: plaqué or
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

## Carton externe

- Longueur: 20.3 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 8 pouces
- Largeur: 16.2 cm
- Poids brut: 1.103 kg
- Hauteur: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Largeur: 6.4 pouces
- Hauteur: 8.5 pouces
- Poids net: 0.696 kg
- Poids brut: 2.432 lb
- Poids net: 1.534 lb
- Poids à vide: 0.407 kg
- Poids à vide: 0.898 lb

## Pratique

- Gestion des appels: Répondre/terminer l'appel, Rejet d'appel, Recomposition du dernier numéro, Désactivation du microphone, Appel en attente, Jonglez entre les appels et la musique
- Réglage du volume

## Alimentation

- Rechargeable
- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie en lecture: 16\* heure(s)
- Autonomie en veille: 45 h\*
- Auton. conv.: 15 h\*

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 19.9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 19.4 cm
- Profondeur: 5 cm
- Hauteur: 7.8 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 25970 70434 2
- Largeur: 7.6 pouces
- Poids brut: 0.323 kg
- Profondeur: 2 pouces
- Poids net: 0.232 kg
- Poids brut: 0.712 lb
- Poids net: 0.511 lb
- Poids à vide: 0.091 kg
- Poids à vide: 0.201 lb

## Dimensions du produit

- Hauteur: 18 cm
- Largeur: 16 cm
- Profondeur: 3.8 cm
- Largeur: 6.3 pouces
- Hauteur: 7.1 pouces
- Profondeur: 1.5 pouces
- Poids: 0.232 kg
- Poids: 0.511 lb

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Inclus
- Câble USB: Inclus pour charger l'appareil
- Câble audio: Câble audio supplémentaire de 1,2 m
- Adaptateur pour avion: Inclus



Date de publication  
2024-05-06

Version: 8.4.5

EAN: 69 25970 70434 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Les résultats réels peuvent varier.