




Philips  
Портативна тонколона

• Синьо

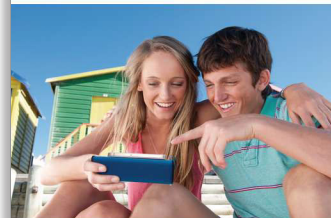

SBA1610BLU

## Подвижна тонколона

Изпълващи света ви с богат, динамичен звук, тонколоните Philips SBA1610 се предлагат в комплект с удобна подвижна стойка, която ги прави невероятно лесни за използване.

### Впечатляващ звук

- Цифров усилвател клас "D" за превъзходно качество на звука
- Неодимовите мембрани дават чист и балансиран звук
- Обща изходна мощност 2W RMS

### Гравате и потегляте

- Музика в движение
- Възпроизвеждане на музика до 8 часа

### Простота

- Захранване от батерии за лесно пренасяне
- Съвместимост с всяка мултимедия

# PHILIPS

## Спецификации

### Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):  
16,3 x 4,9 x 5 см
- Габарити на продукта (Ш x В x Д):  
6,4 x 1,9 x 2,0 инч
- Тегло: 0,169 кг
- Тегло: 0,373 lb

### Съвместим с

- Смартфони
- iPod
- iPhone
- MP3 плейър

### Дизайн и покритие

- Цвят: Синьо

### Звук


- Честотен обхват: 350 - 16 000 Hz
- Импеданс: 4
- Ефективна номинална мощност: 2 W

### Power

- Тип батерия: AAA
- Време на работа на батерии: 12 ч
- Брой батерии: 3

## Акценти

### Цифров усилвател клас "D"

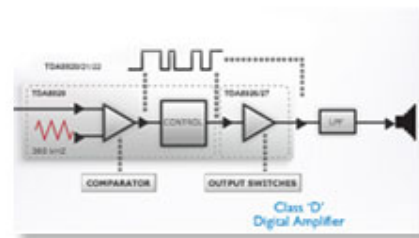

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигнала постъпва в демодуляционен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.



Дата на издаване  
2013-08-23

Версия: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93226  
EAN: 06 92341 07168 56

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)