




Philips
Trådlösa HiFi-hörlurar

Fyllig trådlös musik

Äkta in i minsta detalj

Tydlig digital överföring, fantastisk mottagning och äkta CD-ljudkvalitet ger akustik som är enastående fyllig men ändå jämn. Hörluramas ljudprestanda kompletteras med överlägsen komfort tack vare ett självjusterande inre huvudband och mjuka öronkuddar.

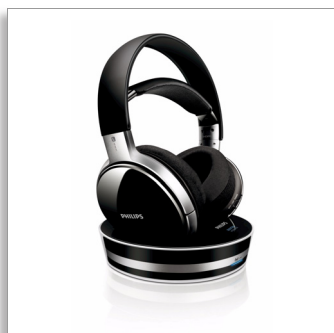

SHD8900

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Kristallklar (2,4 GHz) digital överföring
- Äkta CD-ljudkvalitet gör att du kan njuta av musiken fullt ut
- Dubbla antenner ger 360° mottagning
- Akustiskt inställda högtalare för enastående ljudkvalitet

Ger komfort under lång tid

- Skön passform med självjusterande inre huvudband
- Ta bort

Lättanvänd

- Funktion för snabb laddning
- Förvara din mottagare i den tillhörande dockningsstationen

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: >88 dB
- Högtalardiameter: 40 mm

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatiskt kanalval
- Mätområde: 30 m

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Funktioner för basstation: Lysdiodsvisning för ström
- Indikator för låg batterinivå
- Indikering vid batteriladdning
- Drifttid: +/- 10 tim

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 6 V/1000 mA DC
- Batteriladdare: dockningsstation för laddning

Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 3 x laddningsbara AAA-batterier
- Strömtillförsel, sändare: 6 V/1000 mA DC

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 13,5 x 28,5 x 24 cm
- Nettovikt: 0,7978 kg
- Bruttovikt: 1,1563 kg
- Taravikt: 0,3585 kg
- EAN: 87 12581 58433 7
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 42,5 x 25,3 x 30,5 cm
- Nettovikt: 2,3934 kg
- Bruttovikt: 3,97 kg
- Taravikt: 1,5766 kg
- EAN: 87 12581 58434 4
- Antal konsumentförpackningar: 3

Funktioner

2,4 GHz digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

Akustik som ligger nära källan

Den äkta CD-ljudkvaliteten gör att du kan maximera musikunderhållningen eftersom ljuduppspelningen överensstämmer med den ursprungliga musikkällan, tack vare sofistikerad digital överföring som garanterar att inga data komprimeras.

Dubbla antenner

De dubbla antennerna garanterar att det inte finns några områden med dålig mottagning, oavsett mottagningsvinkel. Hörlurarna innehåller två individuella antenner som är placerade i vänster och höger öronsnäcka för suverän trådlös musik utan avbrott och större rörelsefrihet.

Akustiskt inställda högtalare

Rent balanserat ljud uppnås genom exakt akustisk finjustering av högtalarelementen. Särskilt höga toner och djup bas återges med större exakthet.

Självjusterande inre huvudband

Det inre huvudbandet gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Smart och snabb laddning

Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.



Publiceringsdatum
2011-03-04

Version: 1.1.2

12 NC: 8670 000 72576
EAN: 87 12581 58433 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com