



Philips
Écouteurs intra-auriculaires

Blanche



SHE3800WT

Basses puissantes

Écouteurs compacts avec tubes acoustiques ovales

Le SHE3800 compact et coloré ne manque pas d'audace avec ses haut-parleurs performants qui reproduisent des basses ultra-dynamiques. Ses embouts confortables de forme ovale assurent un maintien ergonomique.

Profitez d'un son de qualité

- Haut-parleurs 8,6 mm performants produisant un son clair et précis
- Conception intra-auriculaire fermée pour des basses fortes et une isolation phonique parfaite

Confortable

- Tube acoustique ovale ergonomique pour un maintien confortable
- Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort personnalisé optimal

Design pratique

- Protection du câble renforcée pour une plus grande longévité et une meilleure connectivité

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Diaphragme: PET
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CCAW
- Sensibilité: 107 dB
- Diamètre du haut-parleur: 8,6 millimètre
- Puissance d'entrée maximale: 20 mW
- Impédance: 16 ohm(s)
- Système acoustique: Semi-ouvert

Design

- Couleur: Blanche

Connectivité

- Type de câble: Cuivre
- Connexion par câble: symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Connecteur: 3,5 millimètre
- Finition du connecteur: plaqué nickel

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Blister
- Type d'installation en rayon: Les deux
- EAN: 69 23410 72515 5
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):

- 5 x 17,2 x 3 cm
- Poids brut: 0,032 kg
- Poids net: 0,011 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Poids à vide: 0,021 kg

Carton interne

- Poids brut: 0,135 kg
- GTIN: 2 69 23410 72515 9
- Carton interne (l x l x H): 18,2 x 9,8 x 6,4 cm
- Poids net: 0,033 kg
- Nombre d'emballages: 3
- Poids à vide: 0,102 kg

Carton externe


- Poids brut: 1,26 kg
- GTIN: 1 69 23410 72515 2
- Carton externe (l x l x H): 37,4 x 20,6 x 14 cm
- Poids net: 0,264 kg
- Nombre d'emballages: 24
- Poids à vide: 0,996 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 2 x 2 x 1,2 cm
- Poids: 0,0096 kg

Points forts

Choix entre 3 paires d'embouts

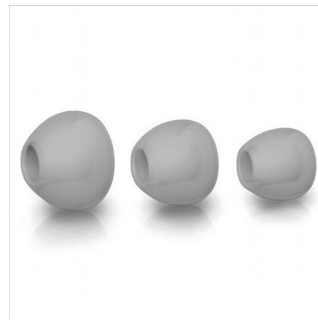

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

Haut-parleurs 8,6 mm performants




Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son clair pour un plus grand plaisir d'écoute en mouvement.

Tube acoustique ovale ergonomique

La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches relatives à la forme de l'oreille humaine. Conçu pour convenir à toutes les formes d'oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

Embouts isolant du bruit

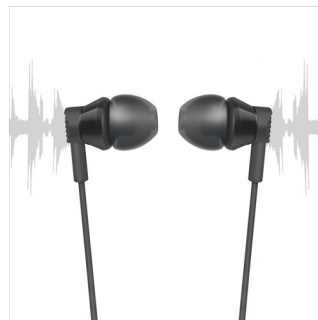

La conception intra-auriculaire et ultra-compacte assure un maintien confortable isolant des bruits extérieurs, tandis que sa conception fermée améliore la qualité des basses.

Protection du câble renforcée

Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une protection en revêtement souple placée à la jonction entre le câble et les écouteurs évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.



Date de publication
2016-07-18

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 001 09603
EAN: 06 92341 07251 55

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com