

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome






SB5200


Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips




Lietošanas instrukcija

PHILIPS

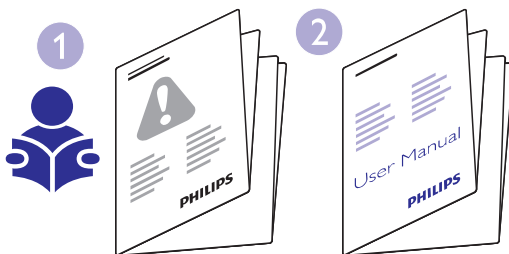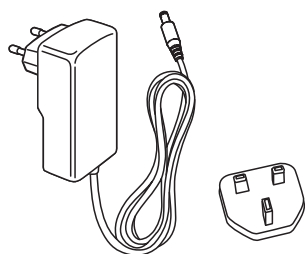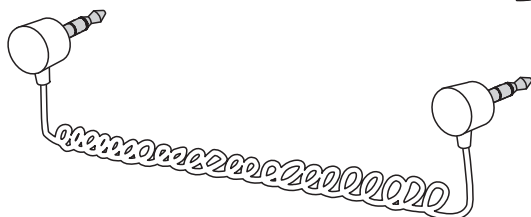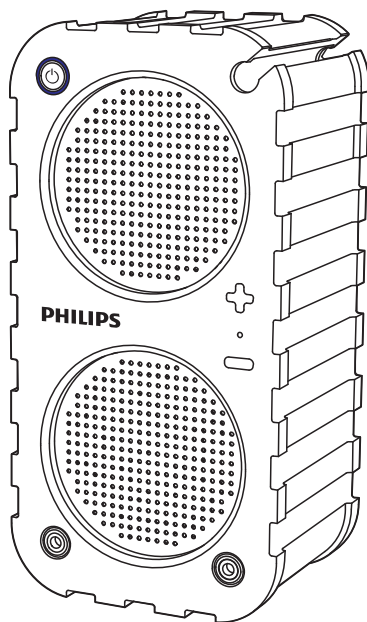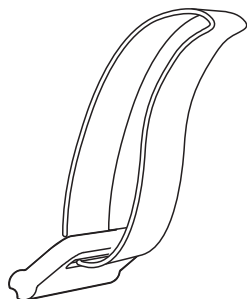


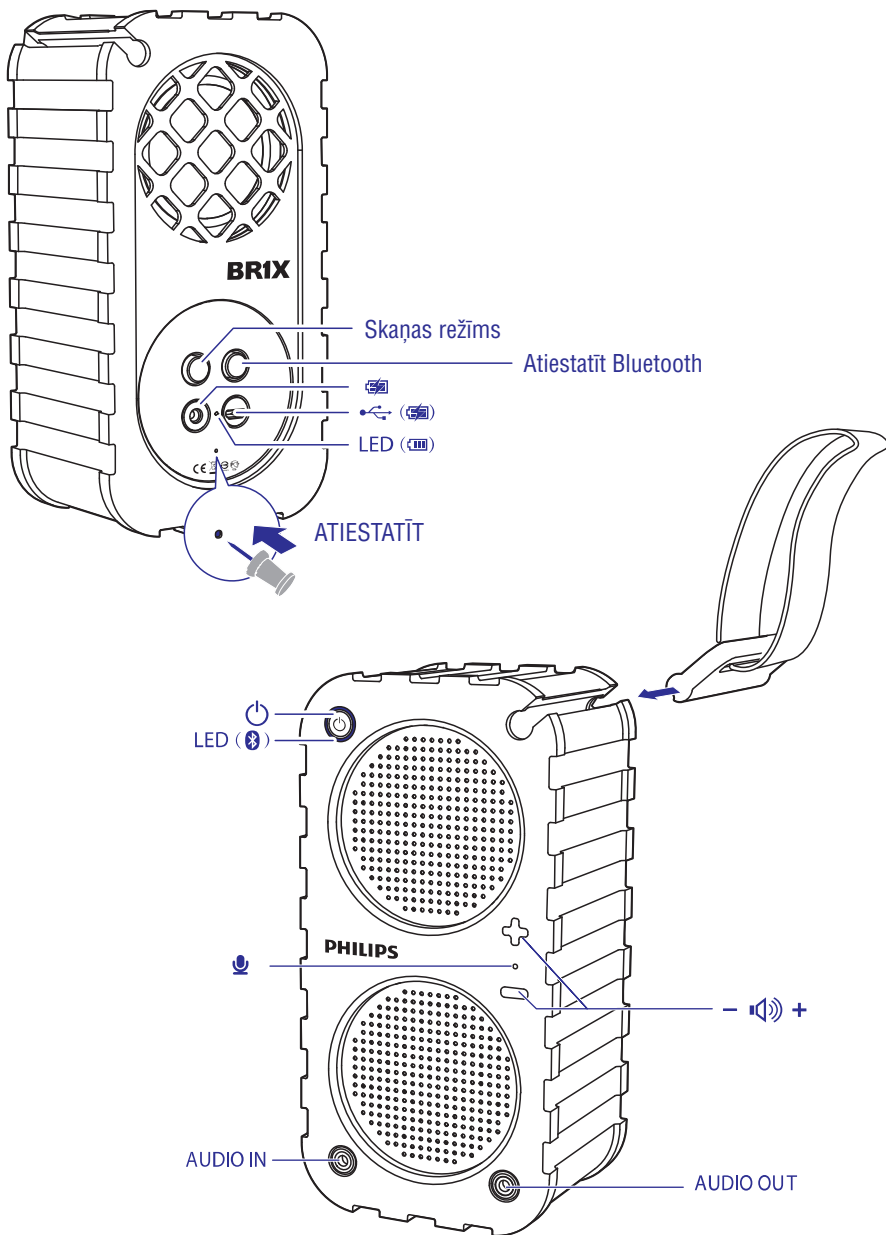

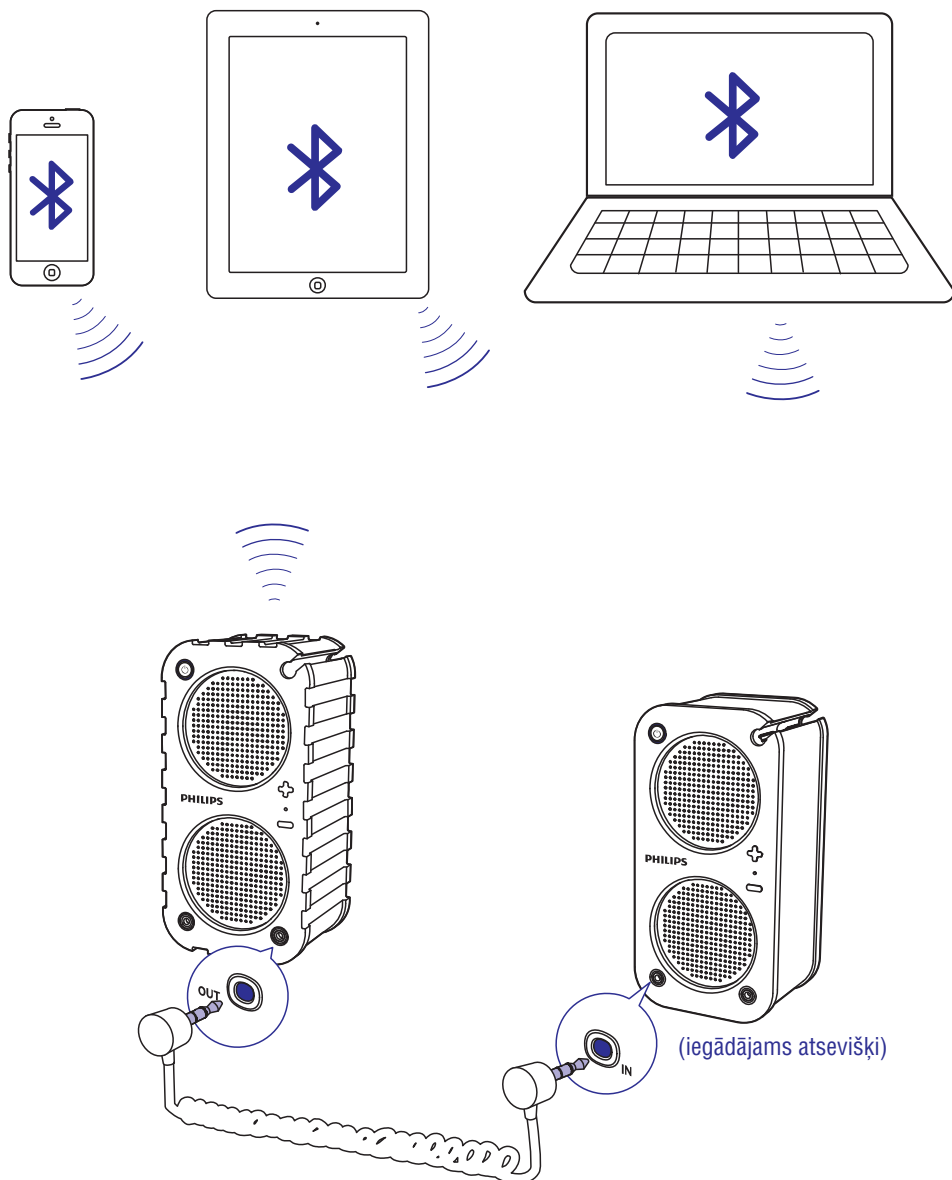


Caur Bluetooth savienojiet SB5200 skaļruni ar jūsu Bluetooth ierīci, piemēram, iPad, iPhone, Android viedtālruni vai klēpj datoru.

Lai iegūtu jaudīgāku skaņu, izmantojiet audiokabeli, lai saslēgtu kopā divus, trīs vai vairāk SB5200 skaļruņus.

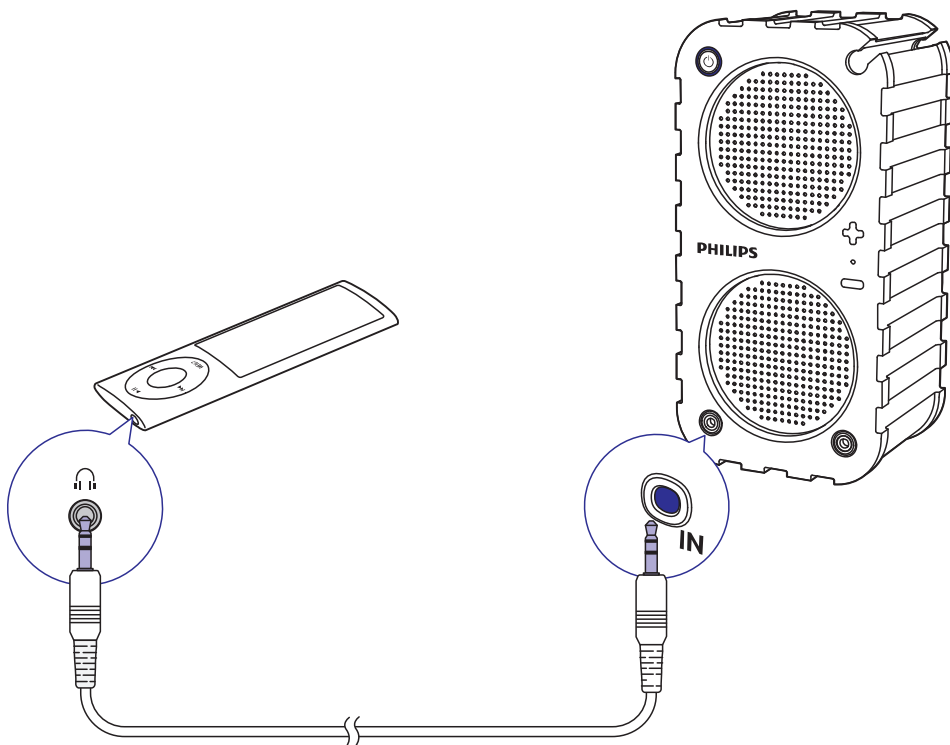


Izmantojot MP3 savienojuma kabeli, jūs arī varat savienot skaļruni ar audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

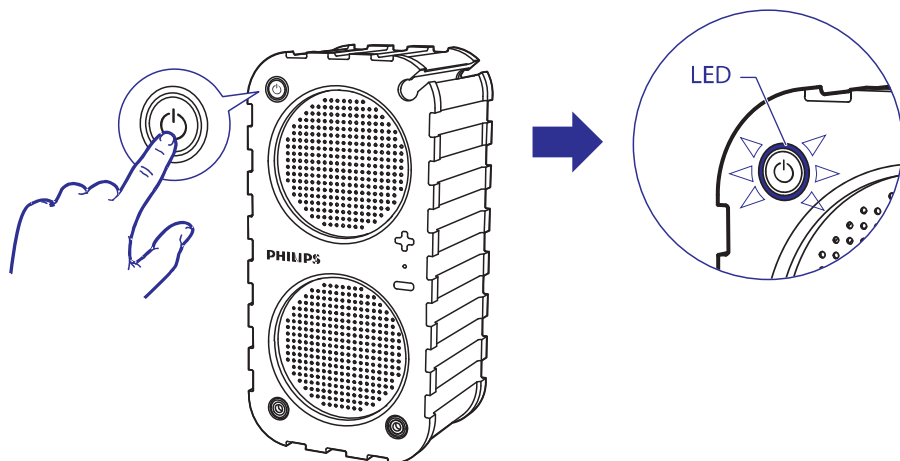

Nospiediet , lai ieslēgtu skaļruni. **Gatavs sapārošanai:** Mirgo zila gaismiņa.

Ja SB5200 piecu minūšu laikā nenotiek nekāda darbība, tad SB5200 automātiski izslēdzas.

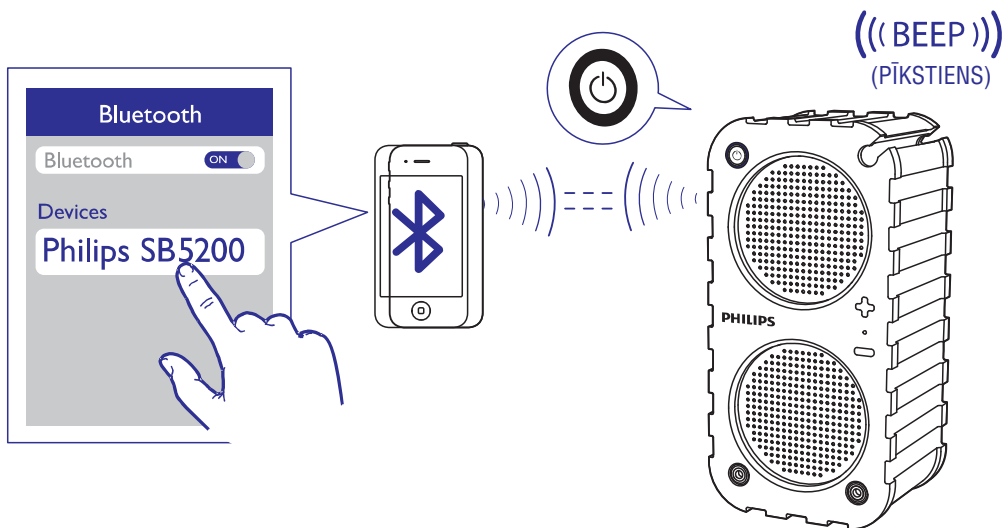


Savā Bluetooth ierīcē aktivizējiet Bluetooth un meklējiet **Philips SB5200**.

Savienojums ir izveidots:

Nepārtraukti deg zila gaismiņa.


Kad jūs nākošreiz ieslēgsiet SB5200, skaļrunis automātiski savienosies ar pēdējo sapāroto ierīci.

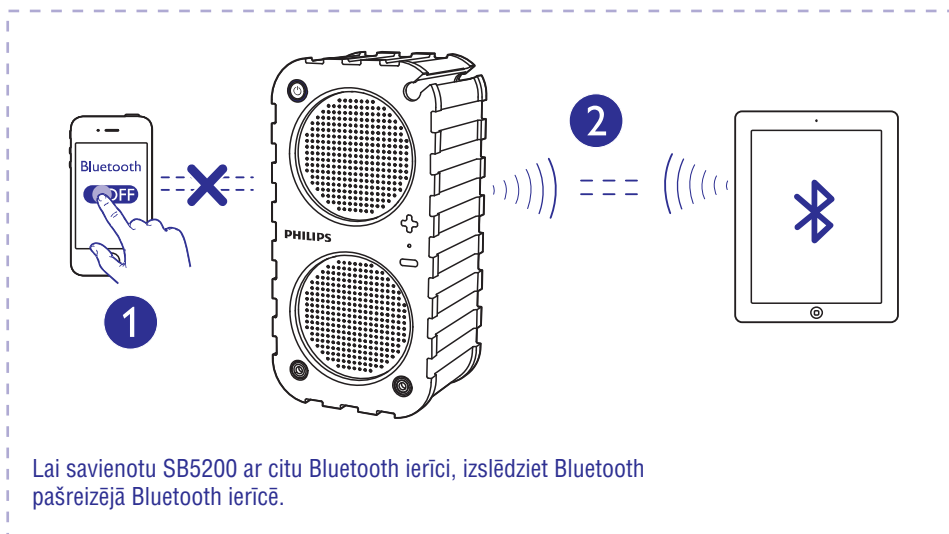


Lai savienotu SB5200 ar citu Bluetooth ierīci, izslēdziet Bluetooth pašreizējā Bluetooth ierīcē.




Atskaņošana

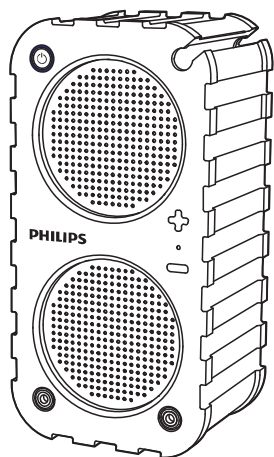


Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi, kas atrodas starp ierīci un SB5200, piemēram, sienas vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

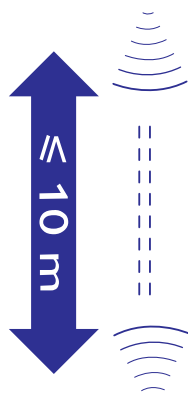

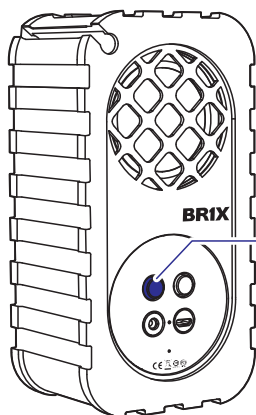

Skaņas režīms

Atkārtoti spiediet taustiņu, lai pārslēgtos starp iekštelpu un ārpuselpu skaņas efektiem.

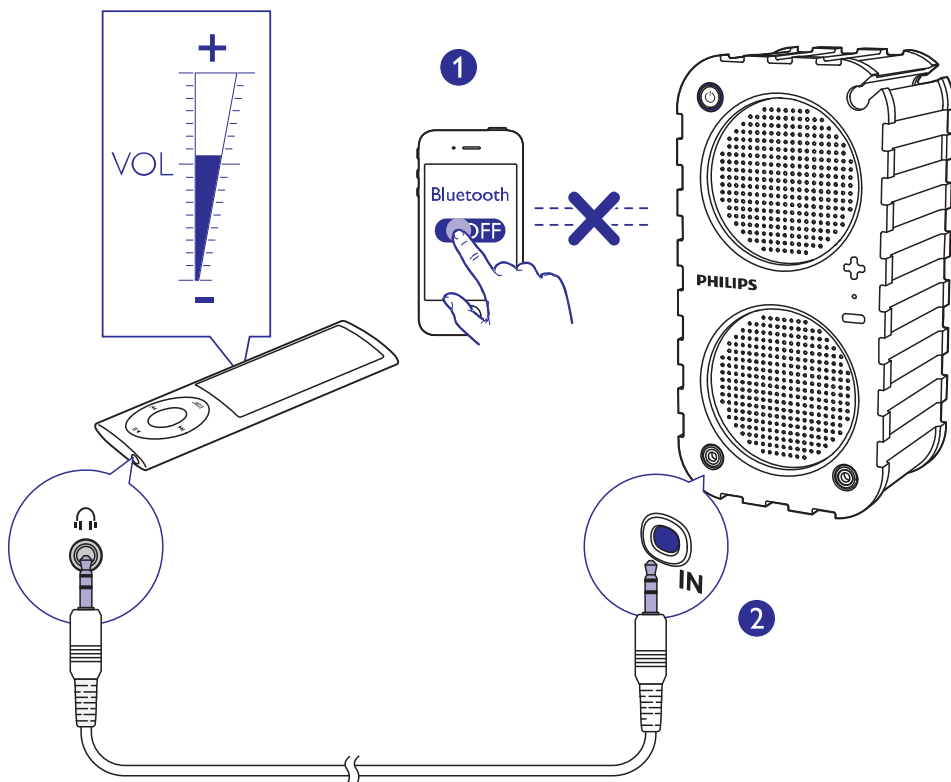



Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi, kas atrodas starp ierīci un SB5200, piemēram, sienas vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.




Atskaņošana



Lai atskaņotu mūziku no vairākiem skaļruņiem, rīkojieties sekojoši:

1. Izmantojiet audiokabeli, lai savienotu divus skaļruņus; vienu galu iespraudiet **OUT** (izvades) ligzdā un otru galu iespraudiet **IN** (ievades) ligzdā;
2. Bluetooth ierīcē pievienojieties skaļrunim. Pirmais skaļrunis darbojas kā galvenais skaļrunis. Izvēlieties jums vēlamās skaņas iespējas galvenajā skaļrunī.

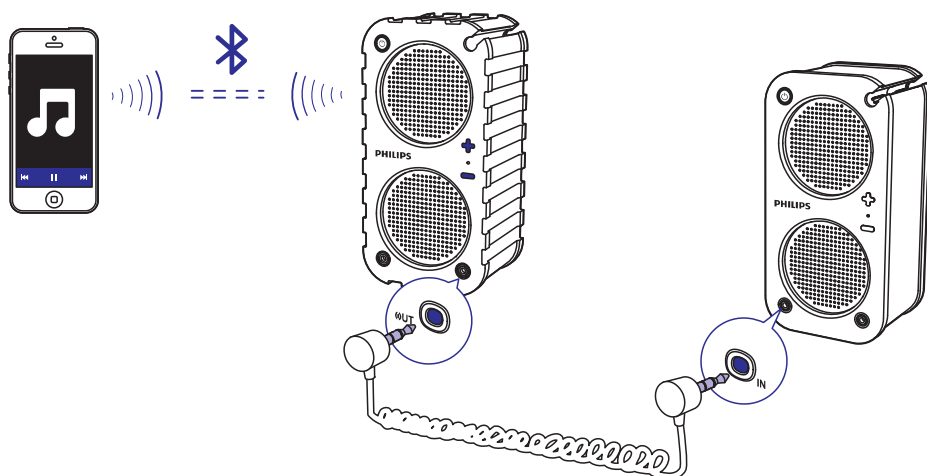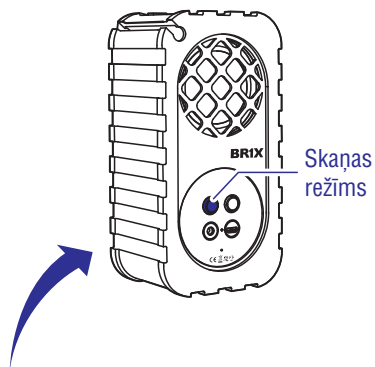

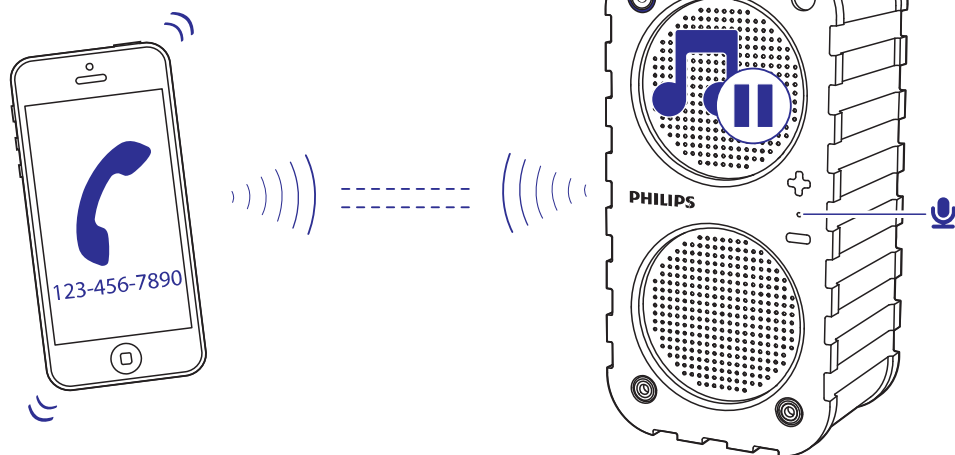



Kad ir ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta. Atbildiet uz tālruņa zvanu savā mobilajā tālrunī. Jūs varat runāt caur mikrofonu uz SB5200. Kad zvans tiek pabeigts, mūzikas atskaņošana atsākas.

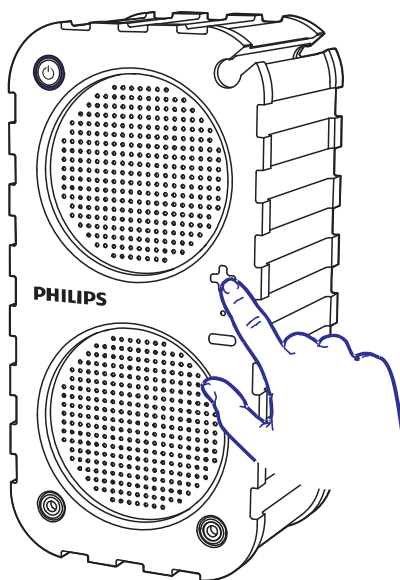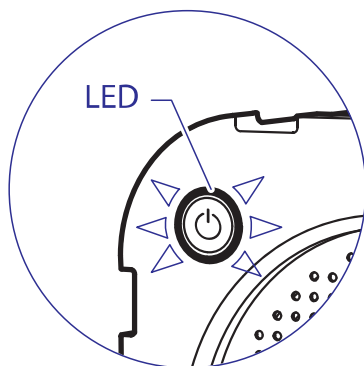

Tiek sasniegts maksimālais vai minimālais skaļuma līmenis.



Uzlāde

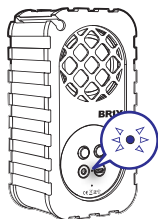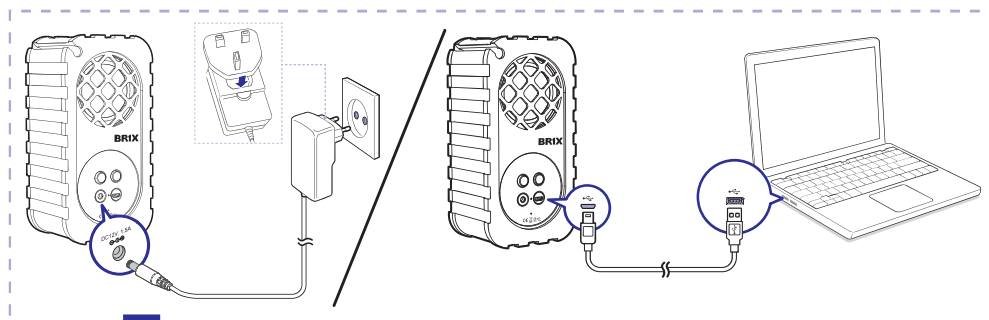

Zems baterijas uzlādes līmenis: Mirgo sarkana gaismiņa.


Notiek uzlāde: Nepārtraukti deg zaļa gaismiņa.

Uzlāde pabeigta: Gaismiņa izdziest.

Piezīme: Baterijas uzlādes caur USB savienojumu laikā mūzikas atskaņošana SB5200 skaļrunī samazinās līdz zēmam skaļuma līmenim.

Bluetooth atiestatīšana

((BEEP))
(PĪKSTIENS)

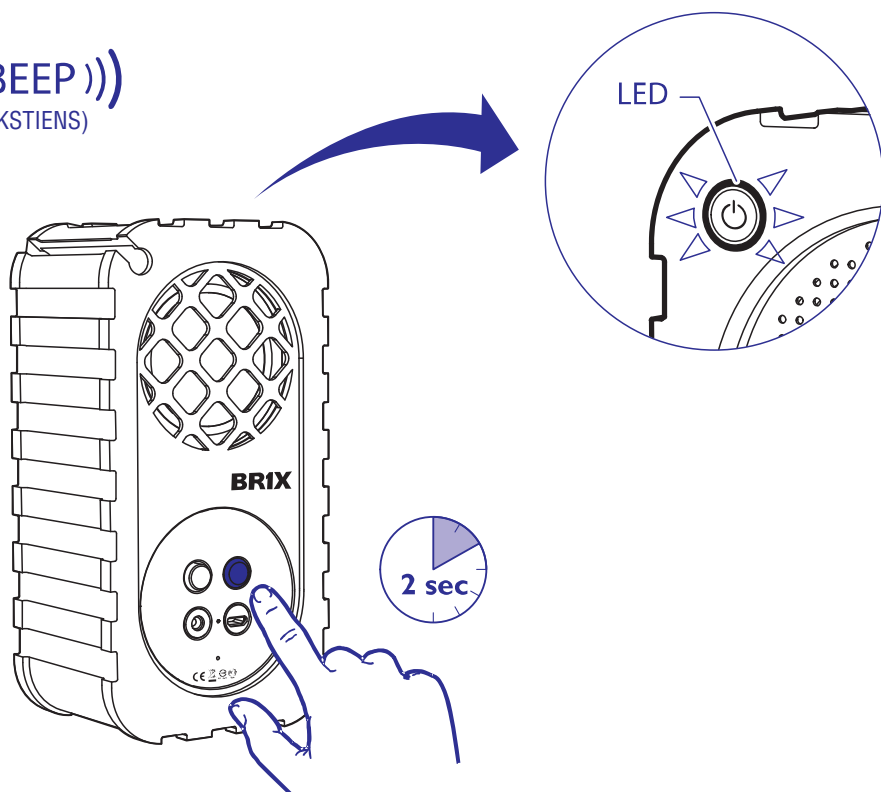

SB5200 var atcerēties trīs sapārotās ierīces. Ceturtā sapārotā ierīce aizstās pirmo.

Lai dzēstu sapārotās ierīces no jūsu skaļruņa, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu, līdz mirgo zila gaismiņa. Skaļrunī: jūs ieejat sapārošanas režīmā. Sapārotajā ierīcē:

1. atpārojiet SB5200;
2. atkārtoti meklējiet un pievienojiet **Philips SB5200**.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda: 2 X 5 W / THD 10%

Signāla – trokšņa attiecība: 65 dB

AUDIO-IN: Ievades jutība 500 mV RMS

Bluetooth

Standarts: Bluetooth standarta versija 2.1 + EDR

Frekvenču josla: 2,402 – 2,480 GHz ISM frekvenču josla

Diapazons: 10 m (brīvā telpā)

Vispārīgā informācija

Barošanas padeve

AC/DC (maiņstrāvas/līdzstrāvas) adapteris

KSASB0241200150D5

Ievade: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,6 A

Izvade: 12 V DC (līdzstrāva), 1,5 A

7,4 V, 1350 mAh Li-ion polimēru iekšējā atkārtoti uzlādējamā baterija

Uzlāde

5 V DC (līdzstrāva), 0,5 A USB, maksimums 0,7 A barošanas adapterim (skaļruņa uzlādei izslēgtā stāvoklī)

Elektroenerģijas patēriņš (ar maiņstrāvas barošanu)

Darbības režīmā: 10 W

Temperatūra & gaisa mitrums

0 °C līdz 45 °C, 5% līdz 90% gaisa mitrums visām klimata joslām (darbības režīmam)


-40 °C līdz 70 °C, 5% līdz 95% gaisa mitrums (uzglabāšanai)

Izmēri

Galvenā ierīce (p x a x d): 176 x 88 x 70 mm

Svars

Galvenā ierīce: 0,95 kg

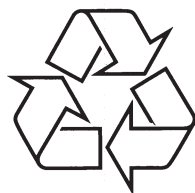

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>