

Philips  
DVD mikro mozirendszer



MCD718

## Minden szoba mozivá alakítható

A kiváló minőségű összetevőkből álló rendszert divatos és lenyűgöző külső jellemzi. Ne keressen tovább: ez a 2.1 csatormás DVD mikro mozirendszer a legkiválóbb zenei és moziélményt nyújtja.

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 100 W RMS összteljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

### Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

### Design, amely beleolvad a szobabelsőbe

- Elegáns faborítású hangszórók
- Kiváló minőségű távvezérlő a kényelmes használat érdekében
- Csúcsminőségű tervezésű összetevők állvánnyal

# PHILIPS

# Fénypontok

## DVD, DivX® és MP3/WMA-CD lejátszása




A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

## 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás




A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

## Progresszív pásztázás

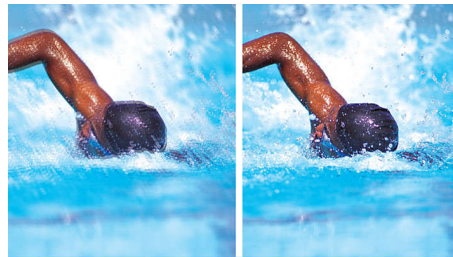

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

## Dolby Digital

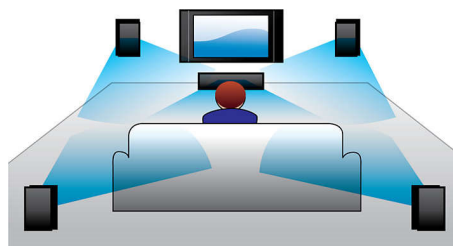

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

## D osztályú erősítő

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

## Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## Fiziológiai hangerő

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: Összesen 100 W RMS
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Fiziológiai hangerő, Digitális hangszabályzás, 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Dolby Digital

## Hangszórók

- Fő hangsugárzó: 2-utas, Bass Reflex hangsugárzó rendszer, 4"-es mélyhangszóró, Levehető hangszórórácsok
- Mélynyomó típusa: Passzív

## Csatlakoztathatóság

- Aux bemenet: 2 x (bal/jobbs) / RCA
- Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális audiokimenet, Digitális optikai kimenet, FM antenna, AM antenna, Mélynyomó-kimenet
- Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr (cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón)

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Hangolási sávok: FM sztereó, AM
- Programhelyek: 40

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, spanyol
- Óra: Fő kijelzőn
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Javaslatok: DIM üzemmód

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Vezérlőkábel, Kompozit videokábel (Y), AM/FM antenna
- Távvezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

## Méret

- Csomag mélysége: 380 mm
- Készülék szélessége: 240 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 13 kg
- Csomag magassága: 346 mm
- Készülék magassága: 160 mm
- Csomag szélessége: 790 mm
- Készülék mélysége: 230 mm
- Fő hangsugárzó mélysége: 218 mm
- Fő hangsugárzó szélessége: 145 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 230 mm
- Mélynyomó mélysége: 330 mm
- Mélynyomó magassága: 280 mm
- Mélynyomó szélessége: 180 mm

## Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Betöltő típusa: Motoros, Tálca

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Kép-CD
- Lemezlejátszási módok: Szülői felügyelet, Kameraállítás, Nagyítás, Lassú mozgás, Dinamikatartomány összenyomása, PBC, A-B ismétlés
- Videó javítása: Progresszív pásztázás
- DVD régió kód: 1



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 1.0.3

UPC: 6 09585 11554 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)