



Philips BeNear  
Vezeték nélküli,  
üzenetrögzítő telefon

30 perces üzenetrögzítő

2,0"-es kijelző/sárga  
háttérvilágítás  
Kihangosítás

CD2951B

## Közelebb hozza az embereket

Kiváló hangzás, nagyméretű kijelző

A technológiának egyszerűnek kell lennie. Ezért terveztünk ehhez a kiváló hangzású telefonhoz nagyméretű, könnyen olvasható kijelzőt, háttérvilágítású billentyűzetet és beépített üzenetrögzítőt. Élvezze a páratlan hangminőség és a felhasználóbarát kezelés kombinációját.

### Környezettudatos termék

- A sugárzás 60%-kal csökken az ECO mód aktiválása esetén
- Alacsony fogyasztás: < 0,65 W készenléti üzemmódban

### Ideális kényelem

- Nagy, 5,1 cm-es (2,0"-es) pontmátrix kijelző
- Akár 30 percnyi üzenetet rögzíthet az üzenetrögzítőre
- Akár 100 kedvenc kapcsolatot is elmenthet a telefonkönyvben
- Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is
- Akár 17 óra beszélgetési idő

### Kivételes hangzás

- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok
- Az akusztikus visszhangkioltás biztosítja, hogy a beszélgetés visszhangmentes legyen.
- Optimalizált antennabeállítás, hogy a vétel minden helyiségben nagyszerű legyen
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabaddá teheti a kezét

# PHILIPS

## Fénypontok

### Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

### Alacsony fogyasztás: < 0,65 W



A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Így készenléti üzemmódban a fogyasztás kevesebb, mint 0,65 W.

### Akusztikus visszhangkioltás

Nincs többé zavaró visszhang a telefonbeszélgetés közben. Az akusztikus visszhangkioltás révén mindig tiszta és zavartalan a kapcsolat.


### HQ-Sound



Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound technológiával: a Hi-Fi audiotermekek és


csúcskategóriás fejhallgatók terén szerzett több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A hangminőség javítása terén akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnere.

### MySound profilok

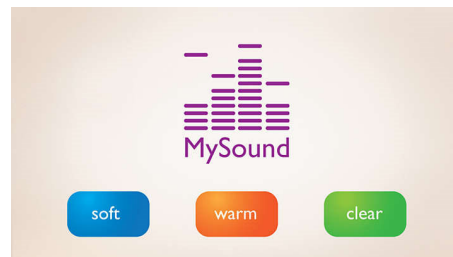

A hangérzékelés szubjektív, mindenkinek vannak saját kedvelt beállításai. A MySound minden beszélgetést személyessé tesz azért, hogy Ön kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő hangprofil: Tiszta – a beszéd élesebben és tisztábban hallható; Lágú – barátságos, lágúbb hangok; Meleg – a beszéd barátságos és meleg tónusban hallható.

### Optimalizált antennabeállítás

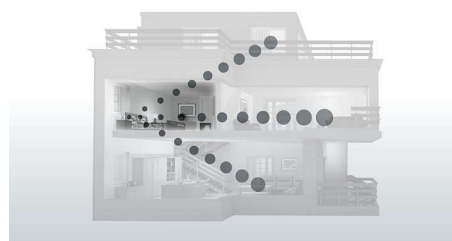


Az optimalizált antennabeállítás biztosítja az erős és stabil vételt – még a háznak azon területein is, ahol a vezeték nélküli átvitel nehézségekbe ütközik. Mostantól a ház bármely részén fogadhatja a hívásokat és hosszú, zavartalan beszélgetést folytathat, és közben akár változtathatja is a helyét a házon belül.

### 100 nevet tartalmazó telefonkönyv



Mindig legyen Önnél szerettei telefonszáma: Akár 100 nevet tárolhat a telefonkönyvében.

### 5,1 cm-es (2,0"-es) pontmátrix kijelző

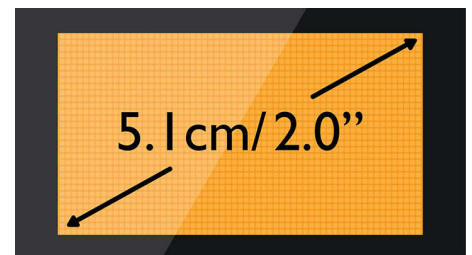


Nagy, 5,1 cm-es (2,0"-es) pontmátrix kijelző

### Billentyűzet-háttérvilágítás

Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is

### Akár 17 óranyi beszélgetési idő

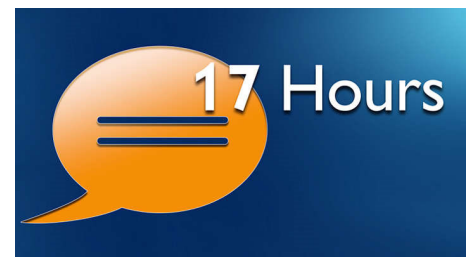

A telefon egy töltéssel akár 17 óra beszélgetési időt is képes biztosítani.



# Műszaki adatok

## Hang

- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

## Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód és Éjszakai mód
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás\*, Hívóazonosító\*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány borostyánsárga
- Jelerősség-indikátor: 3-sávú indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávú akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Ébresztőóra
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus regisztrálás
- Automatikus vonalbontás
- Akár 17 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület &lt; 300 m; beltér &lt; 50 m

## Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 600 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: &lt; 0,65 W

## Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 5,1 cm / 2,0"
- Háttérfény színe: Halvány borostyánsárga
- Kijelző típusa: FSTN – pontmátrix
- Háttérvilágítás: Igen

## üzenetrögzítő készülék

- Rögzítési idő mennyisége: akár 30 perc
- Előre felvett kimenő üzenet
- Üzenetszámláló az alapkészüléken: LED (halvány borostyánsárga)
- Üzenetrögzítő készülék vezérlése: a bázisállomásról és a kézibeszélőről
- Hangszóró a bázisállomáson

## Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

## Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

## SAR érték

- Philips kézibeszélők: &lt; 0,1 W/ kg

## Ökodizájn

- EcoMode: automatikus és manuális

## Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 5.0.4

EAN: 87 12581 61414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)