



Philips
Çocuk kulaklıkları

Kulak üstü
Mavi - Yeşil

SHK1030



Çocuklar için

Boyutu çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır, maksimum ses sınırı vardır

Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1030 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamlarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar.

Çocuklar için mükemmel oturma

- Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir baş bandı
- Üstün konfor ve uyum için ultra hafif baş bandı
- Yumuşak kulak tamponları rahat ve güvenli uyum sağlar

Çocuklar için ekstra koruma

- Güvenle müzik dinlemek için 85 dB ile sınırlanmış maksimum ses seviyesi
- Zorlu koşullar için tasarlanan, dayanıklı paslanmaz çelikten baş bandı


Kaliteli sestem keyif alın

- 32 mm Neodimyum hoparlör sürücülerini, tam dengeli ses verir

PHILIPS

Özellikler

Ergonomik baş bandı

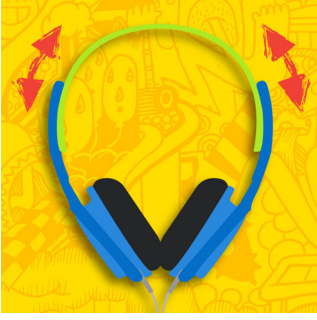

Sade, ergonomik baş bandı, tamamen ayarlanabilir olmasıyla her çocuğun kafasına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.

Sınırlanmış maksimum ses seviyesi

Çocuk Kulaklığı, ses seviyesinin çocuğunuz için güvenli olduğundan emin olmanızı sağlar. Güvenli bir dinleme deneyimi için maksimum ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır.

Neodimyum hoparlör sürücüler



Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas

tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

Yumuşak kulak yastıkları



Kulaklık modülleri, üstün konfor ve güvenlik için yumuşak köpükten tamponlara sahiptir.

Paslanmaz çelikten baş bandı

Kullanıcısı ne kadar yaramaz olursa olsun paslanmaz çelikten baş bandı sağlamlığını korur.

Ultra hafif baş bandı



İnce baş bandı o kadar hafif ve rahattır ki saatler boyunca keyifle takabilirsiniz. Çocukların kafalarında kulaklık olduğunu unutacakları kadar rahattır.

Teknik Özellikler

Ses

- Miknatıs tipi: Neodimyum
- Frekans tepkisi: 10 - 24 000 Hz
- Empedans: 32 ohm
- Maksimum güç girişi: 100 mW
- Hassasiyet: 106 dB

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,8 x 20,5 x 5,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,0853 kg
- Net ağırlık: 0,0436 kg
- Dara ağırlığı: 0,0417 kg
- EAN: 87 12581 44857 8
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Plastik paket
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 0,45 kg
- Dış karton (L x G x Y): 20,8 x 18,5 x 25,5 cm
- Net ağırlık: 0,1308 kg
- Dara ağırlığı: 0,3192 kg
- EAN: 87 12581 44861 5
- Ambalaj sayısı: 3

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 13 x 13 x 5,5 cm
- Ağırlık: 0,0436 kg



Yayın tarihi 2017-01-02

Sürüm: 5.0.9

12 NC: 8670 000 42957
EAN: 87 12581 44857 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com