




Philips
Bærbar MP3-CD-afspiller

EXP3483

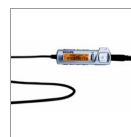

Slank CD/MP3 afspiller

med FM-tuner og holder med oplader

Den ekstremt cool eXp3483 MP3-CD-afspiller med FM-tuner giver dig 45 timers uafbrudt nydelse af MP3- og WMA-musik. Det er også smart, at du kan se kunstner- og titelinformation via LCD-fjernbetjeningen samt oplade den i dens praktiske holder.

Din totale lydoplevelse

- Lyt til MP3- og WMA-musik
- Digital FM-tuner med 30 faste stationer
- Gengiver CD-, CD-R- og CD-RW-diske
- Nyd op til 45 timers musik

Jog-sikker

- 200 sekunders Magic ESP™

Smart, elegant design

- Slankt aluminiumkabinet med metalpræg og kvalitetsudseende
- Bærbar baggrundsbelyst LCD-fjernbetjening med ID3 Tag
- Kompakt og praktisk opladningsholder

Forbedret bas

- Digital Dynamic Bass Boost til optimeret bas ved enhver lydstyrke.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **D/A-konverter:** 1-bit
- **Frekvensgang:** 20 - 20.000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >85 dB
- **Lydforbedring:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Udgangseffekt:** 2 x 5 mW (RMS)
- **Styrkeregulering:** digital
- **Lydsignal**

Lydgengivelse

- **Afspilningsmedie:** MP3 CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Disc gengivefunktioner:** Programmering af 50 numre, Hurtigt frem/tilbage, Hold, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor, Gentag ét nummer/album/alle, Fortsat gengivelse fra stop, Shuffle album/alle
- **Magic ESP (MP3 CD):** 100 sekunder
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekunder
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **ID3 Tag understøttelse**
- **MP3 bit-rater:** 32 - 320 kbps
- **WMA bit-rater:** 32 - 192 kbps

Tuner/Modtagelse/Transmission

- **Tunerbånd:** FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- **Frekvensområde:** 87,5 - 108 MHz
- **Faste stationer:** 30
- Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- **DC indgang:** 4,0 mm, 4,5 V, center +
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Linjeudgang:** 3,5 mm

Komfort

- **Fjernbetjening:** Bærbar LCD-fjernbetjening
- **Skærmtype:** LCD
- Baggrundsbelysning

- **Baggrundsbelysning:** Orange
- Holder/docking-station
- Opladningsindikator
- **Indikationer:** album-navn, album-nummer, kunstnernavn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, filnavn, lydtitler, tid, spor, faste stationer, frekvens

Tilbehør

- **Fjernbetjening:** AY3803 (LCD-fjernbetjening)
- **Lysnetadapter:** AY3162 (400 mA)
- **Holder:** AY4105 holder med oplader
- **Hovedtelefoner:** SBC HE250
- **Batterier:** AY3363 (genopladeligt Ni-MH)
- **Medfølgende tilbehør:** Brugervejledning, AA batteriræksel

Mål

- **Hus:** Varmebestandigt hus
- **Mål på ydre emballage:** 254 x 175 x 250 mm
- **Ydre emballage, vægt:** 3 kg
- **Enheder pr. kolli:** 3
- **Mål på emballage (B x H x D):** 238 x 80 dB x 149 mm
- **Emballagetype:** D-box
- **Mål (B x D x H):** 137 x 137 x 21 mm
- **Vægt:** 0,18 kg

Strømforsyning

- **Batteri spilletid (WMA):** 45 timer (2 x AA alkaline batterier)
- **Batteri spilletid MP3 CD:** 45 timer (2 x AA alkaline batterier)
- **Batteri spilletid CD:** 30 timer (2 x AA alkaline batterier)
- **Batteritype:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Genopladelig**
- **Batteri spilletid (tuner):** 50 timer (2 x AA alkaline-batterier)

Interessante produkter

200 sekunders Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ er en praktisk funktion, der sikrer uafbrudt musik, selv når din MP3-CD-afspiller udsættes for stød og slag, mens du jogger eller bevæger dig. Enheder med *Magic Electronic Skip Protection™* er udstyret med en intelligent elektronisk buffer, som kan lagre forskellige digitale musikformater som f.eks. MP3, WMA og CDDA. Bufferen regulerer automatisk både indhold og laserhastigheden, så musikken ikke afbrydes.

Opladningsholder

Nyd nemt og bekvemt at kunne genoplade din CD-afspiller ved simpelthen at sætte den i denne kompakte og transportable opladningsholder. Den passer på ethvert skrivebord og kan placeres over alt. Når du sætter lysnetadapteren til opladningsholderen, lyser LED-indikatoren rødt som tegn på, at CD-afspilleren oplades. Når de genopladelige batterier i afspilleren er helt opladet, lyser LED-indikatoren grønt. Nu er din afspiller helt opladet, så du kan fortsætte med at nyde din musik.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost er en intelligent basfremhævning, der leverer maksimal bas ved høje lydstyrker uden forvrængning og ved lave lydstyrker uden at gå på kompromis med de dybeste basfrekvenser. Teknologisk avanceret elektronik overvåger konstant lydstyrke og basniveauer og kalibrerer begge, så der ikke opstår forvrængning, men alligevel frembringes optimal baslyd. *Digital Dynamic Bass Boost* giver en suveræn basgengivelse - uanset det valgte lydstyrkeniveau.



Udgivelsesdato
2007-08-04

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01657
EAN: 87 10895 85801 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
- * Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- * Baseret på 64 kbps WMA-kode.