



Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

### Bluetooth®

Ingebouwde microfoon voor  
oproepen  
Oplaadbare batterij  
10W



BT3500B

## Neem uw muziek overal mee naartoe

Kwaliteit en een geweldig geluid komen samen in een dunne behuizing die u overal mee naartoe kunt nemen. Dankzij de ingebouwde NFC-technologieën kunt u heel eenvoudig uw smartphone koppelen.

### Indrukwekkend geluid

- Geavanceerde audioprestaties met een slank ontwerp
- Indrukwekkend met 10 W RMS
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

### Eenvoudig in gebruik

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat


### Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Gebruik uw eigen riem om het overal te dragen

# PHILIPS


## Kenmerken

### NFC-technologie

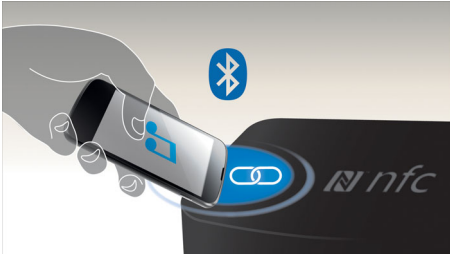


Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

### Draadloos muziek streamen

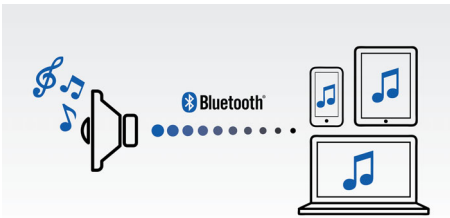

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Anti-clipping-functie

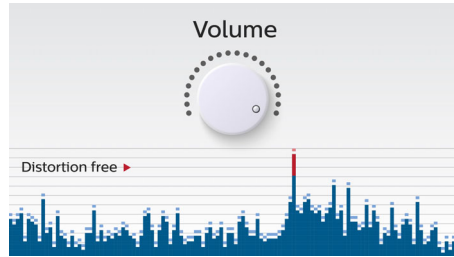

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Deze luidspreker werkt met anti-clipping via een speciale audio limiter IC. Hiermee wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe lichter de batterij, hoe minder muzikale pieken een luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd.

### Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

## Specificaties

### Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

### Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Opladen via USB

### Gemak

- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidssysteem: Stereo

### Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 x 2"

### Vermogen

- Gebruikstijd van accu: 5 u
- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantietaak, Snelle installatiehandleiding

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 201 x 35 x 101 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 261 x 48 x 183 mm
- Gewicht van het product: 0,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,625 kg



Publicatiedatum  
2014-11-11

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 001 12971  
EAN: 08 71258 17145 67

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)