




Philips Fidelio
Casque avec Micro

Son haute résolution

Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de forme
Pliage à plat

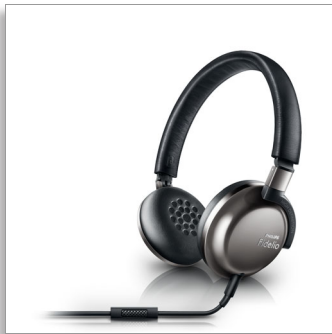

F1

Voyagez en haute fidélité

Le casque ultra-fin et léger Philips Fidelio F1 est idéal en voyage. Sans concession pour ce qui est de la qualité sonore, du confort, de la praticité et de la robustesse, il est conçu pour offrir un son haute définition et une isolation phonique constante, où que vous vous trouviez.

Immersion totale et détails impeccables

- Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
- Haut-parleurs 40 mm haute définition pour un son clair et fidèle
- Conception arrière fermée : préserve les détails sonores, isole du bruit
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- L'inimitable signature audio Fidelio pure et richement détaillée

Voyagez léger et en toute praticité

- Compact, léger et pliable à plat pour voyager léger
- Coussinets en mousse à mémoire de forme, pour un confort longue durée
- Aluminium et cuir de qualité, pour un style haut de gamme

Intuitif et agréable à utiliser

- Élégante housse de rangement et de protection en imitation daim
- Télécommande intégrée pour basculer entre la musique et les appels

PHILIPS
Fidelio

Casque avec Micro

Son haute résolution Supra-aural, Coussinets Deluxe à mémoire de forme, Pliage à plat

F1/00

Points forts

HP 40 mm haute définition




Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

Signature audio Fidelio




Les excellents haut-parleurs 40 mm de précision associés à une conception arrière fermée et au système Bass Reflex créent l'acoustique impeccable de la gamme Fidelio. Le casque Fidelio F1 produit les basses riches, les aigus clairs et les médiums naturels qui composent l'inimitable signature audio Fidelio.

Système Bass Reflex

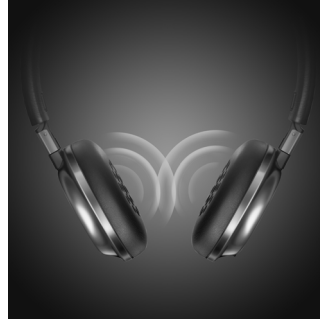

La conception acoustique arrière fermée du casque bénéficie d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux événements positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.


Conception arrière fermée

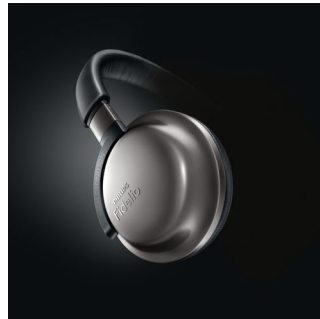

Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique intégré à la chambre


interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les moindres détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière entièrement immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.

Télécommande intégrée avec micro

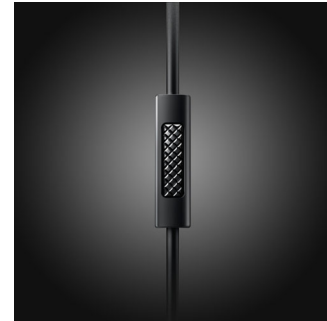

Le casque Fidelio F1 est doté d'une télécommande intégrée avec micro vous permettant de passer facilement de la musique aux appels et inversement. Restez connecté avec vos proches et avec votre musique.

Compact, léger et pliable à plat

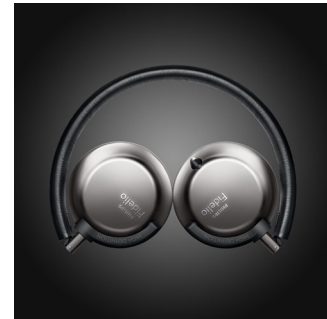

Compact, léger et pliable à plat, le casque Fidelio F1 est pratique et facile à ranger : l'idéal pour voyager.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 7 - 40 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Sensibilité: 107 dB
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: PET
- Type d'aimant: Néodyme
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Type: Dynamique

Connectivité

- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC,

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony

- Connecteur supplémentaire: Un connecteur supplémentaire est nécessaire pour les anciens modèles Nokia, Sony Ericsson et SAMSUNG. Contactez l'équipe du Service Consommateurs Philips à la page www.support.philips.com pour obtenir de l'aide.
- Connexion par câble: Un côté

Accessoires

- Câble audio 3,5 mm
- Câble audio: avec micro et contrôle d'appel
- Trousse de rangement



Date de publication
2016-05-18

Version: 5.3.4

12 NC: 8670 001 22127
EAN: 06 92597 07006 03

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com