

Philips  
Barre de son

Lecteur de DVD  
Caisson de basses sans fil

HSB4383



## Donnez vie à vos films

avec caisson de basses sans fil

Donnez vie à vos films grâce à un son Surround exceptionnel. Avec une puissance sonore de 300 W, un lecteur DVD intégré, le suréchantillonnage HDMI 1080p et un caisson de basses sans fil, profitez désormais d'un son et d'une image de haute qualité pour un encombrement minimal.

### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Installation flexible, au mur ou sur une table
- Caisson de basses sans fil pour des basses incroyables, sans contrainte de câbles
- Concept de barre de son idéal pour un téléviseur à écran plat de 81 cm (32") ou plus

### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Tuner FM intégré
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.
- Puissance de sortie totale de 300 W RMS

# PHILIPS


## Points forts

### Puissance de sortie totale de 300 W RMS




Puissance de sortie totale de 300 W RMS

### Tuner FM intégré



Tuner FM intégré

### Dolby Virtual Speaker

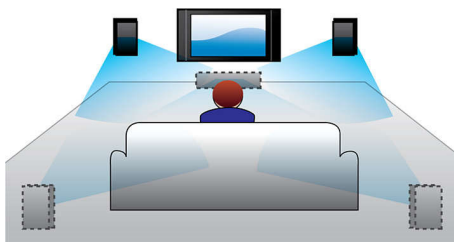

Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des


câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

### EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

### Souplesse d'installation

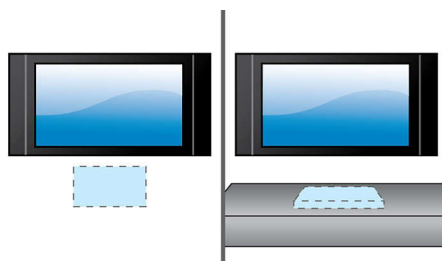


Installation flexible, au mur ou sur une table

### HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p »)


élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

### Port USB 2.0 ultrarapide

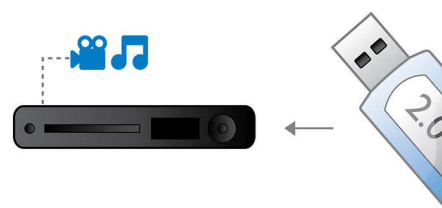

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

### MP3 Link

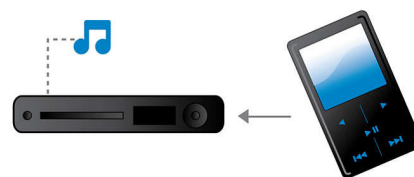

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 avec votre Home Cinéma directement depuis votre lecteur portable. Il vous suffit de connecter le lecteur sur la prise MP3 Link pour profiter du son incomparable de votre Home Cinéma Philips. Avec MP3 Link, c'est la musique portable qui s'installe dans votre salon !

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 300
- Système audio: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jeux, Jazz, Actualités, Party, Rock, Sports

## Enceintes

- Bande de fréquence du caisson de basses: 35 à 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 6 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie vidéo à composantes, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Sortie HDMI, Entrée TV (audio, cinch)

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

## Carton externe

- EAN: 87 12581 48004 2
- Longueur: 56.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 39.5 cm
- Poids brut: 13.2 kg
- Hauteur: 35 cm
- Poids net: 10.4 kg
- Poids à vide: 2.8 kg

## Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 39.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 56.5 cm
- Profondeur: 35 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 48004 2

- Poids brut: 13.2 kg
- Poids net: 10.4 kg
- Poids à vide: 2.8 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 800 millimètre
- Poids (emballage compris): 11 kg
- Hauteur de l'appareil: 140 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 97 millimètre
- Profondeur du caisson de basses: 340 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 430 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 170 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo

## Connexion audio

- Connexion sans fil: Bande de fréquences : 2,4 GHz, Modulation : GFSK, Technologie : changement automatique de fréquence

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-04-21

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 48004 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)