

Philips
Беспроводной домашний
кинотеатр



HTS5000W



Попробуй всё без подключения проводами

Эта стильная и компактная полностью цифровая система домашних развлечений воспроизводит практически любой диск в режиме высококачественного объемного звука Dolby, DTS или SACD. Так что расслабьтесь и полностью погрузитесь в просмотр фильмов или музыку у себя дома.

Воспроизводит все форматы

- Музыка: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW и Windows Media™ Audio
- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Фотографии (JPEG) с музыкой

Исключительное удобство

- USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
- Беспроводные тыловые динамики позволяют уменьшить количество проводов


Превосходные аудио и видео характеристики

- Прогрессивная развертка PAL и NTSC создает изображения высокой резкости
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Куполообразные динамики ВЧ улучшают звучание музыки в формате SACD

PHILIPS

Основные особенности

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

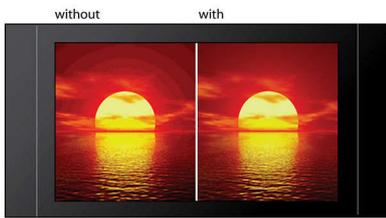

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Прогрессивная развертка PAL и NTSC

Функция Прогрессивное сканирование удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Создается изображение с максимальным разрешением без мерцания, обеспечивая Вам наилучшие ощущения при просмотре.

Куполообразные динамики ВЧ

Куполообразные динамик ВЧ улучшают звучание музыки в формате SACD на высоких частотах, улавливая каждый нюанс и интонацию звука с помощью чрезвычайно легкой и жесткой мембраны, изготовленной из материала LEXAR, что позволяет ВЧ-динамиком передавать более широкий диапазон звуковых частот. Специальная коническая форма тарелки отражателя гарантирует более широкое распределение высоких частот. Это приводит к потрясающе чистому и четкому звучанию высоких частот и общему, более сбалансированному восприятию звука.

Мультиформатное видео - DivX, MP4

Возможность мультиформатного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что обеспечивает максимальную совместимость форматов и удобство просмотра.

Музыка: SACD Windows Media™ Audio


Возможность мультиформатного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

Фотографии с музыкальным слайд-шоу

Сделайте совместный просмотр фотографий с семьей и друзьями более веселым! Запустите демонстрацию слайдов вместе с музыкальным сопровождением.

Продукция фирмы Philips обеспечивает одновременное воспроизведение фотографий в формате JPEG и музыкальных файлов в формате MP3. Убедитесь, что файлы для музыкальных демонстраций слайдов хранятся на том же носителе. Выберите вашу любимую музыку в формате MP3 и начните показ слайдов в формате JPEG.

Беспроводные тыловые динамики

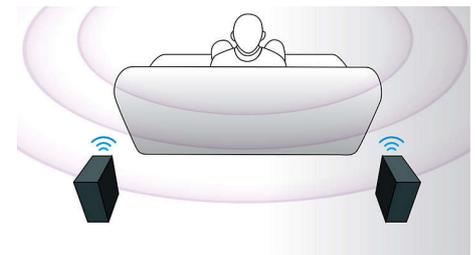

Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.

Прямой порт USB

Просто вставьте устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.

Характеристики

Звук


- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20000 Гц Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x75 Вт (передн.+объемн. зв.), 2x100 Вт (центр.+сабвуфер)
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Динамическое усиление НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Цифровые, Драма, Джаз, Рок,

- Фантастика
- Отношение сигнал/шум: ≥ 95 дБ
- Полная звуковая мощность (RMS): 500 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 120-20000 Гц Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- АС-сателлит: Фронтальные с магнитным экранированием
- Излучатели АС центрального канала: 1"

- куполообразный динамик ВЧ, 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120-20000 Гц Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 3 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 1" куполообразный динамик ВЧ, 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

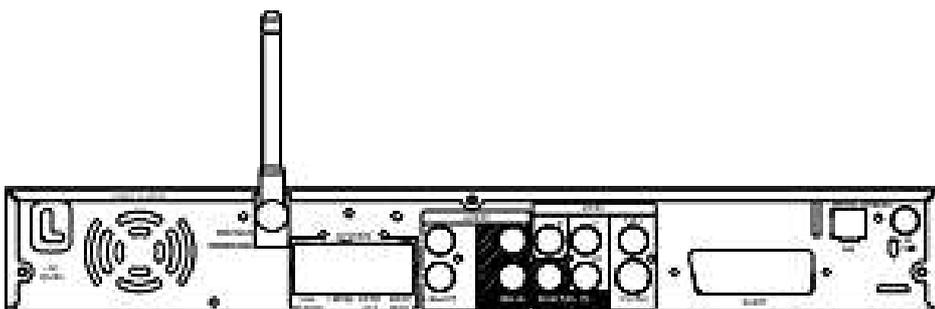

Характеристики

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Другие подключения: Вход AUX, Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Разъемы AC Easy-Fit, Антенна FM, Линейный выход, Антенна MW, Выход S-Video, SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Автосохранение
- Количество предустановок: 20
- RDS: Название станции

Комфорт

- Пульт ДУ: 3139 2587 0141
- Пульт ДУ: Многофункциональность

Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: 1x AC центрального канала, 1x сабвуфер, 2 фронтальных AC-сателлита, 2 задних колонки-сателлита, Шнур питания сети переменного тока, Батарейки для пульта ДУ, Антенна FM/MW диапазонов, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Кабель с разъемом SCART, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат, Беспроводной ресивер

Размеры

- Глубина AC центрального канала: 75 миллиметра
- Глубина упаковки: 539 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 13,8 кг
- Высота AC центрального канала: 94 миллиметра
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Высота устройства: 54 миллиметра
- Вес AC центрального канала: 0,78 кг
- Ширина AC центрального канала: 225 миллиметра
- Ширина упаковки: 547 миллиметра
- Глубина устройства: 324 миллиметра
- Вес устройства: 3 кг
- Ширина AC объемного звука: 94 миллиметра

- Высота AC объемного звука: 175 миллиметра
- Глубина AC объемного звука: 65 миллиметра
- Глубина ресивера: 185 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,92 кг
- Вес AC объемного звука: 0,7 кг
- Высота ресивера: 55 миллиметра
- Вес ресивера: 0,9 кг
- Ширина ресивера: 210 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 130 миллиметра
- Высота сабвуфера: 340 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 360 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, Многоканальный SACD, Стерео SACD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9
- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями
- Улучшение изображения: Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3
- Слайд-шоу: С музыкой (MP3)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD диам. 80 мм + 120 мм, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (режим Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Компакт-диск с изображениями, Формат Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Функция CD Text, Ночной режим, PBC, Повтор, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Тип загрузчика: Щелевой



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com