

Philips
Telefono cordless

Display 1,6"/retroill. ambra
2 ricevitori

D1602B



Massima facilità

Il telefono cordless Philips D160 racchiude funzioni intelligenti ed essenziali in un design innovativo e accattivante. Con una riproduzione del suono eccellente, funzioni intuitive e la tecnologia plug & play puoi goderti conversazioni chiare in tutta comodità.

Design semplice e accattivante

- Massima praticità con l'installazione semplice
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio nitido

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba


Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

PHILIPS

In evidenza

Display da 4,1 cm (1,6")

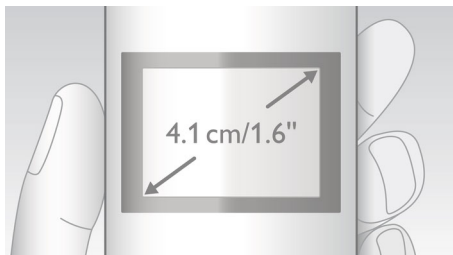

Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

Test audio avanzati

La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; così, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, per conseguire una perfetta riproduzione vocale.

Controllo automatico del volume




Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.

ID chiamante*



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

Facilità di impostazione

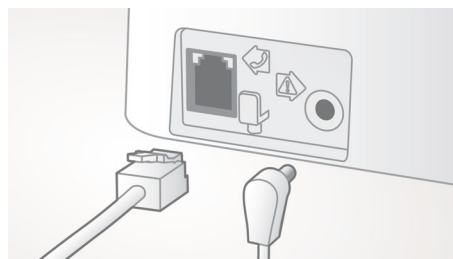

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

Impugnatura antiscivolo



La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

Specifiche

Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spegnimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 20
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,5 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Impugnatura antiscivolo: Motivo triangolare
- Fino a 200 ore in stand-by

Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard
- Audio di alta qualità

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: 12 cifre (alfanumerico) + icone fisse

- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 300 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Peso lordo: 0,5782 Kg
- Peso netto: 0,4794 Kg
- Tara: 0,0988 Kg
- EAN: 48 95229 10104 3



Data di rilascio
2022-05-15

Versione: 5.2.2

12 NC: 8670 001 61655
EAN: 48 95229 10104 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* *Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.