


Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth
Modré

BT150A

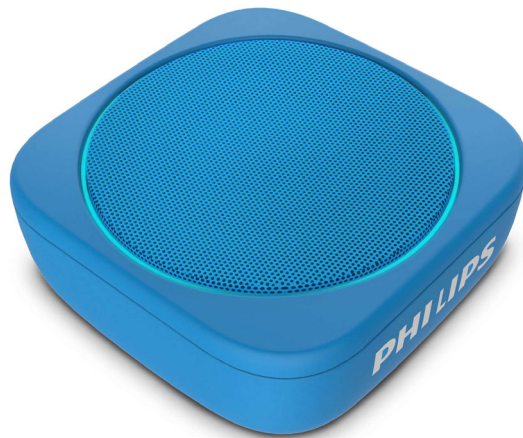

Párty pri bazéne. Večierok s priateľmi. Vaša párty.

Kdekoľvek. Kedykoľvek. V malíčkom obale tohto vodotesného reproduktora Bluetooth sa ukrývajú robustné basy, vďaka čomu ponúka prekvapivo mohutný zvuk. Poskytuje osem hodín prehrávania a audio vstup. Či sa už jedná o párty pri bazéne alebo večierok s priateľmi, urobte ich presne vo svojom štýle.

Zoberte so sebou svoje skladby. Kamkoľvek.

- Tlačidlá na reproduktore pre prehrávanie a hlasitosť/preskočenie skladieb
- Jemne pletený odnímateľný popruh na prenášanie
- Zaveste ho na tašku alebo na vašom bicykli. 9,5x9,5x3,8 cm
- Diódy LED okolo mriežky reproduktora. Modré/náhodné farby

Hudba alebo hovory

- Zvukový vstup. Pripojte k takmer akémukoľvek zdroju
- Zabudovaný mikrofón. Uskutočňujte rozhovory prostredníctvom reproduktora
- Až 10 m bezdrôtový dosah

Dajte tomu poriadny zvuk. V bazéne. V izbe.

- 1,5" reproduktor s plným rozsahom. Pasívny žiarič zlepšuje basy.
- 8 hod. prehrávania. USB nabíjanie. Vrátane micro USB kábla.
- Funkcia Anti-clipping. Hlasnejšie prehrávanie bez skreslenia
- Vode odolný do 1 m počas maximálne 30 minút. IPX7 hodnotený

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Monofónny

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Modré

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 4.2
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED displej (viacfarebný)
- Vodotesnosť: IPX7

Kompatibilita

- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so: iOS až do 10.2, Bluetooth 4.2 alebo

nižšie

Príkon

- Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: up to 10 hodina(y)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Rýchla inštalčná príručka, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Pásik na nosenie
- Kábel: Nabijací kábel USB

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Hmotnosť vrátane balenia: 0,3 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 11,5 x 5 x 15 cm
- Hmotnosť výrobku: 0,21 kg

Hlavné prvky

Vode odolný a vždy pripravený

Pri bazéne, jazere, vo sprche. Tento IPX7 hodnotený vode odolný reproduktor sa vznáša a dokáže vydržať ponor až do hĺbky 1 m počas 30 minút.

8 hod. prehrávania. USB nabíjanie.

Batéria vám poskytuje 8 hodín prehrávania pri úplnom nabití. Nabíjanie trvá menej ako 3 hodiny a je ľahké – pomocou priloženého kábla micro USB.

Majte hudbu vždy pod kontrolou

Ovládajte hudbu pomocou tlačidiel na boku reproduktora. Stlačením tlačidla prehráte a dvojitým stlačením tlačidla na zvýšenie/zníženie hlasitosti preskočíte skladby. Mriežka reproduktora má LED svetlá, ktoré svietia rovnomerne modrou alebo blikajú náhodne.

Ostrý zvuk. Úderné basy.

1,5" reproduktor s plným rozsahom prináša ostrý, čistý zvuk aj pri hlasnom prehrávaní. Pasívny žiaric zlepší basy a vnáša tak omnoho údernejší dojem do spodných tónov.

Vstavaný mikrofón

Zapnite reproduktor a je pripravený na spárovanie s vaším Bluetooth zariadením. Bezdrôtový dosah je 10 m a vstavaný mikrofón vám umožňuje preberať hovory nahlas. V prípade prichádzajúceho hovoru sa hudba automaticky pozastaví.

Vstup audia na jednoduché pripojenie

Želáte si pripojiť externý zdroj zvuku ako MP3 prehrávač alebo gramofón? Zásuvka zvukového vstupu na zadnej strane reproduktora vám umožní pripojiť sa k takmer akémukoľvek elektronickému zariadeniu.

Funkcia Anti-clipping

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskraslená.

Odnímateľný popruh na prenášanie

Jemne pletený odnímateľný popruh na prenášanie

Zaveste ho na tašku

Zaveste ho na tašku alebo na vašom bicykli.
9,5x9,5x3,8 cm

Diódy LED

Diódy LED okolo mriežky reproduktora. Modré/náhodné farby

Až 10 m bezdrôtový dosah

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com