

Philips  
Hi-Fi-mikrosystem



MCM280D



## Slip musikken fri i en fremragende lydkvalitet

fra iPhone, iPod, USB, CD og radio

Nyd din musik fra iPhone/iPod i enestående lyd med Philips Hi-Fi-mikrosystemet MCM280D. Den er elegant designet og oplader også din iPhone/iPod, mens den spiller, ripper CD'er til MP3 og afspiller MP3/WMA-musik fra bærbare enheder via direkte USB.

### Ubegrænset lytteglæde

- Afspil og oplad din iPhone/iPod
- Rip dine yndlings CD'er til MP3
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

### Gør din lydoplevelse bedre

- Én fjernbetjening til dit system og din iPhone/iPod
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 2x30W RMS/2x60W (musik)

### Design, der passer i dit hjem

- Motordrevet CD-dør med visningsvindue
- Elegant slankt og kompakt design

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### Afspil og oplad din iPhone/iPod



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

### Rip dine yndlings CD'er til MP3


Du skal blot slutte dit USB-masselagringsenhed til USB-porten på Philips lydsystem, så kan du overføre din yndlingsmusik fra CD'er til din USB-enhed eller MP3-afspiller - med ét tryk og uden brug af computer. Du kan ganske enkelt oprette dine egne MP3-filer via direkte digital MP3-optagelse.

### Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

### Digital lydkontrol

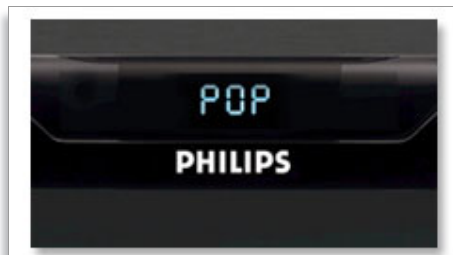

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte

musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 30 W
- Udgangseffekt: 2 x 60 watt musikeffekt
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

## Højtalere

- Hovedhøjtaler: Bass reflex-højtalersystem, 4" basenhed

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor
- Ilægningstype: Front, Motordrevet
- ID3 Tag understøttelse
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring
- RDS: Programtype, Stationsnavn, Radiotekst, RDS-urindstilling, Nyheder

## Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: (MP3 LINK)
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: FM-antenne
- USB: USB-vært

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm, Sleep-timer
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD

- Baggrundsbelysning: Blå
- Eco Power-standby: 1 watt

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Garantihæfte, Holder, FM-antenne
- Fjernbetjening: 40 taster og lithiumbatteri
- Lysnetadapter: Skift strømforsyning
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Brugervejledning: 16 sprog
- Holder: Til iPhone/iPod

## Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 211 x 250 x 160 mm
- Mål på hovedhøjtaler (B x H x D): 158 x 250 x 193 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 397 x 339 x 311 mm
- Vægt inkl. emballage: 6 kg

## Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: USB-enhed
- USB-optagetilstande: Øjeblikkelig optagelse, Programmerede spor, Enkelt disk, Enkelt spor
- USB-optagekilder: CD

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod 5. generation, iPod klassisk, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod med farvedisplay



Udgivelsesdato  
2009-10-07

Version: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771  
EAN: 87 12581 46565 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)