




Philips
Troksni slāpējošas bezvadu
austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta
konstrukcija

Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas

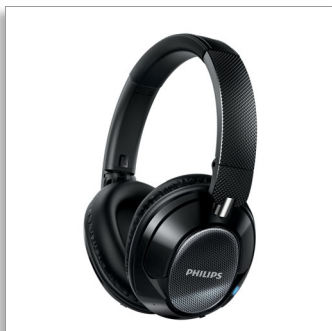

SHB9850NC

Vairāk skaņas, mazāk trokšņa

ar skārienjutīgu vadību

Izbaudiet mūzikas pasauli ar Philips SHB9850NC austiņām. Tās slāpē pat līdz 99 % apkārtējā trokšņa, tāpēc tās ir lieliski piemērotas lietošanai ceļā. Bez pūlēm baudiet mūziku, izmantojot viedo skārienvadību un viena pieskāriena NFC savienošanas tehnoloģiju ar Bluetooth ierīcēm.

Trokšņu slāpēšanas māksla

- ActiveShield Pro™ trokšņu slāpēšanas tehnoloģija samazina troksni par līdz pat 99 %

Precīza skaņa

- Augstas izšķirtspējas audio atskaņo mūziku vislabākajā kvalitātē
- 40 mm neodīma skaļruņi nodrošina skaidru skaņu
- Augstas kvalitātes Bluetooth 4.0
- Ergonomiski, cieši pieguloši polsteri ilgām valkāšanas komfortam

Padariet dzīvi ērtāku

- Ērta brīvroku zvanīšana ar mikrofonu un Bluetooth® 4.0
- Ātrdarbīga un lietotājam draudzīga skārienvadība
- Vienkārša NFC savienošana ar vienu pieskārienu
- Ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru bezvadu mūziku var klausīties līdz 16 stundām ilgi
- Izmantojot vairāku ierīču savienošana, mūzika un zvani skan divās ierīcēs vienlaikus
- Kompakti salokāmas vienkāršai pārnēsāšanai un glabāšanai
- Papildu audio vads nodrošina, ka varat turpināt klausīties mūziku, kad ierīcei beigusies enerģija



PHILIPS

Troksni slāpējošas bezvadu austiņas
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas sētiņu, Mīksts ausu polsterējums, Kompakti salokāmas

SHB9850NC/00

Izceltie produkti

Augstas izšķirtspējas audio



Augstas izšķirtspējas audio nodrošina vislabāko skaņas atveidi, atveidojot sākotnējos ierakstus studijā labāk nekā 16 bitu/44,1 kHz CD formāti. Šī unikālā kvalitāte augstas izšķirtspējas audio padara par lielisku sabiedroto labas skaņas kvalitātes cienītājiem. Šīs austiņas atbilst striktajiem standartiem, kas nepieciešami Hi-Res audio kvalitātei.

40 mm augstas izšķirtspējas skaļruņi




Precīzi iestatīti 40 mm neodīma skaļruņi ar noslēgtu skaņas sistēmu un uz ausīm valkājama konstrukciju nodrošina izcilu un iespaidīgu skaņējumu.

Kompakti vairākkārtēji salokāmas




Kompakti vairākkārt salokāmā konstrukcija ir ideāli piemērota nēsāšanai līdzī.

Vairāku ierīču savienošana

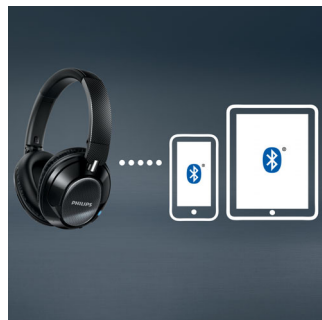

Vairāku ierīču savienošana nodrošina, ka varat savienot savas Philips Bluetooth austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaikus. Vienkārši savienojiet divas ierīces, lai skatītos filmas un klausītos mūziku, kā arī skatīšanās un klausīšanās laikā viegli atbildētu uz zvaniem.

Vienkārša NFC savienošana

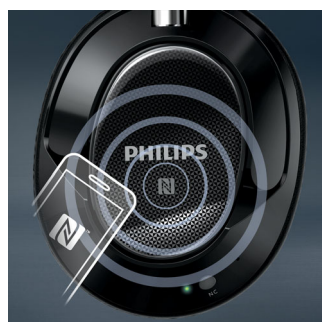

Izmantojot vienkāršo NFC savienošana, Bluetooth® austiņas var savienot ar jebkuru Bluetooth ierīci — tikai ar vienu pieskārienu.

Viedā skārienvadība



Viedā skārienvadība labās puses auss uzlikā ļauj vadīt mūzikas atskaņošanu un tālruņa zvānus ar pieskārienu vai pārvilkšanu. Pieskarieties, lai atskaņotu un apturētu mūziku vai atbildētu uz zvaniem, pārvelciet uz sāniem, lai mainītu skaņu

celiņus un pārvelciet augšup vai lejup, lai mainītu skaļumu. Ir laiks aizmirst par pogu meklēšanu.

Mīksti ergonomiskie polsteri



Ergonomiski, cieši pieguloši polsteri ilgām valkāšanas komfortam

ActiveShield Pro™



ActiveShield Pro™ aktīvajā trokšņu slāpēšanas hibrīdtehnoloģijā ietilpst četri mikrofoņi. Divus atpakaļplūsmas mikrofonus izmanto zemo frekvenču slāpēšanai, bet turpplūsmas mikrofoņi palielina trokšņa slāpēšanas joslas platumu līdz vidējām un augstām frekvencēm. Šī kombinācija nodrošina trokšņa slāpēšanu plašā frekvenču diapazonā un augstāku mūzikas optimizācijas pakāpi jebkurā vidē.

Specifikācijas

Piederumi

- Audio vads: 1,2 m papildu audio vads
- USB vads: Iekļauts uzlādei
- Lidmašīnas adapteris: Iekļauts
- Īsa lietošanas pamācība: Iekļauts

Skaņa

- Frekvenču diapazons: 8 - 40 000 Hz*
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Magnēta veids: Neodīms
- Maksimālā ieejas jauda: 40 mW
- Jūtība: 109 dB
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Akustiskā sistēma: Slēgta
- Membrāna: PET

Savienojamība

- Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth versija: 4,0
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Vada savienojums: vienpusējs
- Savienotāja apdare: apzeltīts
- Vada garums: 1,2 mm
- Savienotājs: 3,5 mm stereo

Lietošanas komforts

- Zvanu pārvaldība: Atbildēt/beigt zvanu, Noraidīt zvanu, Mikrofona skaņas izslēgšana, Zvans aizturēts, Pārslēgties starp zvaniem un mūziku, Noraidīt otru ienākošo zvanu, Pārslēgties starp 2 zvaniem
- Skaļuma vadība

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: LI polimēru
- Uzlādējams
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 16* st.

- Gaidstāves laiks: 45* h
- Sarunu laiks: 15* h

Ārējā kartona kaste

- Bruto svars: 2,965 lb
- Bruto svars: 1,345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Outer carton (L x W x H): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
- Outer carton (L x W x H): 8,1 x 7,0 x 9,3 colla
- Neto svars: 1,819 lb
- Neto svars: 0,825 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Taras svars: 0,52 kg
- Taras svars: 1,146 lb

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 7,7 x 8,5 x 2,2 colla
- EAN: 69 25970 70433 5
- Bruto svars: 0,396 kg
- Bruto svars: 0,873 lb
- Neto svars: 0,606 lb
- Neto svars: 0,275 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 0,267 lb
- Taras svars: 0,121 kg
- Plauktā novietošanas veids: Abi

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 6,1 x 7,6 x 1,8 colla
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
- Svars: 0,507 lb
- Svars: 0,23 kg



Izlaides datums
2017-08-31

Versija: 9.2.8

12 NC: 8670 001 26314
EAN: 69 25970 70433 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Faktiskie rezultāti var atšķirties
* izmantojot austiņu kabeli, kas piegādāts ar izslēgtu ANC režīmu