

Philips
Multimedia Speakers 2.1

SPDTM-basport

3" satellitdriver
5,25" subwoofer
130 W



SPA7380

Fordybende bas

Bringer spil op på et nyt niveau

Fire avancerede kredsløb driver subwooferen og to satellithøjttalere for kvalitetslyd, og Philips SPD basportteknologi leverer en ren dyb bas - alt sammen med 60 W udgang for den eksplosive bas, spillere vil have.

Imponerende lyd

- 60 W udgangseffekt
- Innovativ SPD™-basportteknologi for dyb, rund lyd
- Avancerede integrerede kredsløb
- PP-materiale i subwooferdriveren
- Højttalerdesign med basport i siden
- Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning

Moderne design

- Designet med lange rør giver mere bas
- Kabinet med kurvede linjer for afrundet lyd

Enkelhed

- AUX-ind og udgang til hovedtelefon på den kablede regulering
- Kompatibel med alle medier
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

PHILIPS

Vigtigste nyheder

60 W udgangseffekt



60 W output – wow! Vi spillere ønsker alle højere effekt, for jo større output af spillehøjttalerne, jo bedre bas og overordnet lyd kvalitet. Så få glæde af dit næste spil med dette store, kraftfulde 60 W output, som giver dig al den eksplosive bas du kan ønske dig.

Forlænget rørdesign

Alle spillere vil have højttalere med så stor bas som muligt, og disse højttalere er specialdesignet til at levere den bas, du vil have. Denne satellithøjttalers lange rørdesign giver bedre lyd kvalitet med udvidet bas. Det skaber mere volumen til generering af mere bas og giver dig større fornøjelse af dine spil.

Avancerede integrerede kredsløb



De integrerede kredsløb fra Philips i denne højttaler er meget avancerede. Normale højttalere har fra én til maksimalt 3 kanaler, men denne højttaler leveres med 4 kanaler, hvilket sikrer dig den bedste lyd kvalitet, du har brug for. Philips bruger 4 integrerede forstærkerchips til at køre 2 kanaler på to satellithøjttalere og 2 kanaler på subwooferen. Disse TDA7379-forstærkerchips giver et godt, solidt grundlag for kvalitetslyd og al den kraft, der kræves for at køre subwooferen og satellitterne.

SPD™-teknologi

Philips Sound Purification Duct (SPD) basportteknologi leverer de dybe, rene toner i den


oprindelige baslyd. Ved hjælp af et SPD-skummateriale på den indvendige overflade af basrøret reducerer den specielle akustiske dæmpning, der er opfundet af Philips, støjturbulens og stabiliserer afstemningsfrekvensen. Philips' tekniske og forbrugerbaserede test bekræfter, at denne buffer giver mindre farvet baslyd af renere kvalitet.

PP-materiale i subwooferdriveren



Polypropylenmaterialet (PP) i driveren, som er tungt, giver en bedre bas. Det giver en bedre udfoldelse og en bas med større klarhed og bedre balance. Lettere at integrere med den bredspektrede driver og giver mindre vibration.

AUX-ind- og udgang til hovedtelefon

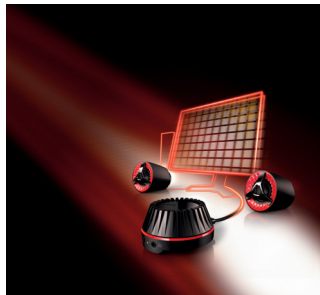

Nu kan du nyde din yndlingsmusik og underholdning online endnu lettere og mere praktisk via aux-in- og udgangsstikket til hovedtelefonerne på den kablede regulering. Hvis du vil tilslutte andet udstyr end computeren, skal du sædvanligvis tage 3,5 mm stikket ud af computeren, og det er ikke altid belejligt. Men med aux-in og udgangen til hovedtelefoner på forsiden kan du hurtigt og nemt lytte til musik direkte fra næsten enhver enhed.

Specifikationer

Lydsystemer

- Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
- Inputimpedans: 20k ohm
- Samlet udgangseffekt: 60 W
- Strøm: 220V 50 Hz
- Signal/støjforhold: >75 dB
- THD: <1%

Lydsystemer, L/R kanaler

- Lydforstærker: Klasse-AB forstærker
- Kanalseparation: >45 dB
- indgangssensitivitet: 600 mV
- Nominel udgangseffekt: 14 W x 2

Subwoofer-lydsystemer

- lydforstærker: Klasse-AB forstærker (BTL)
- indgangssensitivitet: 130 mV
- Nominel udgangseffekt: 32 W

Venstre/højre højttaler

- Driver-effektområde: 1-30 Wx2
- Frekvensområde: 80 Hz - 18 kHz
- Norminell impedans: 4 ohm
- Følsomhed: 86 dB (2,83 V ved 1 m)
- Højttalerdriver: 3"

Subwooferhøjttaler

- Driver-effektområde: 2-120 W
- Frekvensområde: 45 Hz-200 Hz
- Norminell impedans: 4 ohm
- Følsomhed: 88 dB (2,83 V / 1 m)
- Højttalerdriver: 5,25"

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: Netledning, lydkabel, satellitkabel : 1,3 M
- Stik: 3,5 mm stereo

Strøm

- LED-strømindikator: Grøn

Komfort

- Fjernbetjening: lydstyrkekontrol, hovedtelefonudgang, ekstra lydindgang, strømindikator

Indhold af emballage

- 3,5 mm stereo line-kabel
- Antal satellitter: 2
- Lynstartguide
- Fjernbetjening: Kablet
- Subwoofer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 22,5 x 22,5 x 22,8 cm
- Vægt: 3,19 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 42,6 x 27,9 x 30,7 cm
- EAN: 87 12581 64432 1
- Bruttovægt: 5,125 kg
- Nettovægt: 4,075 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 1,05 kg
- Type af hyldplacering: Liggende

Yderemballage

- Bruttovægt: 11,2 kg
- GTIN: 1 87 12581 64432 8
- Ydre indpakning (L x B x H): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
- Nettovægt: 8,15 kg
- Antal forbrugeremballager: 2
- Taravægt: 3,05 kg



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222
EAN: 87 12581 64432 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com