



Philips
Videocámara de alta
definición



CAM102BL



Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Revive tus mejores momentos en alta definición

La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.

Graba videos en Full HD de forma fácil y rápida

- Revive tus mejores momentos con los videos en Full HD
- 5 megapíxeles de resolución para fotos en alta calidad
- Funciona con sólo pulsar un botón para que puedas capturar tus mejores momentos al instante
- Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB para 16 horas de video en alta definición
- 3 segundos de pregrabación para capturar los momentos más sorprendentes

Comparte tus fotos y videos favoritos con facilidad

- Puerto USB integrado para conectar la cámara fácilmente a tu PC o Mac
- Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail
- Personaliza tus videos con el software para edición de películas
- Conexión directa al televisor mediante HDMI para ver tus videos en alta definición

Llévala vayas donde vayas

- Diseño compacto y delgado para guardar fácilmente en el bolsillo
- Batería incorporada para recargar de forma cómoda a través de USB
- Batería de larga duración para que grabes por más tiempo

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Manejo con un solo botón



No te pierdas ni uno de esos momentos especiales. La cámara de video Philips se enciende en tan sólo dos segundos gracias a su exclusivo procesador de alta velocidad y el procesamiento exclusivo de señales. El diseño de los botones facilita el uso, y con sólo presionar un botón puedes empezar a filmar en alta definición de inmediato. La cámara de video Philips te permite capturar hasta los momentos más sorprendentes para que nunca te pierdas ni un detalle.

Comparte tus archivos rápidamente



El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos


rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Puerto USB integrado




Puerto USB integrado para conectar la cámara fácilmente a tu PC o Mac

Videos en Full HD (1080p)

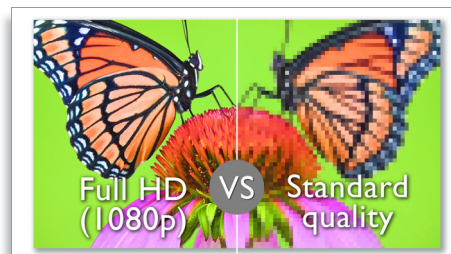

Captura y disfruta de tus videos en alta definición (Full HD 1080p). El número "1080" representa la resolución de imagen, es decir, la cantidad de líneas horizontales que hay en la pantalla, mientras que "p" significa escaneo progresivo y se refiere a la secuencia de aparición de las líneas en cada cuadro. La resolución 1080p te permite grabar videos con una calidad de imagen superior a la de los teléfonos móviles y las cámaras digitales comunes. Además, la cámara de video usa el formato de video H.264 de los reproductores y discos Blu-ray. Con este formato de última generación y una gran calidad puedes capturar y revivir tus mejores momentos en alta definición.

3 segundos de pregrabación

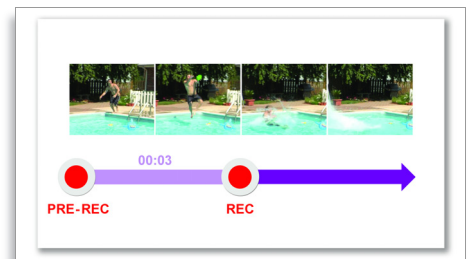

Los mejores momentos de la vida te toman por sorpresa. Ahora puedes capturar más en video sin perderte ni un instante, incluso si aprietas el botón tarde. Sólo tienes que seleccionar esta función para que tu cámara de video comience a grabar automáticamente tres segundos antes de que pulses el botón de grabación. Con esta memoria constante, nunca más te vas a perder un momento.

Ranura para tarjeta Micro SD



Ahora puedes capturar todo lo que quieras con la cámara de video Philips con ranura para tarjetas Micro SD. Su tamaño es pequeño pero posee una gran capacidad de almacenamiento, ya que la tarjeta Micro SD te permite guardar de forma segura todos tus videos y fotos. Además, su diseño facilita el transporte para que la puedas llevar donde quieras, sin complicaciones. La ranura para tarjetas Micro SD es compatible con todas las tarjetas Micro SD universales y te permite expandir la memoria hasta 32 GB para grabar hasta 16 horas de video en alta definición. Para que grabes y no pares nunca.

Especificaciones

Calidad de video

- Resolución: Full HD (1440 x 1080p) a 30 cps, HD (1280 x 720p) a 30 cps, SD (640 x 480) a 30 cps
- Resolución fotográfica: 5 MP, 2 MP
- Formatos: Compresión de video H.264, Compresión de audio AAC, Archivos MP4
- Modo de escena: Automático, Nieve / playa, Nocturno, Retroiluminación, Amanecer, Compensación de tonos de piel
- Efectos: Normal, Sepia, Blanco y negro, Negativo
- Balance de blancos: Balance de blancos automático
- Exposición: Control de exposición automático

Lentes y sensor

- Lente: Lente fija (0,7 m a infinito)
- Apertura: F2,8
- Zoom: 2x digital graduable de alta velocidad
- Sensor: 1/3,2", sensor CMOS 5MP
- Sensibilidad a bajos niveles a luz: Sensibilidad 1300mV /lux-seg

Características de la cámara de video

- Tiempo de encendido: 2 segundos
- Apagado automático: 3 minutos
- Trípode

Batería

- Tipo: Batería de ion-litio
- Duración: 2 horas
- Tiempo de carga: 2 horas con el adaptador, 3 horas con la computadora a través de USB

Pantalla

- LCD de 2" (diagonal)
- Resolución de píxeles: 640 x 240

Software Philips Arcsoft

- Transferencia de archivos simple: carga directa en Facebook, carga directa en YouTube, botón de carga para correo electrónico, botón de carga para

sitios web

- Edición de videos: agregado de títulos, música y créditos, creación de películas, recorte de videos

Capacidad

- Memoria interna: 128 MB
- Soporte de grabación: Tarjeta Micro SD (hasta 32 GB)
- Tiempo de grabación: 1 hora a 4 GB para Full HD, 1 hora a 2 GB para HD, 1 hora a 1 GB para SD

Entradas y salidas

- Salida de TV: HDMI
- USB: USB incorporado (USB2.0)
- Salida de audio: a través de HDMI
- Altavoz: Altavoz integrado
- Micrófono: Direccional incorporado, Reducción de ruido por viento

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Requisitos mínimos

- MAC: MAC Intel Core Duo de 1,66 Ghz, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Otros: 300 MB de espacio libre en el disco duro, USB v1.1, Resolución de pantalla de 1024 x 768
- Windows: 1 GB RAM y 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 con procesador de 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Accesorios incluidos

- Muñequera
- Funda protectora suave
- Guía de configuración rápida
- Software Philips Arcsoft: .



Fecha de publicación
2013-03-03

Versión: 5.4.8

12 NC: 8670 000 75836
EAN: 87 12581 60298 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com