

PHILIPS



Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer

Open-Ear

Knochenschall-Übertragung

Klarere Gespräche unterwegs

LED-Sicherheitsleuchten



TAA5608BK

Fester Sitz im Ohr bei jeder Bewegung

Mit den kabellosen Kopfhörern, die nicht verrutschen, egal wie Sie sich bewegen, können Sie mit jedem Rhythmus mitgehen! Diese Open-Ear-Sportkopfhörer sind super leicht, super bequem und robust. Außerdem hören Sie alles, was um Sie herum geschieht.

Open-Ear-Kopfhörer. Fester Sitz im Ohr bei jeder Bewegung.

- Open-Ear-Passform. Bewegen Sie sich frei zur Musik
- Knochenschall-Übertragung. Sound ohne Kopfhörer
- Klarere Gespräche unterwegs. Kein Lärm, nur Ihre Stimme

Jederzeit einsatzbereit. Für Sie.

- 15 Minuten laden für eine zusätzliche Stunde
- Philips Headphones App
- Einsatzbereit. 6 Stunden Wiedergabezeit
- Transporttasche enthalten

Für Ihr aktives Leben

- Bleiben Sie sichtbar. Mit LED-Sicherheitsleuchten
- Genießen Sie Musik draußen. Wasserdicht gemäß IPX5
- Bessere Konnektivität. Bluetooth der nächsten Generation*

Besonderheiten

Open-Ear



Laufen, springen, fahren! Diese Open-Ear-Kopfhörer fallen nicht ab, wenn Sie sich bewegen. Der Nackenbügel umschließt den Hinterkopf und legt sich über die Ohren, sodass sie angenehm zu tragen sind und fest sitzen: Sie bewegen sich nicht, auch wenn Sie es darauf anlegen. Außerdem sind sie so leicht, dass sie kaum spürbar sind.

Knochenschall-Übertragung




Durch die Knochenleitungstechnologie wird der Ton über die Schädelknochen weitergeleitet, sodass Sie weder Earbuds im Ohr noch Kopfhörer auf den Ohren tragen müssen. Stattdessen wird der Ton von Ihren Wangenknochen direkt zum Innenohr übertragen und die Musik gelangt auf magische Weise in Ihren Kopf!

Klarere Gespräche unterwegs



Während Sie telefonieren, nehmen Beamforming-Mikrofone den Klang Ihrer Stimme genau auf, während ein KI-Algorithmus die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung entfernt. Die Person, mit der Sie sprechen, hört nur Ihre Stimme und nicht den Verkehr oder andere Gespräche von Personen, die neben Ihnen stehen!

LED-Sicherheitsleuchten

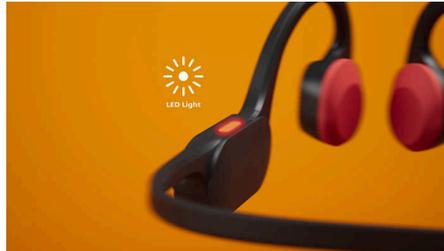

Nachts laufen, in der Abenddämmerung auf einem Bergpfad wandern oder im Wald Rad fahren – LEDs am Bügel machen Sie auch in dunklen Umgebungen sichtbar. Sie können die LEDs über die Philips Headphones App oder den Ein-/Aus-Schalter am Bügel steuern.

Wasserdicht gemäß IPX5



Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass diese Open-Ear-Kopfhörer Spritzwasser oder Regen standhalten. Sie können also bei jedem Wetter

mit ihnen nach draußen. Auch wenn Sie im Fitnessstudio schwitzen, macht das diesen Kopfhörern nichts aus. Sobald die Kopfhörer wieder trocken sind, verstauen Sie sie in der weichen Transporttasche.

Bluetooth der nächsten Generation*



Diese Earbuds können mit Geräten verwendet werden, die Bluetooth LE Audio unterstützen, und mit dem LC3-Codec sorgen sie überall für eine stabilere Verbindung. Der Klang wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie Musik streamen oder Anrufe in bebauten Gebieten annehmen, und es gibt praktisch keine Verzögerung beim Ansehen von Filmen oder beim Gaming.

6 Stunden Wiedergabezeit



Aufsetzen und weitermachen. Mit einer Wiedergabezeit von 6 Stunden mit einer einzigen Akkuladung sind diese Open-Ear-Kopfhörer mit Knochenschall-Übertragung gut für mehrere Workouts geeignet. Eine vollständige Aufladung dauert nur 2 Stunden. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit.

Philips Headphones App

Mit der Philips Headphones App können Sie die LED-Lichter und Ihre Musik steuern.

Daten

Ton

Frequenzbereich: 130 bis 16.000 Hz
Lautsprecher-Durchmesser: 15 mm
Impedanz: 8 Ohm
Maximale Eingangsleistung: 300 mW
Empfindlichkeit: 88 dB (1.000 Hz)
Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,3
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Länge: 20.2 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 18.5 cm
Bruttogewicht: 0.941 kg
Höhe: 19.5 cm
GTIN: 1 48 95229 13148 1
Nettogewicht: 0.192 kg
Eigengewicht: 0.749 kg

Komfort

Lautstärkeregelung
Wasserfestigkeit: IPX5
Philips Headphones App Support
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Taste
LED-Sicherheitsleuchten

Leistung

Anzahl der Akkus: 1 Stck.
Musikwiedergabezeit: 6 Stunde(n)
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15mins for 1 hr
Akkugewicht (gesamt): 3 g
Akkukapazität (Kopfhörer): 140 mAh
Akkulaufzeit im Standby: 80 hr
Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

Höhe: 19.8 cm
Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 17 cm
Tiefe: 6.1 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 13148 4

Bruttogewicht: 0.221 kg
Nettogewicht: 0.064 kg
Eigengewicht: 0.157 kg

Produktabmessungen

Höhe: 4.73 cm
Breite: 12.94 cm
Tiefe: 10.05 cm
Gewicht: 0.029 kg

Zubehör

Sonstiges: 1 weiche Tasche
Schnellstartanleitung
Ladekabel: USB-C-Ladekabel, 200 mm

Design

Farbe: Schwarz
Passform: Knochenschall-Übertragung
In-Ear-Passform: Offene Passform

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 AI mics

UPC

UPC: 8 40063 20308 2

