

Philips
Radio-cassette/CD

AZ2535



Immersion totale dans les jeux

avec MAX Sound

Jeune et énergique, vous êtes exigeant en matière de jeux. L'AZ2535, ultraplat et ultrapointu, vous connecte via le gameport de Philips au puissant MAX Sound, et vous permet de ressentir et entendre toutes les actions du jeu ainsi que vos musiques préférées.

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification instantanée
- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes

Prêt à jouer

- Pour une expérience de jeu vraiment réaliste
- Présélections audio pour un plaisir de jeu optimal

Savourez la musique de trois sources différentes

- Compatible avec les CD-R et les CD-RW
- Tuner numérique avec présélections
- Platine cassettes stéréo à arrêt automatique

PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. La différence avec un système d'enceintes conventionnel est qu'il contient en plus un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.



Gameport

Le Gameport permet de connecter votre console de jeux directement sur votre système audio pour une meilleure qualité de son. Trois modes sont disponibles : le mode Speed fait monter l'adrénaline dans les jeux à grande vitesse (course automobile, par exemple). Le mode Punch ajoute du punch aux jeux de combat au corps à corps. Enfin, le mode Blast rend pleinement les effets explosifs des jeux de bataille. Une fonction de jeu combinée, MIX-IT, disponible sur les minichâssins permet d'associer les sons du jeu avec un CD, la radio ou un lecteur audio externe.

Présélections audio

Présélections audio pour un plaisir de jeu optimal


Compatible CD-R/W

Signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles. Le phonocapteur laser et le circuit décodeur de CD des lecteurs compatibles CD-RW sont conçus spécialement pour lire les couches d'enregistrement à changement de phase CD-RW audio pour que vous puissiez toujours lire les disques que vous enregistrez.

Tuner numérique avec présélections

Tuner numérique avec présélections

Platine cassettes stéréo à arrêt automatique

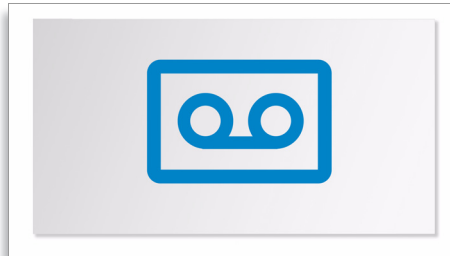

Platine cassettes stéréo à arrêt automatique

Caractéristiques

Son

- Égaliseur: 3 bandes
- Paramètres de l'égaliseur: Sons jeux (Blast, Punch, Speed)
- Types d'enceintes: Système d'enceintes Bass Reflex
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 4 W
- Accentuation du son: MAX Sound, Réglage graves/aigus
- Système audio: Stéréo
- Diamètre de l'enceinte: 4"
- Réglage du volume: Réglage du volume rotatif/encodeur

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2
- Finition: Métal
- Enceintes - améliorations: Port Max BASS
- Types d'enceintes: Enceintes

Lecture audio

- technologie platine cassettes: Mécanique
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture des disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Type de changeur: Haut
- Nombre de platines: 1
- Pistes programmables: 20

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: Cassette
- Enreg. des cassettes - améliorations: Enregistrement CD synchro

Tuner/Réception/Transmission

- Antenne: Antenne AM, Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM, MW

Connectivité

- Entrée audio pour données: 2 audio G/D (RCA)
- Entrée AUX: Gameport
- Casque: 3,5 mm
- Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
- Sortie vidéo - analogique: Composite CVBS (cinch jaune)

Convivialité

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Orange
- Chiffres affichés: 7
- Type d'affichage: LCD

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Câble audio/vidéo, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 560 x 236 x 348 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 520 x 178 x 287 mm
- Poids: 4,1 kg
- Poids (emballage compris): 6,1 kg

Puissance

- Type de pile: LR20
- Tension des piles: 1,5 V
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 8



Date de publication
2009-05-13

Version: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com